
WS018KE

AKES

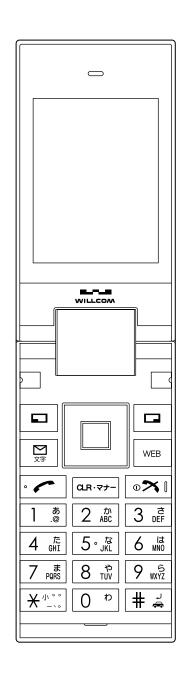

はじめに

このたびは、「WS018KE」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。また、本書をご 覧いただいたあとは、大切に保管してください。

ご注意

- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどにお気づきの場合は ご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お使いになる前に
電話
文字入力
アドレス帳
メール
Web
カメラ
データフォルダ
音・表示・照明の設定
アラーム・スケジュール
その他の機能


付

ウィルコムの各種サービス

WS018KE

セットの確認

本体・付属品

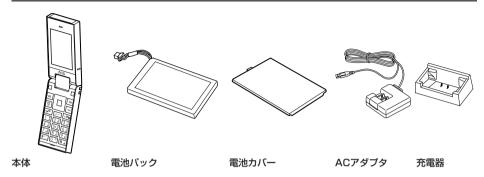





取扱説明書(保証書) CD-ROM マイクロUSBケーブル クイックマニュアル

W-SIM(ウィルコムシム)

「WSO18KE」単体の製品と、W-SIM(ウィルコムシム)が同梱されている製品があります。





W-SIM

ご注意

- W-SIMは、W-SIMの取扱説明書とともに、専用箱に入っています。
- W-SIMの取り扱いについては、W-SIMの箱に入っている取扱説明書をご覧ください。
- ●「WS018KE」単体のみをご購入の場合、W-SIMは同梱されていません。

目 次

電話

電話をかける ·····50
通知/非通知を指定して電話をかける …51
電話を受ける ・・・・・・51
電話に出る前に着信音を止める・・・・・51
着信中に留守応答する・・・・・・51
エニーキーアンサーを設定する52
通話中の操作・・・・・・52
電波の強い基地局をサーチする・・・・・53
受話音量を調節する・・・・・・・53
小声で話しても相手に聞こえるように
する53
通話を保留する・・・・・・・53
通話中に電話番号をメモする・・・・・・53
通話中にダイヤルメモを表示する・・・・53
通話中の相手の声を録音する・・・・・54
通話中の着信を設定する・・・・・54
発信履歴・着信履歴・・・・・・・55
不在着信を確認する55
発信履歴・着信履歴から電話をかける・・・55
発信履歴・着信履歴を消去する・・・・・56
累積通話時間を確認する・・・・・・57
マナーモードの設定 ・・・・・・57
マナーモードを起動/解除する・・・・・57
マナーモードを編集する58
時間を指定してマナーモードを
起動する・・・・・・59
留守番電話の設定・・・・・・・・60
留守番電話を起動/解除する・・・・・・60
留守番電話を設定する・・・・・・・60
応答メッセージを設定する・・・・・・61
録音内容を聞く・・・・・・・・・・61
安全運転モードの設定・・・・・・・・62
安全運転モードを起動/解除する・・・・63
安全運転モードを選択する・・・・・・63
国際電話をかける ・・・・・・・・63

文字入力

又学人刀について	• • •	• •	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	66
文字入力画面 ·		٠.														66
λ カモー ドをだ	πh:	共	\overline{z}	; ;	3											66

文字入力画面でのキー割り当て・・・・・67	グループの設定 ・・・・・・87
カナ/英字/数字モードの全角/半角	グループ名を設定する87
の初期値を設定する68	グループの着信音を設定する88
文字入力の操作 ・・・・・・・・・・・68	グループ名をリセットする88
漢字やひらがなを入力する68	アドレス帳の表示設定 ・・・・・・89
カタカナを入力する69	表示順を切り替える・・・・・・89
英字を入力する・・・・・・・70	一行表示/二行表示を切り替える・・・・90
数字を入力する70	アドレス帳の利用 ・・・・・・・・・91
絵文字/記号/顔文字を入力する・・・・71	アドレス帳を検索する92
区点コードで入力する71	アドレス帳から電話をかける・・・・・92
文字を修正する ・・・・・・72	アドレス帳からEメールを作成する …92
文字を消去する ・・・・・・72	アドレス帳からライトメールを作成する・・・93
文字をコピー/カットする ・・・・・・72	アドレス帳をデータフォルダに
コピー/カットする・・・・・・72	出力する93
コピー/カットした文字を貼り付ける・・・72	本体とW-SIMの間でアドレス帳の
予測変換の利用 ・・・・・・・73	データをコピーする93
予測変換で文字を入力する·····73	W-SIMのアドレス帳の更新内容を
予測変換を一時的に変更する・・・・・73	W-SIMに転送する · · · · · · · · 94
予測変換を設定/解除する・・・・・73	シークレットデータの表示/非表示を
学習内容をリセットする・・・・・73	切り替える ・・・・・・94
ユーザ辞書の利用 ・・・・・・・74	アドレス帳の登録件数を確認する ・・・・・・95
	マドレス転去が切りとする 05
早間で豆球90・・・・・・・・・・・・・・・・・/4	プトレス帳を初期169の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
単語を登録する · · · · · · · · · · · 74 単語を編集/消去する · · · · · · · 74	アドレス帳を初期化する ·····95 アドレス帳の操作を制限する ····96
単語を編集/消去する・・・・・・74	アドレス帳を初期にする・・・・・・・・・96アドレス帳の操作を制限する・・・・・96
単語を編集/消去する·····74 データを引用する·····75	
単語を編集/消去する・・・・・74 データを引用する・・・・・75 定型文や顔文字の利用・・・・76	
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 定型文を引用する 76	アドレス帳の操作を制限する ・・・・・・96
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 定型文を引用する 76 顔文字を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 77	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98 Eメール (テキストメール/装飾メール
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) ····98
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) ···98 ライトメール · 99
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78文字入力画面でのキー割当を	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) ···98 ライトメール 99 メールメニュー 99 オンラインサインアップをする ···100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デ
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 定型文を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 77 定型文や顔文字を新規登録する 78 定型文や顔文字を打セットする 78 キー割当設定の利用 78 文字入力画面でのキー割当を 設定する 78	アドレス帳の操作を制限する ·····96 メール Eメール/ライトメールについて ····98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) ···98 ライトメール · 99 メールメニュー · 99 オンラインサインアップをする ···100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信 ···100
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する76顔文字を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78文字入力画面でのキー割当を	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 定型文を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 77 定型文や顔文字を新規登録する 78 定型文や顔文字を打セットする 78 キー割当設定の利用 78 文字入力画面でのキー割当を 設定する 78	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・99 メールメニュー・・・99 メンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) を
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 定型文を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 77 定型文や顔文字を新規登録する 78 定型文や顔文字を打セットする 78 キー割当設定の利用 78 文字入力画面でのキー割当を 設定する 78	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78文字入力画面でのキー割当を 設定する78	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) を 作成して送信する・・・・・101 テンプレートを読み込んで 装飾メール (デコラティブメール) を
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76定型文を引用する77定型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78文字入力画面でのキー割当を設定する78アドレス帳アドレス帳について	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))を 作成して送信する・・・・101 テンプレートを読み込んで 装飾メール (デコラティブメール)を 作成する・・・・105
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 度型文を引用する 77 度型文や顔文字を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 78 定型文や顔文字を新規登録する 78 定型文や顔文字をリセットする 78 キー割当設定の利用 78 文字入力画面でのキー割当を 設定する 78 アドレス帳 78 アドレス帳について 80 アドレスの登録 81	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) を 作成して送信する・・・・101 テンプレートを読み込んで 装飾メール (デコラティブメール) を 作成する・・・・105 ファイルを添付する・・・・106
単語を編集/消去する74データを引用する75定型文や顔文字の利用76度型文を引用する77度型文や顔文字を編集する77定型文や顔文字を新規登録する78定型文や顔文字をリセットする78キー割当設定の利用78文字入力画面でのキー割当を設定する78設定する78アドレス帳80アドレスの登録81他の機能から登録する83アドレス帳の表示85	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) を作成して送信する・・・・101 テンプレートを読み込んで装飾メール (デコラティブメール) を作成する・・・・105 ファイルを添付する・・・・106 Eメールを保存する・・・・106
単語を編集/消去する 74 データを引用する 75 定型文や顔文字の利用 76 度型文を引用する 77 定型文や顔文字を編集する 77 定型文や顔文字を新規登録する 78 定型文や顔文字をリセットする 78 キー割当設定の利用 78 文字入力画面でのキー割当を設定する 78 アドレス帳 80 アドレスの登録 81 他の機能から登録する 83	アドレス帳の操作を制限する・・・・・96 メール Eメール/ライトメールについて・・・・・98 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))・・・・98 ライトメール・・・・99 メールメニュー・・・・99 オンラインサインアップをする・・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信・・100 Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) を 作成して送信する・・・・101 テンプレートを読み込んで 装飾メール (デコラティブメール) を 作成する・・・・105 ファイルを添付する・・・・106

テンプレートをダウンロードする …107 Eメールをライトメールに変更する…107	Web
ライトメールの作成/送信・・・・・・108	
ライトメールを作成して送信する …108	インターネットの使いかた・・・・・130
ライトメールを保存する109	Webページの表示 ······131
ライトメールをEメールに変更する・109	公式サイトにアクセスする131
メールの受信・・・・・・109	ホームを表示する ・・・・・・131
自動受信する ······110	最後に表示したページを表示する ・・131
手動受信する・・・・・・・・112	URLを入力して表示する · · · · · · 132
送信BOX/未送信BOX·······113	Webページ表示中の操作 ······132
メールを表示する ·····113	ホームに設定する・・・・・・133
	タブを使って複数のページを
未送信メール/下書きメールを編集して 送信する ・・・・・・・・・114	切替表示する134
未送信メールを送信する・・・・・・114	表示中のページを更新する・・・・・134
	検索する · · · · · · · · · · · · · · · · · · 134
受信BOX ・・・・・・115	翻訳する・・・・・・134
メールを表示する115	オブジェクトを再生/保存する ・・・・135
返信する115	ページ内の文字をコピーする ‥‥‥135
転送する・・・・・・・・・・・・・・・・116	音量を変更する ・・・・・・・135
返信/転送時の引用文を設定する …116	ページの先頭や末尾へジャンプする・・・135
受信した装飾メール	表示モードを設定する136
(デコラティブメール)をテンプレート として保存する · · · · · · · · · · · · 117	ツールバーを使ってページを
受信メールをフォルダで分類する …117	操作する136
振り分けを設定する・・・・・・・・118	パイロット画面を表示する ‥‥‥ 137
フォルダ表示を切り替える119	ズームを設定する ・・・・・・・138
音楽自動再生を設定する・・・・・・120	文字サイズや文字コードを設定する・・・138
メール一覧画面の共通操作120	スクロール量を設定する138
メールー見回回の 共通採作・・・・・・・120 メールを削除する・・・・・・120	ページの詳細情報を表示する ・・・・・138
メールを保護する・・・・・・121	Webページの新着情報の確認
メールを並べ替える121	(RSSリーダー) ・・・・・・139
メールの種類ごとに表示する122	RSSリーダーの利用を設定する · · · · 139
	新着情報をチェックする140
メール詳細画面の共通操作 ・・・・・・122	チャンネルを登録する140
本文をコピーする · · · · · · · · · · · · · 122 添付ファイルを表示/保存する · · · · 123	チャンネルを管理する141
メールのヘッダ情報を表示する123	RSSリーダーを終了する · · · · · · · 142
文字サイズを変更する・・・・・123	履歴の利用・・・・・・142
差出人と宛先をすべて表示する・・・・123	履歴からWebページを表示する · · · · 142
メール内の電話番号/メールアドレス/	履歴を削除する143
URLを利用する · · · · · · · · · · · · 124	ブックマークの利用・・・・・・143
	ブックマークを登録する・・・・・143
Eメールのアカウント設定・・・・・・・124 アカウントを設定する・・・・・125	ブックマークからWebページを
	表示する・・・・・・・144
アカウントをリセットする126	ブックマークを管理する・・・・・・144
アカウントを選択する127	ブックマークを削除する146
メモリ使用状況の確認・・・・・・128	
6	

ページメモの利用・・・・・146 ページメモに保存する・・・・146 ページメモを表示する・・・・147 ページメモを管理する・・・・147	撮影した画像の利用/編集・・・・168 他の機能に登録する・・・・168 ファイル名を編集する・・・・168 画像にフレームを付ける・・・169
Webオプションの設定 149 表示の設定をする 150 BGMを設定する 150 ポインタの表示/非表示を 設定する 150 HTTPの設定をする 151 証明書を表示する 153 設定を確認する 154 ホームのURLを設定する 154	画像にスタンプを付ける ·······169 画像に文字を入力する ······170 2次元コードリーダーの利用 ······170 Java™アプリでカメラを使用する ·····172 データフォルダ
設定をリセットする・・・・・・154 ダイヤルアップ接続の設定・・・・・155 接続先を設定する・・・・・155 接続先の設定をリセットする・・・156 インターネットの接続先を選択する・・・156	フォルダの種類 · · · · · · · · · 174 ファイルの操作 · · · · · · · · 175 ファイルを表示/再生する · · · · · 175 ファイル名を編集する · · · · · · 176 ファイルをEメールに添付する · · · · 176 ファイルの詳細を確認する · · · · · 176
カメラ	ファイルの表示方法を切り替える · · · 176 ファイルのリピート再生を
カメラをご利用になる前に158著作権・肖像権等について158カメラについて159基本の撮影を行う159撮影時の設定162撮影サイズ・画質を設定する162撮影モードを設定する162フォト設定を設定する163全画面表示にする164いろいろな撮影方法165連続撮影(連写)を設定する165	設定する 176 ファイルを消去する 177 画像ファイルの利用 177 画像を登録する 177 画像を編集する 177 サウンドファイルの利用 181 テンプレートファイルの利用 181 フォルダの管理 182 データフォルダの容量を表示する 182 フォルダ内のファイルを ー括消去する 182
セルフタイマーを設定する ・・・・・・166 特殊効果を設定する ・・・・・・166	音・表示・照明の設定
撮影した画像をEメールで送信する・・・・166 撮影時の便利な機能・・・・・・167 ヘルプを表示する・・・・・167 キーガイドを表示する・・・・167 データフォルダを表示する・・・・167 保存量を確認する・・・・・167 撮り直しをする・・・・・168 2次元コードの読み取り・・・168	着信音の設定・・・・・ 184着信メロディを設定する・・・・・ 184着信音量を設定する・・・・・ 185バイブを設定する・・・・ 185メール受信時の鳴動時間を設定する・・ 185効果音の設定・・・・ 185保留音の設定・・・・ 186

表示の設定・・・・・・186	
壁紙を設定する186	セキュリティ
発着信時のアニメーションを	
設定する187	暗証番号の設定・・・・・・208
選択色を設定する187	暗証番号を変更する208
文字の大きさを設定する187	W-SIM暗証番号を変更する・・・・・208
ピクト日付表示を設定する188	管理者ロックの利用・・・・・・・209
照明の設定・・・・・・188	管理者パスワードを変更する209
画面ライトの明るさや点灯時間を	管理者ロックを設定する ・・・・・・209
設定する188	開閉ロックの利用 ・・・・・・210
節電画面への移行を設定する189	開閉ロックを設定する ・・・・・・210
キーライトのON/OFFを切り替える・・・190	リモートロックの利用・・・・・・・211
イルミネーションを設定する190	リモートロックの準備212
待受画面の設定・・・・・・・191	本機のリモートロックを起動させる・・・213
待受アクセサリについて191	本機に設定したリモートロックを
待受アクセサリを設定する192	解除する215
スロットアクセサリを設定する ‥‥192	着信拒否の利用・・・・・・216
ウィルコム ガジェットの設定193	電話番号を指定して着信を拒否する・・・216
ウィルコム ガジェットを登録する ‥194	非通知の着信を拒否する ・・・・・・217
ウィルコム ガジェットの待受画面を	アドレス帳に登録されていない相手
操作する194	からの着信を拒否する218
ウィルコム ガジェットの表示方法	着信拒否の設定をすべて解除する・・・218
を設定する195	発信先限定の利用・・・・・・・218
ウィルコム ガジェットを管理する・・195	発信先を登録する218
待受Java™アプリの設定 ·····196	発信先限定の有効/
待受画面にJava™アプリを	無効を切り替える219
設定する196	発信先を編集/消去する219
	PINロックの利用 · · · · · · · · · 220
アラーム・スケジュール	W-SIMの認証を設定する · · · · · · · · 220
) J A X) J I N	PINロックの認証を解除する・・・・・220
7- / OFFE	PIN番号を変更する······220
アラームの利用・・・・・・・・198	メモリや設定のリセット・・・・・・221
簡単アラームを利用する ・・・・・・198	本体のメモリ消去 またはリセットを実行する ・・・・・221
アラームを利用する・・・・・・198	
アラーム起動時の操作 ・・・・・・200	メモリ消去とリセットを
スケジュールの利用・・・・・・200	一度に実行する222
カレンダーを表示する ・・・・・・200	
スケジュールを登録する201	その他の機能
スケジュールアラーム起動時の操作…202 記念日を登録する203	
記念日を豆球する ······203 ToDoを登録する ·····203	パーソナルメニューの利用・・・・・・224
受録内容を確認する · · · · · · · · · 203	よく使う機能をパーソナルメニューに
登録内容を編集する · · · · · · · · 205	登録する・・・・・・224
登録内容を消去する · · · · · · · · · 205	パーソナルメニューを使って機能を
登録件数を確認する ·····205	呼び出す224
豆螺甲数で唯心する こしし	

パーソナルメニューを消去する224	ウィルコルの名籍サービフ
電卓の利用 ・・・・・・225	ウィルコムの各種サービス
タイマーの利用225簡単タイマーをセットする226タイマーをセットする226タイマーを設定する226タイマー音鳴動時の操作227メモ帳の利用228メモ帳に登録する228既存のメモの内容をコピーして登録する登録する228メモを読む228メモの内容を消去する229	留守番/着信転送サービスの利用・・・・244 留守番電話サービス(有料)・・・244 着信転送サービス(無料)・・・244 留守番電話/着信転送サービスの 設定をする・・・・・245 留守番電話センターに保存された メッセージを聞く・・・245 分計サービス(有料)の利用・・・246 分計で電話をかける・・・247
パソコンの利用・・・・・・・・229	利用 · · · · · · · 248
USBドライバをインストールする … 229 本機とパソコンを接続する 229 専用ユーティリティでデータを やりとりする 230 USB充電の充電速度を設定する … 230 位置情報機能の利用 … 231	国際ローミングの利用を申し込む …248 国際ローミングを開始する248 ローミング情報を手動で登録する …249 滞在国内に電話をかける250 日本や滞在国外に電話をかける250 ローミング情報を削除する250
位置情報通知を設定する · · · · · · 231	
位置情報の自動送出を設定する · · · 232 位置情報を発信する · · · · · · · 233 位置情報を自動送信する · · · · · · 233	付 録 機能一覧・・・・・・252
位置情報を登録する ······233 音声メモを録音する ·····234	キー機能一覧 · · · · · · · · · 260
電波の送出を停止する ・・・・・・234	記号一覧263
通信中の着信を設定する235	絵文字一覧 · · · · · · · 264
イヤホン自動応答の設定・・・・・・235	区点コード一覧・・・・・・268
赤外線通信の利用・・・・・236 赤外線通信をするときは・・・・237 データを受信する・・・・237 データを送信する・・・・238	こんなときは・・・・・・278 アフターサービスについて・・・・・283 お問い合わせは・・・・・285 商標関連について・・・・・286
世界時計の利用・・・・・・・239	主な仕様・・・・・・287
Java™アプリの利用・・・・・・239 Java™アプリをインストールする・・239 Java™アプリを起動する・・・・・・240 ソフトウェアの更新・・・・・・242 ソフトウェア更新の準備・・・・・・242	リサイクルについて・・・・・・287 スペック一覧表・・・・・288 索引・・・・・289

安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため に、守っていただきたい事項を記載してあります。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたを で指導ください。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を以下のように説明しています。

次の表示の区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

企危険	この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷*¹を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
҈警告	この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷* ¹ を負う可能性が想定される」内容です。
企注意	この表示は、取り扱いを誤った場合「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害*2のみの発生が想定される」内容です。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

<u></u>	禁止(してはいけないこと)を示します。	
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	水がかかる場所で使用したり、水にぬらし たりしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記 号です。	触れてはいけないことを示す記号です。 接触禁止
強 制	強制(必ず実行していただくこと)を示し ます。	電源プラグをコンセントから抜いていただ くことを示す記号です。

免責事項について

- ・地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・ 逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。 万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかか わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・SSLはお客様で自身の判断と責任においてご利用いただくことをご承諾いただくものとします。 SSLのご利用にあたり、万一何らかの損害が発生した場合にも、株式会社ウィルコム、株式会社ケーイーエスは責任を負いかねますことを、あらかじめご了承ください。

WS018KE本体、電池パック、充電用機器共通

WS018KE本体、電池パック、充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

小危険



必ず専用の周辺機器をご使用 ください。

強制

専用の周辺機器以外を使用すると 破裂、発火、火災、漏液の原因と なります。

〈周辺機器〉

電池パックKEO1

充電器KEO2

ACアダプタKE02



高温になる場所(火のそば、 ストーブのそば、炎天下など) での使用や放置、保管をしな いでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因と なります。



火の中に投入したり、加熱し たりしないでください。

発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光な どを長時間当てないようにし てください。

レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差



し込む場合、プラグに金属製 のストラップやアクセサリ、 クリップや金属くずなどを接 触させないでください。

> 発火、火災、感電、故障の原因と なります。

警告



引火性ガスや油煙が発生する 場所では使用しないでくださ い。

ガスに引火し、破裂、発火、火災 の原因となります。ガソリンスタ ンドでの給油中など、引火性ガス が発生する場所では電源を切り、 充電もしないでください。



加熱用機器(電子レンジなど) や高圧容器に入れないでくだ さい。

祭 止

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



分解禁止

分解や改造をしないでくださ い。

故障、発火、感電、傷害の原因となります。修理などはウィルコムサービスセンター、ケーイーエスコールセンターまでご連絡ください。



導電性異物(金属片、鉛筆の 芯など)を接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の 原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

禁止

破裂、発火、火災、発熱の原因と なります。

12



強制

使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。

異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外してウィルコムサービスセンター、ケーイーエスコールセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

感電、けがの原因となります。



水ぬれ禁止



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。

ぬれ手禁止

電子回路のショートにより発熱、 感電、火災、故障の原因となりま す。万一液体がかかってしまった 場合には直ちに電源プラグをコン セントから抜いてください。



強制

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、ケーイーエスコールセンターまでご連絡ください。

企注意



乳幼児の手の届く場所には置 かないでください。

けがなどの原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

発火、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所 など、不安定な場所に置かな いでください。

落下してけがの原因となります。 また、WSO18KEがバイブレータ 設定になっている場合、振動によ り落下する可能性があるため特に ご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のWSO18KE本体、電池パック、充電用機器に長時間、触れないでください。

低温やけどの原因となります。



電池カバーを外したまま使用 しないでください。

禁止



マイクロUSB端子やイヤホン端子、W-SIM挿入口、スピーカ開口部に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。マイクロUSB端子やイヤホン端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにキャップをはめてください。



強制

マイクロUSB端子やイヤホン端子に対応機器を接続するときは、各端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。

13

WS018KE本体について

小警告



自動車、バイク、自転車など の運転中には使用しないでく ださい。

禁 丄

交通事故の原因となります。自動車、バイク運転中のPHSの使用は法律で禁止されています。



航空機の機内では電源を切ってください。

電波が電子機器に影響を及ぼし、 運航の安全に支障をきたすおそれ があります。航空機内での使用は 法律で禁止されています。



強制

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを心臓ペースメーカーなどの装着部から22 cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切ってください。

- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意して使用してください。
 - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、 冠状動脈疾患監視病室(CCU) にはPHSを持ち込まない。
 - ・病棟内では、PHSの電源を切る。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、 PHSの電源を切る。
 - ・ 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」〈現電波環境協議会〉)に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



強制

高精度な電子機器の近くでは 電源を切ってください。

雷子機器に影響を与える場合があ

〈影響を与えるおそれがある機器の例〉 心臓ペースメーカー、補聴器、そ の他の医用電子機器、火災報知器、 自動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、 電波による影響について機器メー カーまたは販売者にご確認くださ W.



通話、メール、インターネッ ト、撮影、ゲーム、音楽を聴 くなどをするときは周囲の安 全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転 倒、交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、 直ちにWSO18KEの使用を中 止してください。

雨天、隆雪中、海岸、水辺な


感雷や雷子回路のショートの原因

強制

落雷、感電の原因となります。



水ぬれ禁止



となります。

ぬれ手禁止



禁止

WSO18KEが落下により破損 し、電話機内部が露出した場 合、露出部分に手を触れない でください。

感電したり、破損部でけがをする ことがあります。ウィルコムサー ビスセンター、ケーイーエスコー ルセンターまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ (振動) や音量の大きさの設定 にご注意ください。

強制

心臓に影響を与える可能性があり ます。



暗い部屋で、画面の強い光や 光の点滅を見つめないでくだ さい。

禁止

強い光の刺激を受けたり点滅を繰 り返す画面を見ていると、ごくま れに筋肉のまひや意識の喪失など の症状を起こす場合があります。 こうした経験のある方は、事前に 必ず医師と相談してください。



赤外線通信でデータを送信す るときに、赤外線ポートを目 に向けないでください。

禁止

目に影響を与える可能性がありま



強制

通常は、マイクロUSB端子キ ャップ、イヤホン端子キャッ プ、雷池カバーなどをはめた 状態で使用してください。

キャップやカバーをはめずに使用 していると、ほこりや水などが入 り、感電や電子回路のショートの 原因となります。



WS018KEに取り付けたハン ドストラップなどを持って振 り回さないでください。

けがなどの事故や破損の原因とな ります。



キャッシュカードやフロッピ ーディスク等の磁気を帯びた 記録媒体や電子機器、金属製 品を近づけないでください。

磁気データの消失の原因となりま す。



W-SIM(ウィルコムシム)を 挿入状態から無理に引き抜か ないでください。

故障、内部データの消失の原因と なります。



W-SIM(ウィルコムシム)の 取り付け、取り外しの際、急 に指を離したりせず、指定の 方向に最後まで押し込んでく ださい。また、顔などを近づ けないでください。

カードが勢いよく飛び出し、けが やカード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは、 直ちに使用をやめ、皮膚科専 門医へご相談ください。

強制

お客様の体質、体調によってはか ゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる 場合があります。



受話音量を上げたまま、長時 間の通話に使用しないでくだ さい。

スピーカーに耳を近づけない でください。

聴力に悪い影響を与えることがあ ります。



禁止

赤外線通信でデータを送信す るときに、赤外線ポートを他 の赤外線装置に向けないでく ださい。

赤外線装置が誤動作するなどの影 響を与えることがあります。



禁止

ズボンやスカートの後ろポケ ットにWSO18KEを入れたま まイスなどに座らないでくだ さい。また、カバンの底など 無理な力がかかるような場所 に入れないでください。

破損やケガの原因となることがあ ります。



自動車内で使用する場合、ま れに重載雷子機器に影響を与 える場合があります。

安全走行を損なうおそれがありま すので、その場合使用しないでく ださい。



通常はイヤホン端子キャップ、 マイクロUSB端子キャップを はめた状態で使用してくださ 強制 L)

キャップをはめずに使用すると、 ほこり・水などが入り故障の原因

となります。



電話機本体を開くときは、ヒン ジ部(つなぎ目)に指や手など をはさまないようにご注意くだ さい。

また、閉じるときはものをはさま ないようにご注意ください。けが やディスプレイ(液晶)などの破 損の原因となります。



レシーバにピンなどの金属片 が吸着していないかを確かめ てからご使用ください。 強制

金属片が耳にささるなどして、け がの原因になります。



スピーカー部を指でふさいだ り、小さな棒などを差し込ん だりしないでください。

禁止

故障、音が聞こえなくなる原因と なります。

電池パックについて

共通の注意事項(WS018KE本体、電池パック、 充電用機器)についての記載も必ずお読みにな り、記載事項をお守りください。

危険



禁止

電池パックのプラス(赤いケーブル)とマイナス(黒いケーブル)をショートさせないでください。

破裂、発火、発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、 金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れな いようにしてください。

電池パックがショートし、過大な 電流が流れ、破裂、発火、発熱の 原因となります。



電池パックをWSO18KEに装着するときは、プラス(赤いケーブル)とマイナス(黒いケーブル)を逆にしないでください。

破裂、発火の原因となります。うまく接続できないときは、無理せず接続部を十分にご確認ください。



クギを刺したり、ハンマーで 叩いたり、踏みつけたりしな いでください。

禁止

破裂、発火、発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。

強制

電池パック内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



強制

内部の液が目に入った場合は、 こすらずすぐにきれいな水で 十分洗ったあと、直ちに医師 の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあり ます。

企警告



強 制

漏液したり、異臭がするとき は直ちに使用を中止してくだ さい。また、万一近くに火気 がある場合は、火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発 火の原因となります。



強制

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。

皮膚がかぶれたりする原因となります。



所定の時間を超えても充電が 完了しない場合は、充電をや めてください。

制 電池パックの液漏れ、破裂、発火、 火災、発熱の原因となります。ウィ ルコムサービスセンター、ケーイー エスコールセンターまでご連絡くだ

さい。

企注意



不要な電池パックは、一般の ゴミといっしょに捨てないで ください。

禁业

環境保護のため、寿命が切れた電池パックは最寄りのウィルコムプラザ、ウィルコムカウンター、またはリサイクル協力店などにお持ちください。





電池パックを本体から取り外 すときは、コネクタ部を持っ て抜いてください。

強制

電池パック本体や、ケーブルを引っ張ると、コネクタやコードが損傷する場合があります。

充電用機器について

魚警告



雷が鳴りだしたら、充電用機 器に触れないでください。

禁止

落雷による感電などの原因となります。



指定以外の電源電圧では使用 しないでください。

禁止

発火、火災、発熱、感電などの原 因となります。

ACアダプタはAC100〜240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

シガーライターソケット用充電器 や、乾電池式充電器は使用しない でください。



禁止

ACアダプタをコンセントに差し込む場合、プラグに金属性のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。

発火、火災、感電、けがの原因と なります。



充電時以外はACアダプタをコンセントから抜いてください。 発火、火災、感電の原因となりま

電源プラグを抜く

発火、火災、感電の原因となりま す。



強制

プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全な場合、発火、 火災、発熱、感電の原因となります。



充電中は布やふとんをかぶせたり、包んだりしないでください。

禁止

発火、火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたはしないで ください。

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発火、火災、発熱の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加



禁止

工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだまま使用しないでください。発火、火災、感電、ショートの原因となります。



車載機器などは、運転操作や エアーバッグなどの安全装置 の妨げにならない位置に設 置・配置してください。

交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がか からない場所で使用してくだ さい。

水ぬれ禁止

発熱・火災・感電、回路のショートによる故障などの原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

企注意



雷源プラグを抜く

お手入れをするときは、ACア ダプタをコンセントから抜い てください。

抜かないでお手入れをすると感電 や発火、火災の原因となります。



強制

プラグに付いたほこりは拭き とってください。


そのまま使用すると、発火、火災 の原因となります。



プラグをコンセントから抜くと きは、必ずACアダプタ本体を 持って抜いてください。

強制

電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火、火災、感電の原因となります。

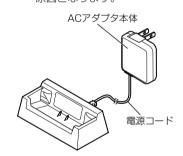

イヤホンマイク(市販品)について

企警告



自動車や自転車などの運転中 や歩きながらのゲームや音楽 再生などには使用しないでく ださい。

安全性を損ない事故の原因となります。




ゲームや音楽再生などをする 場合は、適度な音量に調節し てください。

強制

音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても、長時間の使用によっては、難聴になるおそれがあります。また、音量を上げ過ぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

知っておいてください

本機の電池パックを取り付ける部分には、リセットボタンがあります。リセットボタンは、正常に電源を切ることができなくなったときなど、特別な場合に使用するボタンです。誤ってリセットボタンを押すと、データの一部が破損したり消去されることがありますので、ご注意ください。

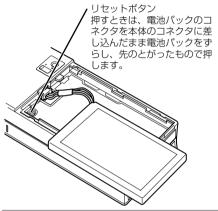

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所では電源を切るか、周りの方の迷惑にならないように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも発信したときに「ツーツー…」という音が鳴って使用できないことがあります。少し待ってからお使いください。

お取り扱い上のご注意

WSO18KE本体、電池パック、 充電用機器共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板 などが破損し、故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座った り、カバンの中で重いものの下になったりしな いようにご注意ください。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。外部に破損が なくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。 周囲の温度5℃~35℃、湿度35%~85%の 範囲内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでく ださい。

WS018KE本体の電源コネクタ、充電端子、マイクロUSB端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源コネクタを変形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている 近くで使用すると、影響を与える場合があり ますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、インターネットの接続中、メールなどの利用中や充電中などに、温かくなることがありますが異常ではありません。

電池パックは、電源を切ってから取り外して ください。

WS018KE本体について

電話機本体(電池パックを取り外した背面)に 貼ってある製造番号の印刷されたシールは、は がさないでください。

電話機に保存されたメールやダウンロードした データ(有料・無料は問わない)などは、機種 変更・故障修理などによる電話機の交換の際に 引き継ぐことはできませんので、あらかじめご 了承ください。

WS018KEで使用しているディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷 つけないようにご注意ください。

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央部に当たるようにしてお使いください。 受話口の穴が耳周囲にふさがれて音声が聞き づらくなる場合があります。 寒い屋外から急に温かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WS018KE内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

データを再生中に無理なキー操作を行うと、 データが停止するなど通常と異なる動作をす る場合があります。

電話機本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部 (つなぎ目) に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして電話機本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となります。

長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、節電画面の設定を短い時間にすることをおすすめします。

ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。電話機本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、電話機が損傷するおそれがあります。

電池パックについて

WS018KEの電池パックは、リチウムイオン 電池です。

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な 高温や低温環境では、電池パックの容量が低 下し利用できる時間が短くなります。また、 電池パックの寿命も短くなります。できるだ け常温でお使いください。

長時間使用しない場合には、本体から外し、 ケース等に入れて高温多湿を避けて保管して ください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用 にならなかったときは、ご使用前に充電して ください。充電中、電池パックが温かくなる ことがありますが異常ではありません。

電池は消耗品です。使用できる時間が最初に 比べて約半分程度になると交換時期です。詳 しくは、39ページをご覧ください。なお、寿 命は使用状態によって異なります。

環境保護のため、不要な電池パックは一般のゴミといっしょに捨てずに、ウィルコムプラザ、ウィルコムカウンター、またはリサイクル協力店などにお持ちください。

充電式バッテリーの収集、リサイクルおよび リサイクル協力店に関する問い合わせ先

社団法人電池工業会

TEL 03-3434-0261 ホームページ http://www.baj.or.jp

W-SIM (ウィルコムシム)について

正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとW-SIM(ウィルコムシム)を利用することができません。

本体にW-SIMを取り付けたり取り外したりするときは、必ず電源を切ってください。マイクロUSBケーブルを接続している場合は、ケーブルを本体から外してください。本体の動作中にW-SIMの取り付け、取り外しを行うと、故障や動作不良の原因となります。

電池残量が少ない状態でのW-SIMの取り付け、取り外しをしないでください。故障や動作不良の原因となります。

端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したり しないでください。

曲げたり、折ったりしないでください。

長時間お使いになったあと、取り外したW-SIM(ウィルコムシム)が温かくなっている場合がありますが故障ではありません。

静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での 使用や保管は避けてください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。

腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの 消失の原因となります。

充電用機器について

で使用にならないときは、充電用機器の電源プラグをコンセントから外してください。

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、保護機能がはたらいて充電が停止し、フル充電できないことがあります。周囲の温度が5℃~35℃の場所にしばらく置くと、充電を再開します。

WS018KE本体の充電端子、充電器の充電端子はときどき乾いた綿棒で清掃してください。 汚れていると接触不良の原因となります。

で使用中のデータについて

WS018KEに保存したデータ、アドレス帳、W-SIM (ウィルコムシム) に保存したアドレス帳はパソコンや他のメディアにバックアップしてください。

W-SIM(ウィルコムシム)の破損などにより、 保存したデータが消失したことによる損害につ いて、当社では一切の責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

著作権等の設定されたデータは、WS018KE 本体から外への移動ができない場合があります。

暗証番号について

[お買い上げ時]

1234

暗証番号を必ずご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されています。お客様が必要に応じて暗証番号を変更することができます(→P.208)。

暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切な番号です。番号をお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご持参のうえ、ウィルコムサービスセンター、ケーイーエスコールセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。(預かり修理・有償)

暗証番号			
咱 孤田与			

暗証番号は、暗証番号変更、リモートロック、 着信拒否、シークレットモード、発信先限定、 W-SIM設定、一括消去/リセット、全件削除、 文字入力の学習内容リセット、定型文リセット の機能をご利用いただく際に必要となります。

携帯電話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、ご不要になった電話機・電池・充電用機器を、ブランド・メーカーを問わずモバイル・リサイクル・ネットワークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

回収した電話機・電池パック・充電用機器はリ サイクルするためご返却できません。

プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報 (アドレス帳、通信履歴、メールなど) は事前に消去してください。

カメラについて

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを お守りのうえご使用ください。

電話機の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し 撮りをし、画像を再生して正しく撮影されてい るかをご確認ください。

他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。

カメラを使用して撮影した画像は、個人として 楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)な どの許諾を得ることなく使用したり、転送する ことはできません。なお、実演、興行および展 示物などには、個人として楽しむための撮影自 体が制限されている場合がありますのでご注意 ください。

著作権について

音楽・映像・コンピュータ・プログラム・デー タベースなどは著作権法により、その著作物お よび著作権者の権利が保護されています。こう した著作物を複製することは、個人的にまたは 家庭内で使用する目的でのみ行うことができま す。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこ れを複製(データ形式の変換を含む)・改変・ 複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを 行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」と して指害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをなされ る場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご 使用を心掛けていただきますよう、お願いいた します。また、カメラ機能を使用して記録した ものにつきましても、上記と同様の適切なご使 用を心がけていただきますよう、お願いいたし ます。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

肖像権などについて

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。 肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。従って、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心掛けてください。

本書の読みかた

本書では、操作手順の記載を簡略化して表記しています。操作手順については、あらかじめ「機能の呼び出しかた」(→P.41)でご確認ください。

特記事項

- ●本書ではお買い上げ時の状態を基準に説明しています。お客様が設定を変更されたことにより、動作が本書の操作手順と異なる場合があります。
- ●誤った操作を行った場合や、他機能の設定により操作に制限がある場合などは、その都度 画面にメッセージが表示されます。メッセー ジが表示されたときは、内容をよくお読みに なり、該当する機能の説明を参照してくださ い。
- ●本書中に記載されているディスプレイ画面は 一例です。実際の画面とは表示が異なる場合 もあります。

お使いになる前に

こんなことができます28
各部の名前と機能30
W-SIMを取り付ける・・・・・・34
電池パックを取り付ける35
充電する37
電源を入れる/切る40
機能の呼び出しかた ・・・・・・・41
暗証番号について ・・・・・・・・・46
発信者番号通知の設定 ・・・・・・46
時計の設定 ・・・・・・47
プロフィールの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

こんなことができます

プロフィール

P.48

自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。

クイックサイレント P.51

電話がかかってきたとき、応答する前に着信音 や、バイブを止めることができます。

アンテナサーチ P.53

電波の強い基地局を探して切り替えるアンテナサーチ機能が使えます。

小声通話

P.53

小声で話しても相手に聞こえるように、送話音量を大きくできます。

ダイヤルメモ P.53

通話中に電話番号をメモし、あとから簡単な操作でかけることができます。

通話中音声メモ P.54

通話中に相手の声を約15秒まで録音できます。

発信履歴・着信履歴 P.55

かけた電話番号やかかってきた電話番号を、最新の20件まで表示して電話をかけられます。 発信履歴・着信履歴からアドレス帳へ登録する こともできます。

マナーモード P.57

標準のマナーモードのほかに、音、バイブ、留 守番電話応答、画面ライトなどの設定をカスタ マイズして利用できます。また、曜日や時刻を 指定してマナーモードを自動的に起動できます。

留守番電話

P.60

P.80

留守番電話の応答を設定し、相手の声を約15 秒まで留守音声メモに録音できます。応答メッセージの種類も選べます。

安全運転モード P.62

車の運転中にかかってきた電話に対して、電話に 出られないことを知らせます。応答メッセージの 種類や留守番電話による録音を設定できます。

アドレス帳

本体のメモリに保存されるアドレス帳と、W-SIMのアドレス帳の2つが使用できます。電話番号、メールアドレス、名前のほかに、住所、生年月日、URLなどの項目が登録できます。

Eメール P.98

インターネットを経由して、全角20,000文字までのEメールを受信できます。また、全角20,000文字までのEメールを送信できます。装飾メール(デコラティブメール)の送受信もできます。

ライトメール P.98

ライトメール対応電話機どうしなら、全角で45文字(半角で90文字)までのライトメールを直接送受信できます。さらに、対応機種どうしでアニメ絵文字を使ったライトメールを送受信できます。

Webブラウザ P.130

携帯電話対応サイトだけでなく、パソコン向けのWebページも表示することができます。タブ機能を利用すれば、複数のWebページを開いて切替表示ができます。

カメラ P.158

130万画素カメラを搭載し、連続撮影やセルフタイマーを使っての撮影、接写など、さまざまな方法で撮影を楽しむことができます。

2次元コードリーダー P.170

カメラで2次元コード(QRコード™)を読み取り、読み取った情報を利用することができます。

データフォルダ P.174

カメラで撮影した画像、受信メールの添付、赤外線通信、Webページからのダウンロードで 入手した画像やサウンドのファイルを、データフォルダに分類して保存できます。

着信音設定 P.184

電話の着信音、Eメール受信音、ライトメール受信音を 別々のメロディや音量、バイブで細かく設定できます。

効果音・保留音設定 P.185、186

効果音を鳴らさないようにしたり、保留音のメロディを設定できます。

待受アクセサリの設定 P.191

待受画面に表示する壁紙やカレンダー、ウィルコム ガジェットなどを多彩なメニューから選んで待受画面をカスタマイズできます。

簡単アラーム P.198

ダイヤルキーで時刻を指定するだけで簡単に設 定できるアラームが使えます。

アラーム P.198

アラームを20件まで登録できます。時刻だけでなく曜日、繰り返し、アラーム音などの細かな設定ができ、利用目的に合わせて切り替えられます。

スケジュール P.200

カレンダーを表示して、スケジュール管理ができます。スケジュールにアラームを設定することもできます。また、休日、祝日、誕生日などを記念日として設定できます。

開閉ロック P.210

開閉ロックを設定することで他の人に無断で使われることを防止できます。

リモートロック

P.211

本機を紛失したときなどに、遠隔操作で機能のロックやデータの消去ができます。

着信拒否

P.216

電話番号の指定、発信者番号の非通知、アドレス帳への未登録などで着信拒否する相手を設定できます。

パーソナルメニュー P.224

よく使う機能は、パーソナルメニューに登録すると簡単な操作で呼び出せます。

タイマー P.225

60分までの時間をダイヤルキーで簡単にセットできる簡単タイマーと、細かな設定ができる 通常のタイマーが利用できます。

パソコンとの接続 P.229

マイクロUSBケーブルでパソコンと接続し、本機とパソコンとの間でデータのやりとりができます。また、パソコンから充電することもできます。

位置情報の通知機能 P.231

位置情報サービスに対応しています。ウィルコム位置検索サービスおよび位置情報サービス提供会社にお申し込みになると、位置情報通知を利用した機能をご利用になれます。

赤外線通信 P.236

赤外線通信機能を搭載した電話機やパソコンなどとの間で、アドレス帳や画像、サウンドなどのデータをやり取りできます。

Java™アプリ P.239


ゲームなどのアプリケーションを楽しむことができます。


国際ローミング P.248


日本国内でお使いの本機を、台湾やタイ、ベトナムなどでも使うことができます(別途お申し込み必要)。 **29**


各部の名前と機能

本体

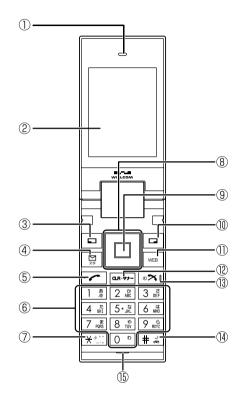

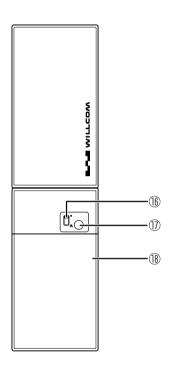

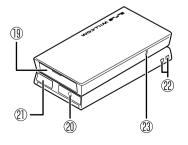

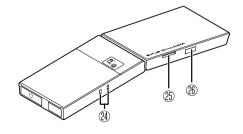

①受話口(レシーバー)

②ディスプレイ (→P.32)

③ 左ソフトキー/アドレス帳

画面下左に表示される機能の実行、アドレス帳の利用に使います。

4 メール・文字キー

待受画面ではメールの利用に、文字入力時には入力モード切り替えに使います。また、表示項目が2ページ以上にわたる画面では、前ページの表示に使います。

(5)诵話丰一

電話をかけるときや受けるときに使います。

⑥ダイヤルキー

電話番号をダイヤルするときや文字を入力 するときに使います。

⑦ * **=**-

文字の入力や、文字の大文字/小文字切り替えをするときに使います。

8カーソルキー

カーソルの移動、画面のスクロールなどに使います。

- ・左キー/着信履歴:カーソルの左移動、 着信履歴の表示に使います。
- ・上キー/ウィルコム ガジェット:カーソ ルの上移動、待受アクセサリのウィル コム ガジェットを実行するときに使い ます。
- ・右キー/発信履歴:カーソルの右移動、 発信履歴の表示に使います。
- ・下キー/パーソナル:カーソルの下移動、 パーソナルメニューの利用に使います。

9センターキー/カメラ

画面下中央に表示される機能の実行、カメラの利用に使います。

⑩右ソフトキー/Java™アプリ

画面下右に表示される機能の実行、Java™ アプリの利用に使います。

①Web+-

待受画面ではインターネットの利用に使います。表示項目が2ページ以上にわたる画面では、次ページの表示に使います。

②クリアキー/マナーモード

文字の消去、マナーモードの設定、前の画面に戻るときに使います。

(13)終話・電源キー

電源の入/切、通話の終了、操作の中止、 待受中の画面ライト消灯に使います。

(4)#キー/安全運転モード

安全運転モードの設定や文字入力時の改行、 割り当て文字の逆順表示に使います。

(15) 送話口(マイク)

16マクロスイッチ

接写モードの利用に使います (→P.160)。

- (Î)レンズ部(カメラ) (→P.158)
- 18 電池カバー

(19)W-SIMキャップ

W-SIMの取り付け、取り外しをするとき、 このキャップを開きます。

20イヤホン端子

②1マイクロUSB端子

付属のACアダプタを使っての充電や、マイク ロUSBケーブルでパソコンに接続するときに 使います。

②ストラップ取り付け穴

23 充電ランプ

充電中に点灯します。また、着信やアラームの起動などをイルミネーションでお知らせします。

24 充電端子

②スピーカー

着信音はここから鳴ります。

26赤外線ポート


赤外線通信でデータを送受信するときに使います。

補足

●待受画面でキーを押して操作できる機能につ いて

待受画面でキーを押して操作できる機能については 「キー機能一覧」(→P.260) をご参照ください。

ディスプレイ



待受画面(上部):ピクトエリア

①電波の状態

™:電波の受信レベル表示、バーの数が多 いほど電波状態が良好

剛:電波の届かない場所にいるとき

☑:W-SIMが装着されていないとき

②未確認の着信やアラーム(数字は件数)

■ : 不在着信があるとき

□ :未応答のデータ着信があるとき

未対応の着信があるとき

■ : 留守番電話センターに録音されたメッセージがあるとき

(4) :未確認のアラームがあるとき

■ :未確認のスケジュールアラームがある とき

・ 未確認のタイマーがあるとき

■:未確認の留守音声メモがあるとき

■ :未確認の音声メモがあるとき

□ :未確認の通話中音声メモがあるとき

③メール

■ :未読のEメールがあるとき

➡ : 未読のライトメールがあるとき


■:未読のライトメールとEメールがある とき

し: 受信していないメールがセンターにあるとき

④ 通話/インターネット接続/タイマー

: インターネットに接続中は点灯、データの送受信中は点滅

★ : SSL通信で接続中は点灯、データの 送受信中は点滅



待受画面 (下部)

②:タイマー動作中

」:Java[™]アプリが動作中

☑: Java[™]アプリが待機中

■:RSSコンテンツがあるとき

⑤表示モード

● : デスクトップモードでWebページを表示しているとき

■ : ケータイモードでWebページを表示しているとき

■:Webページ内にサウンドファイルが あるとき

⑥データ通信

PT: パケット通信中

譯:32kPIAFS通信中

記:64kPIAFSベストエフォート通信中

設:64kPIAFSギャランティ通信中

FC:パケットとPIAFSを切り替えて通信中

論 : 料金分計サービスを利用中器 : 無線停止を設定しているとき

(→P.234)

⑦USB接続

! マイクロUSBケーブルでパソコンま たはACアダプタと接続中

(8)ピクト日付表示 (→P.188)

1500:時計のみ

13:11:日付と時刻(お買い上げ時)

9 電池の状態

■:電池残量の表示(→P.39)

: 充電中

①移動可能な方向

・ : 上下左右に移動可能なときの例

‡ :上下にのみ移動可能なときの例

(11)留守番電話

第 : 留守番電話設定中(→P.60)

(12)マナーモード

(13) 着信音

■×:着信音が「OFF」のとき

(14)バイブ

₩:バイブが設定されているとき

⑤アラーム

🝈:アラームが設定されているとき

®スケジュールアラーム

場:スケジュールアラームが設定されているとき

(17)安全運転モード

会 : 安全運転モード中のとき

(18)リモートロック/ローミングモード

RL: W-SIMがリモートロックされている とき (→P.211)

Rm: ローミングモード中のとき (→P 248)

19位置情報

LI: 位置情報通知を設定しているとき (→P.232)

20W-SIMのアドレス帳更新

② 左ソフトキー表示 (→P.42)

②センターキー表示(→P.42)

23右ソフトキー表示(→P.42)

メモ

■お知らせ表示について

着信やメール受信があると、お知らせが表示されます。



お知らせ表示画面

(待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

お知らせ表示を選択すると、内容を確認できます。

もう一度、未確認のお知らせを表示するには、 **1** を1 秒以上押します。

お知らせの種類

着信件数:電話に出なかったとき (→P.55)

新着メール:メールを受信したとき (→P.110)

センターメールあり:センターに受信していないメ ールがあるとき (→P.112)

留守音声メモ:留守音声メモが録音されたとき (→P.61)

センター留守録あり: 留守番電話サービスのメッセージが録音されたとき (→P.245)

未確認アラームあり:アラームの停止操作を行わなかったとき (→P.200)

未確認スケジュールあり:スケジュールアラームの 停止操作を行わなかったとき(→P.202)

購読ニュース更新あり:チャンネルに登録したページが更新されているとき(→P.140)

ご注意

- ●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されませ ん (→P.191)。
- ●表示できるお知らせの件数は、各項目につき99件までです。100件以降の件数は表示されません。お知らせの確認操作をすると件数はリセットされ、次の新着から表示されるようになります。


W-SIMを取り付ける

WS018KEをご利用になるには、W-SIMを取り付ける必要があります。

W-SIM (ウィルコムシム) は、PHS無線通信技術 (アンテナおよび無線機) が搭載された多機能 通信モジュールで、電話番号やW-SIMのアドレス 帳などのお客様のデータも保管されています。

本体にW-SIMを取り付けたり取り外したりするときは、必ず電源を切ってください。ACアダプタやマイクロUSBケーブルを接続している場合は、本体から取り外してください。


1 本体上部のW-SIMキャップを下記の ように開ける

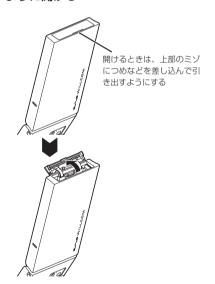

W-SIMキャップを親指で押さえてW-SIMを挿入し、指先でW-SIMを押し込み、さらに「パチッ」と音がするまでつめ先で押し込む



3 W-SIMキャップを閉じる



W-SIMキャップを閉じ、キャップ3か所のツメ が「カチッ」と音がするまで押し込む

補足

●W-SIMを取り外すときは



- ①W-SIMキャップを開き、W-SIMを軽く押し込む
- ②少し飛び出したW-SIMを、 まっすぐに引き出す


ご注意

- ●W-SIMを取り付けるときは、差し込み口が狭くなっているため必要以上に強く押し込まないでください。指先のけがや本体を破損するおそれがあります。
- ●W-SIMキャップを閉じるときは、3箇所にあるツメが本体にしっかりと入り込むようにしてください。また無理に押し込んで、W-SIMキャップのツメを変形させないようにご注意ください。
- ●W-SIMを取り外すとき、W-SIMが勢いよく飛び 出してくることがありますのでご注意ください。
- ●W-SIMキャップを開けたり閉じたりする際に、無理な力を加えたり引っ張ったりしないでください。W-SIMキャップやゴムを変形させるおそれがあります。


電池パックを取り付ける

お買い上げ時には電池パックは取り付けられていません。次の説明を見ながら、正しく取り付けてください。


1 電池パックのコネクタを本体のコネクタに差し込む

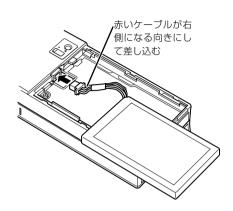

2 電池パックのラベルの面を上にして、下記のように電池パックを本体に収める

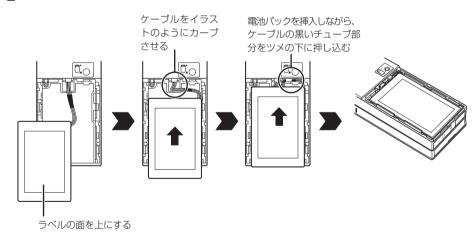

3 電池カバーをイラストのように本体 に乗せ、スライドさせて閉じる

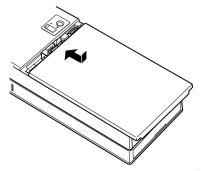


補 足

●電池パックを取り外すときは

新しい電池パックに交換するときなど、電池パックを取り外す必要がある場合は、次のようにします。

- ① 電源が入っているときは、 **※1** を2秒以上 押して電源を切る
- ② 電池カバーの下寄りの部分(斜線部)に指 の腹を当て、軽く押しながらスライドさせ て開ける

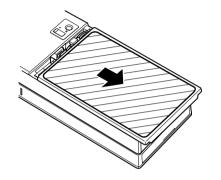

- ③ 電池パック後方の両側面を指でつまんで、 本体から電池パックを取り出す
- ④ 電池パックのコネクタを本体のコネクタから抜く

ご注意

- ●電池パックを取り外すと、日付・時刻設定が 「2008年1月1日0時0分」(お買い上げ時の設定) に戻ります。
- ●電池の消耗や故障・誤動作などでデータが変化または消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。大切な情報は、事前にメモに控えたり、外部の記録媒体等にデータを写しておいてください。
- ●電池パックは、ケーブルを本体のツメの下に格納 して確実に取り付けてください。ケーブルが浮き 上がった状態で無理に電池カバーを取り付ける と、電池カバーが閉まらず、故障の原因となりま す。
- ●取り付けや取り外しの際に、電池パックに無理な 力を加えたり、無理に押し込んだりしないでくだ さい。傷害、故障、破損の原因になります。
- ●必要があるとき以外は、電池パックを取り外さないでください。

メモ

■使用済みの電池パックについて

電池パックには、リチウムイオン電池を使用しています。環境保護のため、交換して不要となった電池パックは、お近くのウィルコムプラザ、ウィルコムカウンター、またはモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店にお持ちください。その際、ショートによる液漏れ、発熱、発火のおそれがあるため、必ずコネクタ部にテープを貼るなどの絶縁処理を行ってください。



充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。

充電は、本機の電源を入れていても切っていて もできます。


充電器を使って充電する

電池パックを取り付けた本機を、充電器に置い て充電します。

1 充電器にACアダプタのコネクタを差し込む

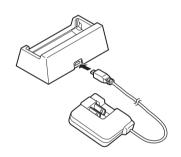

- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、 電源コンセント(AC100V)に差し 込む
- 3 本機を充電器に置く

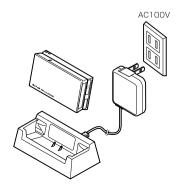

補足

●充電中/充電完了を確認するには

充電中は充電ランプが点灯し、充電が完了すると 消灯します。また、電源が入っているときは、充電中の待受画面に (1) が表示され、充電が完了すると (11) に変わります。

ご注意

- ●充電器を使用して充電する場合は、必ず付属の ACアダプタKE02をご使用ください。
- ●充電端子が汚れていると、接触不良の原因となり、 正しく充電できません。本機や充電器の充電端子 は、ときどき乾いた布で清掃してください。
- ●充電器の充電端子を清掃するときは、充電端子を 変形させないようご注意ください。
- ●充電中は、本機や充電器の一部が多少熱くなりますが、充電によるもので、支障はありません。

マイクロUSBケーブルで充電する

本機をマイクロUSBケーブルでパソコンと接続することにより、充電することができます。マイクロUSBケーブルは、USB1.1以上の認定品をご使用ください。

- 1 本機のマイクロUSB端子キャップを 開き、マイクロUSBケーブルの接続 コネクタを差し込む
- 2 マイクロUSBケーブルのUSBコネクタを、電源の入ったパソコンのUSBポートに差し込む

補足

●USB充電の設定を変更するには

充電速度を高速または低速に設定できます。パソ コンと接続しても充電が行われないようにすることもできます (→P.230)。

●充電時間の目安は

	充電時間	
ACアダプタ	USB充電の設定I	こ従う
充電器	3時間以上	
USB充電	「高速」設定時	3時間以上
	「低速」設定時	8時間30分以上

ご注意

- ●マイクロUSB端子キャップを開いたり閉じたりする際に、無理な力を加えたり引っ張ったりしないでください。キャップやゴムを変形させるおそれがあります。
- ●パソコンのUSBポートから充電しているときは、パ ソコンのUSBポート給電能力によっては、「高速」に 設定していても低速相当の充電時間となります。
- ●マイクロUSB端子にコネクタを差し込む際に無理な 力を加えたり、ひねったりしないでください。ケガ や破損のおそれがあります。


ACアダプタを使って充電する

ACアダプタを使って本機を充電します。

1 本機のマイクロUSB端子キャップの溝 に、爪などを差し込んでキャップを開く



2 ACアダプタのコネクタを、マイクロ USB端子に差し込む

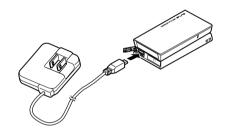

3 ACアダプタの電源プラグを起こし、電源コンセント (AC100V) に差し込む

補足

●充電中/充電完了を確認するには

充電中は充電ランプが点灯し、充電が完了すると 消灯します。また、電源が入っているときは、充電中の待受画面に ① が表示され、充電が完了すると ① に変わります。

ご注意

- ●ACアダプタを使用しての充電は、USB充電の設定に従います。
- ●充電中は、本機やACアダプタの一部が多少熱くなりますが、充電によるもので、支障はありません。
- ●マイクロUSB端子キャップを開いたり閉じたりする際に、無理な力を加えたり引っ張ったりしないでください。キャップやゴムを変形させるおそれがあります。
- ●マイクロUSB端子キャップを閉じるときは、キャップのツメが「パチッ」と音がするまで、本体に押し込んでください。また無理に押し込んで、キャップのツメを変形させないようにご注意ください。
- ●マイクロUSB端子にコネクタを差し込む際に無理な 力を加えたり、ひねったりしないでください。ケガ や破損のおそれがあります。

電池残量の確認

電池残量は、ディスプレイに表示される電池ア イコンで確認できます(表示は目安です)。

■:十分にあります。

・少なくなっています(半分以下)。

□:あまりありません。充電してください。

□:残量がありません。充電してください。

補足

●電池がなくなると

□ が表示され、「ピーピーピー」という音(充電警告音)が鳴ります。約1分後には電源が切れます。通話中の場合は、通話が切れ、電源も切れます。

●電池の使用可能時間の目安は

連続待受時間(電源を入れたまま、画面を消灯してキー操作や通話、通信を行わずに待受状態を続けられる時間)は、約450時間です。

連続通話時間(電波の状態が良いところで移動せずに通話を続けられる時間)は、約5時間です。

ご注意

- ●充電警告のメッセージが表示された場合は、W-SIMの抜き差しをしないでください。
- ●連続待受時間は、電波が正常に受信できる状態で 移動せずに算出した平均的な数値です。電波の届 きにくい場所や圏外表示の状態では、使用できる 時間が半分以下になることがあります。
- ●ディスプレイの照明が点灯している状態でのご使用が多い場合、連続待受時間や連続通話時間が短くなります。
- ●電池パックには寿命があり、充電を繰り返すうちに利用可能時間が徐々に短くなります。最初に比べて利用可能時間が半分程度になってきたら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。なお、電池パックの寿命は、使用状態によって異なります。
- ●電池残量の表示はおよその目安です。 か表示 されてから充電警告音が鳴るまでに時間がかかる 場合があります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1 ◎ ※ 1 を2秒以上押す



W-SIMを装着している場合は「データ転送中」 画面が表示されます。





待受画面

(待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

補足

●PINロックを設定している場合は

電源を入れるたびにPIN番号を入力する必要があります (→P.220)。

●待受画面の表示について

お買い上げ時は、「待受アクセサリ」の「アクセ サリ選択」(→P.191) により、「時計2 (24H)」 が設定されています。

電源を切る

補足

● 1 が表示されている場合は

W-SIMのアドレス帳に変更を加えたあとは、電源を切るときにW-SIMのアドレス帳の更新が自動で行われます。



機能の呼び出しかた

各機能の説明では、機能の呼び出しかたを簡略 化して表記していますので、この「機能の呼び 出しかた」をご覧になってからお読みください。 本書では「待受画面」からの操作手順として説 明いたします。

キー操作の基本

基本1:操作を開始する


待受画面を表示し、キーを押して目的の操作を 開始します。

〈例〉メインメニューの表示



待受画面

(待受アクセサリを時計2に設定してある場合)





メインメニュー画面

〈例〉アドレス帳の表示



结妥面面

(待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

↓ □ (アドレス帳)



本体のアドレス帳一覧画面

補足


●待受画面からの簡単操作について

待受画面からキーを押して、さまざまな機能を簡単に呼び出すことができます。「キー機能一覧」 (→P.260)をご参照ください。

基本2:操作対象や操作位置を指定する

カーソル(■や囲み枠)が表示されているときは、カーソルキー(①、 □、 □ 、 □)で操作対象や操作位置にカーソルを移動させます。


□ を押してカーソルを右に移動

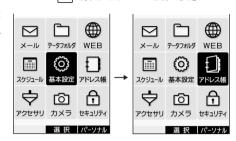

基本3:センターキーまたはソフトキーを押して 操作を決定する

現在表示中の画面に対して行える操作が画面下に3つまで表示されます。これらの表示は、それぞれセンターキーと左右のソフトキーに対応しており、各キーを押すことで操作を決定できます。

センターキー

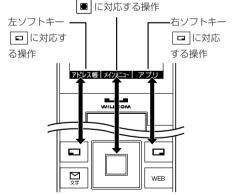

操作説明の中でセンターキーやソフトキーを押すところでは、そのキーに対応する画面表示を ()の中に表記しています。


〈例〉上記の画面のとき、 □ を押す操作を表記する場合

□ (アドレス帳) を押す

メモ


■センターキーの表記について

センターキーについては、本書中で次のように表記 しています。



■カーソルキーの表記について

カーソルの移動、画面のスクロールで使用するカーソルキーは、本書中で次のように表記しています。

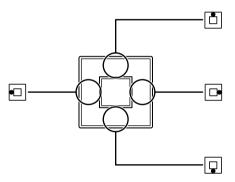

カーソルの移動方向やスクロール方向により、次のように表記しているところもあります。

[□] または □] を押す

□ : □ または □ を押す

ここしのいずれかを押す

メニューから選択する

待受画面で ■ (メインメニュー) を押すと、メインメニュー画面が表示されます。メインメニューから分類されている項目を順番に選択していくことにより、目的の機能を呼び出すことができます。

操作説明の中では、メニュー操作を次のように 表記しています。

特に説明のない場合は、待受画面から操作を開始します。

■ (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「2 表示設定」→「4 ピクト日付表示」の順に選択する


実際の操作は、次のとおりです。

1 待受画面を表示し、
(メインメニュー)を押す



待受画面

(待受アクセサリを時計2に設定してある場合)





メインメニュー画面

2 「基本設定」が反転表示されている ことを確認し、■(選択)を押す



メインメニュー画面

↓ 🔳 (選択)を押す



基本設定画面

3 □ を押して「2表示設定」にカーソルを移動し、■(選択)を押す



基本設定画面

↓ 🔳 (選択)を押す



4 3と同じ要領で、さらに「**4** ピクト 日付表示」を選択する



でカーソルを移動する

表示設定画面

, 🔳

] (選択)を押す



ピクト日付表示設定画面

- 5 設定を変更する場合は つでカーソルを移動し、 (選択) を押す
- 6 設定操作が終了したら、◎※I を押して待受画面に戻る

補足

●メニュー操作を中止するには

◎★』を押します。待受画面に戻ります。

●1つ前のメニューに戻るには

(48.77-) を押します。

●「選択する」あるいは「設定を選択する」と表記されているときは

操作2~3のように項目にカーソルを移動して (選択)を押します。

●「反転表示する」と表記されているときは 項目にカーソルを移動して表示が反転された状態 にします。



- 反転表示


●ダイヤルキーで選択する方法について

1 ~ 9 、 0 、 ★ 、 # で表された設定項目は、
 ダイヤルキーを押して選択することもできます。

●メインメニュー画面での選択方法について メインメニューの他の項目を選択する場

メインメニューの他の項目を選択する場合には、 つかかけがです。 アカーソルを移動して目的の項目を選択します。 メインメニューは対応するダイヤルキーを押して項目を選択することもできます。





メインメニュー画面

メモ

■メインメニューの項目について

メインメニューは次の項目で分類されています。項目番号をダイヤルキーで押しても、メインメニューの項目を選択できます。

メインメニュー項目	項目番号	内 容
☑ 「メール」	1	Eメールやライトメールの 送受信ができます。
<u>□</u> 「データフォルダ」	2	画像やサウンドなどのファイルをフォルダで分類 して保存できます。
₩ [WEB]	3	インターネットに接続して Webページを閲覧できます。
□ スケジュール」	4	スケジュール管理ができ ます。
② 「基本設定」	5	ご利用スタイルに合わせて、 いろいろな設定ができます。
アドレス帳」	6	本体のアドレス帳、W-SIM のアドレス帳の2種類のアド レス帳で電話番号やメール アドレスの管理ができます。
▽ 「アクセサリ」	7	待受アクセサリ、電卓、 タイマー、赤外線通信、 メモメニュー、世界時計、 Java™アブリ、アラーム、 USB充電などの便利な機 能を使えます。
© 「カメラ」	8	カメラ、2次元コードリー ダーが利用できます。
☆ 「セキュリティ」	9	暗証番号の管理、リモートロックなど、本機のセキュリティを高める設定ができます。

■反転表示の色について

反転表示する色は「選択色」(→P.187) の設定で変更することができます。

操作中のメニューを使う

右ソフトキー (□) の画面表示が「メニュー」 のときは、操作中のメニューが利用できます。

操作説明の中では、操作中のメニューを使う操作を次のように表記しています。

(ここではアドレス帳一覧を表示中に行う場合の 操作を、例として挙げています。)

□ (メニュー) を押し、アドレス帳ー 覧のメニューから「3 検索」を選択する

実際の操作は次のとおりです。

1 📮 (メニュー)を押す



本体アドレス帳

「新規登録
「編集
「持索
「発索
「発索
「発表」
「発表」
「発表」
「発表」
「ディール作成
「ディール作成
「対方・メール作成
「対方・メール作成
「対方・リカー・ファイル出力
、選択

アドレス帳一覧のメニュー

2 □ を押して「**3** 検索」を反転表示し、**3** (選択)を押す

補 足

●**ダイヤルキーでメニューを選択する場合は** ダイヤルキーでメニューを選択する場合 は、3 ® を押します。

暗証番号について

セキュリティ機能を使用するときは、暗証番号の入力が必要です。暗証番号には、次の3種類があります。どちらの番号も、お買い上げ時に設定されている番号から変更することができます(→P.208、209)。お客様の個人情報やデータを保護するために変更されることをおすすめします。

■暗証番号

プライバシー保護やデータ消去防止のために使用する、数字4桁の番号です。お買い上げ時は「1234」が設定されています。暗証番号の入力が必要な機能は次のとおりです。

- ·暗証番号変更
- ・リモートロック
- . 着信拒否
- ·シークレットモード
- · 発信先限定
- · W-SIM設定
- 一括消去/リヤット

また、上記以外でもアドレス帳やメール、発信履歴・着信履歴などの保存データを全件消去するときや、文字入力の学習内容リセット、定型文リセット等では、暗証番号の入力が必要です。

■W-SIM暗証番号

リモートロックや位置情報通知の設定を行うために必要な数字4桁の番号です。お買い上げ時は「0000」が設定されています(→P.208)。

■管理者パスワード

管理者ロックの設定を行うために必要な数字4桁の番号です。お買い上げ時は「0000」が設定されています(→P.209)。

発信者番号通知の設定

電話をかけるときに電話番号を相手に通知する かどうかを設定します。

「お買い上げ時〕

■通知する

- 2 設定を選択する

ご注意

●メールまたはWebの利用時は、発信者番号通知が 「通知しない」に設定されていても、接続先に番 号が通知されます。

時計の設定

日付・時刻を正しく表示したり記録したりする ために、時計を設定します。

日付と時刻を設定する

お使いになる前に日付と時刻を設定してください。日時設定をしないと、ご利用になれない機能もあります。

[お買い上げ時]

■2008年1月1日0時0分

- 2 数字キーを押して日付と時刻を入力する

入力位置を移動するには

•□• を押す

入力位置の数字を増減するには

- ፟ む押す
- 3 🔳 (確定) を押す

時計の自動補正を設定する

自動的に日付・時刻が補正される機能を利用で きます。

[お買い上げ時]

■補正する

- (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「4時計設定」→「2自動日時補正」の順に選択する
- 2 設定を選択する

メモ

■「補正する」に設定していると

パケット通信時にネットワークから自動的に時刻情報を受信して、日時を補正します。補正は、ネットワークに接続した時点で本機の日時が30秒以上ずれていた場合にのみ行われます。

ご注意

- ●音声通話、ライトメール送受信では、日時補正機 能が作動しません。
- ●本機の時計をずらしてご利用になる場合は、「補 正しない」に設定してください。

プロフィールの設定

お客様の電話番号、メールアドレスを表示できます。プロフィールには、名前を登録できます。

プロフィールを表示する

1 ■ (メインメニュー)を押し、<u>○ °</u> を押す



プロフィール画面

2 お客様の電話番号、メールアドレス を確認する

プロフィールを編集する

- **1 ■** (メインメニュー)を押し、[○] を押す
- 2 (編集)を押す
- 3 名前を入力し、 (確定) を押す
- 4 □ (登録) を押す

補足

- ●通話中にプロフィールを表示するには
 - を押し、 * を押します。通話中に名前の編集はできません。
- ●プロフィールを赤外線通信で送受信するには (→P.237、238)
- ●メニューからプロフィールを表示するには
 - (メインメニュー)を押し、「基本設定」→
 - 「 0 プロフィール」の順に選択します。

ご注意

- ●プロフィールのメールアドレスは、オンラインサインアップ後に表示されます。
- ●プロフィールの電話番号、メールアドレスは編集 できません。

電話

電話をかける・・・・・50
通知/非通知を指定して電話をかける51
電話を受ける
通話中の操作 ・・・・・・52
発信履歴·着信履歴 · · · · · · · 55
累積通話時間を確認する・・・・・57
マナーモードの設定 ・・・・・・57
留守番電話の設定60
安全運転モードの設定62
国際電話をかける63

電話をかける

- 1 電話番号を市外局番から入力する
- 2 電話番号を確認し を押す
- **3** 通話が終わったら ○×1 を押す

補足

話

●電話番号を押し間違えたときは

●ポーズを入力するには

ポーズを入れたいところで 🖳 (P) を押します。

●オフフック発信をするには

・
を押してから電話番号を入力しても、電話をかけられます。

- ●ダイヤルメモで電話をかけるには
 - ① 発信履歴または着信履歴を表示する 発信履歴を表示する場合は
 - ┏を押す

着信履歴を表示する場合は

- ●□ を押す
- ② **□** または **□** を押し、ダイヤルメモを表示する
- ③ を押す

ダイヤルメモは次の操作でメニューから選択する こともできます。

- (メインメニュー) → 「アクセサリ」 →「5 ダイヤルメモ」の順に選択します。
- ●本体のアドレス帳のメモリ番号 (0~99) を利用して電話をかけるには (スピードダイヤル) メモリ番号 (0~99) を入力して を押すと、 通常使用する電話番号に電話をかけられます。

メモ

■引用発信について

ご を押してから (メニュー) を押すと、メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
アドレス帳引用	アドレス帳を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出します。
分計発信*	料金分計サービスを利用して電 話をかけます (→P.246)。

* ー + 電話番号入力後に選択可能

■電話番号入力中のメニューについて

電話番号入力中に (メニュー)を押すと、メニューから次の操作ができます。

メニュー	内容
発信	入力した番号に電話をかけます。
184発信/ 186発信	相手に電話番号を通知するかど うかを指定します。
分計発信/ 分計184発信/ 分計186発信	料金分計サービスを利用して電 話をかけます (→P.246)。
ライトメール作成	ライトメールの作成画面が表示 されます (→P.108)。
アドレス帳登録	電話番号をアドレス帳に登録し ます (→P.83)。

通知/非通知を指定して電話をかける

電話番号を通知しない場合は「184」を、電話番号を通知する場合は「186」を電話番号の前に付加してかけます。

1 [1 念] [8 元] [4 点] +電話番号 (非通知) または

1 8 8 8 日 + 電話番号(通知) を入力する

2 を押す

補足

●電話番号を先に入力した場合は

□ (メニュー) を押し、メニューから「184発信」または「186発信」を選択しても通知/非通知を指定できます。

●管理者ロックが設定されている場合は

管理者ロック(→P.209)でアドレス帳操作を 「制限する」に設定している場合は、相手が電話番 号を通知していても、アドレス帳に登録された名 前は表示されません。

メモ

■電話をかけてきた相手の表示について

相手が電話番号を通知して電話をかけてきた場合は、着信中に電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されている相手の場合は、登録されている名前が表示されます。相手が電話番号を通知してこない場合は、非通知の理由(「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能」)が表示されます。

電話を受ける

- **1** 電話がかかってきたら **//** を押す
- **2** 通話が終わったら ※ を押す

電話に出る前に着信音を止める

電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信 音やバイブを止めることができます(クイック サイレント)。

1 電話がかかってきたら 本 または を押す

着信音だけを止めたい場合は

GR・マナ- を押す

着信音とバイブを止めたい場合は ○※ を押す

2 電話に出られるようになったら・/ を押す

着信中に留守応答する

かかってきた電話に出られないとき、留守設定をしていないときでも、留守応答することができます。

- **1** 電話がかかってきたら、 □ (留守 メモ) を押す
- 2 応答方法の設定に従って、相手に留 守応答メッセージが通知される

補足

●着信中の留守応答方法は

留守番電話設定の「応答方法」(→P.60) に従い ます。

エニーキーアンサーを設定する

電話

[お買い上げ時] ■応答する

- **1 ③** (メインメニュー) を押し、「基本 設定」→「**5** 通信設定」→「**6** エニ ーキーアンサー」の順に選択する
- 2 設定を選択する

通話中の操作

通話中画面ではメニューから次の操作ができます。



诵話中画面

■通話中のメモメニューについて

通話中に (メモメニュー) を押すと、次の操作ができます。

メニュー	内 容
通話中音声メモ録音	通話中の相手の声を録音します (→P.54)。
音声メモ再生/消去	音声メモを再生または消去しま す (→P.54)。
メモ帳	メモ帳一覧を表示します (→P.228)。
ダイヤルメモ	通話中に電話番号をメモして保 存します (→P.53)。

■通話中のメニューについて

通話中に (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

メニュー	内 容
アドレス帳検索	本体またはW-SIMのアドレス 帳を呼び出します。
発信履歴/着信履歴	発信履歴、着信履歴を呼び出し ます (→P.55)。
アンテナサーチ	電波の強い基地局を検索します (→P.53)。
小声通話	小声で話しても相手に聞こえる ようにします (→P.53)。
ダイヤルメモ表示	ダイヤルメモを表示します (→P.53)。
保留	通話を保留します (→P.53)。

電話

電波の強い基地局をサーチする

通話中の電波状態が良くないときに、電波の強い基地局を検索して切り替えることができます (アンテナサーチ)。アンテナサーチ中は通話できません。

1 通話中に 口を1秒以上押す

補足

- ●待受中にアンテナサーチするには 待受中も □ を1秒以上押すと、アンテナサーチ ができます。
- ●通話中のアンテナサーチについて1回の通話中には、3回までアンテナサーチを実行できます。

ご注意

●アンテナサーチを行っても、環境により電波状態 が変わらない場合もあります。

受話音量を調節する

相手の声の音量を5段階で調節できます。

1 通話中に受話音量を調節する

相手の声を大きくする場合は

፟ を押す

相手の声を小さくする場合は

₽を押す

小声で話しても相手に聞こえる ようにする

小さな声で話しても相手に聞こえるように、送 話音量を一時的に大きくします (小声通話)。

- 1 通話中に № を1秒以上押す
- 2 小声通話を解除するには ^{WEB} を1秒 以上押す

補足

●イヤホンマイク(市販品)装着時の設定について 本機能の設定は、イヤホンマイク(市販品)の装着 時にも有効です。

通話を保留する

- 1 通話中に □ を押す
- 2 通話に戻るときは □ を押す

補足

●メニューから保留を解除する方法について 保留中に □ (メニュー)を押し、「 **7** 保留解除」 を選択します。

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号などの32桁までの数字をメモして保存できます(ダイヤルメモ)。保存できるダイヤルメモは1件で、新たに保存すると前の内容は消去されます。

- **1** 通話中に □ (メモメニュー) を押し、「**5**ダイヤルメモ」を選択する
- **2** 電話番号を入力し、 (確定) を 押す

補足

●ダイヤルメモで電話をかけるには(→P.50)

通話中にダイヤルメモを表示する

通話中にダイヤルメモの内容を表示したり、PB 信号として送出することができます。

- 1 (メニュー)を押し、「6ダイヤルメモ表示」を選択する
- 2 ダイヤルメモが表示される

通話中画面に戻る場合

(18.47-) を2回押す

PB信号を送出する場合

■(選択)を押す

通話中の相手の声を録音する

通話中の相手の声を約15秒間録音できます(通話中音声メモ)。録音できるのは留守音声メモ、音声メモと合わせて3件までです。

電 🚺 通話中に 🖵 を1秒以上押す

話 2 録音する

15秒経過すると

自動的に録音が終了する

15秒より前に録音を終了する場合は

■ (停止) を押す

音声メモを再生する

- 1 (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「5 Ø メモメニュー」→「3 音声メモ再生/消去」の順に選択する
- 通話中音声メモを反転表示し、
 (再生)を押す

補足

●通話中音声メモについて

通話中音声メモには、音声メモの一覧画面で 通話灯 が表示されます。

●再生中にイヤホンマイク(市販品)を装着した場合は

再生中にイヤホンマイク(市販品)を装着した場合、イヤホンから音声メモを聞くことができます。

音声メモを消去する

- 1 ® (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「5 Ø メモメニュー」→「3 音声メモ再生/消去」の順に 選択する
- **2** 消去する音声メモを反転表示 し、□ (消去) を押す
- **3** 「はい」を選択する

通話中の着信を設定する

通話中や、パケット通信中(メール送受信中を 除く)にかかってきた電話などの着信を画面で 通知するかどうかを設定できます。

「お買い上げ時〕

■着信する

- **1 ■** (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「**5**通信設定」→「**5**通信設定」→「**5**通信
- 2 通話中の着信を設定する

着信を画面で通知する場合は

「着信する」を選択する

着信を画面で通知しない場合は

「着信しない」を選択する

補足

●通話中に着信があると

通信中着信設定を「着信する」に設定している場合、通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、 画面に着信があったことや着信の種類を知らせる メッセージが表示されます。たとえば、通話中に 電話がかかってきたときは「着信がありました」 と表示されます。

●パケット通信中に着信があると(→P.235)

ご注意

- ●通信中着信設定を「着信する」に設定していても、 ライトメールの受信は通知されません。着信履歴 にも記録されません。
- ●通信中着信設定を「着信しない」に設定している ときの通話中の着信は、着信履歴に記録されませ ん。
- ●お使いのW-SIMのバージョンによって、動作が異なる場合があります。通信中着信機能に対応していないW-SIMの場合、通信中着信設定の設定操作をすると、「W-SIMへの登録に失敗しました」と表示されます。

発信履歴・着信履歴

電話をかけた相手は発信履歴に、かかってきた 相手は着信履歴に記録されます。電源OFFや圏 外時の着信は、着信履歴で確認できません。

不在着信を確認する

応答しなかった着信があると、

◆ と「着信件

数 XX件」のお知らせが表示されます。

1 「着信件数 XX件」を選択する



お知らせ表示画面 (待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

2 着信履歴を確認する



着信履歴画面

着信種別

不在 : 不在着信 拒否 : 着信拒否

留守! : 留守音声メモが録音された着信

応答 : 応答着信未対応 : 未対応着信か切り : ワン切り着信

発信履歴・着信履歴から電話をかける

1 発信履歴または着信履歴を表示する

発信履歴を表示する場合は

┏を押す

着信履歴を表示する場合は

●□ を押す



発信履歴画面

補足

●表示を切り替えるには

● を押すと、発信履歴、着信履歴、ダイヤルメ モの表示を切り替えられます。

●発信履歴・着信履歴に表示される内容は

最新の20件が表示されます。アドレス帳に登録されている相手の場合は、登録されている名前が表示されます。

●留守音声メモを聞くには

留守共 の着信履歴を反転表示し、 □ (再生) を押します。

ただし、留守音声メモが消去されている場合は再生できません (→P.54)。

ご注意

●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されませ ん(→P.191)。

■発信履歴・着信履歴の詳細画面について

発信履歴・着信履歴の一覧から電話番号または名前 を選択すると、詳細を確認できます。詳細画面 で「ケーを押すと電話をかけることができます。

雷



発信履歴詳細画面の例



着信履歴詳細画面の例

■発信履歴・着信履歴のメニューについて

発信履歴・着信履歴表示中に (メニュー) を押 すと、メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
発信	履歴から電話をかけます。
アドレス帳登録	履歴の電話番号をアドレス帳に 登録します (→P.84)。
消去 (1件消去)	履歴を消去します。一覧の場合、 1件消去、選択消去、全件消去 を選択できます (→P.56)。 詳細画面表示中は、表示してい る履歴を1件消去します。
発信先限定登録	履歴の電話番号を発信先限定の 番号に登録します(→P.218)。
着信拒否番号登録	履歴の電話番号を着信拒否の 指定番号に登録します (→P.216)。
ライトメール作成	電話番号を宛て先に設定して ライトメールを作成します (→P.108)。

発信履歴・着信履歴を消去する

発信履歴または着信履歴を表示する

発信履歴を表示する場合は

□●を押す

着信履歴を表示する場合は

●□ を押す

2 消去の操作をする

1件消去する場合は

- ① 消去する履歴を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「3 消去」→ 「**1** 1件消去」の順に選択する
- ③「はい」を選択する

複数の履歴を選択して消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 消去」→ 「2選択消去」の順に選択する
- ② 消去する履歴を選択する
- ③ □ (消去) を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 消去」→ 「3全件消去」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力する
- ③「はい」を選択する

累積通話時間を確認する

通話時間の累積を確認できます。また、累積を リセットして「O秒」に戻すことができます。

累積通話時間に表示できるのは999時間59分59秒までです。これを超えると累積通話時間のカウントは停止します。

- ⑤ (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「⑤ 通信設定」→「 ② 累積通話時間」の順に選択する
- 2 累積通話時間を確認する

補足

●**累積通話時間をリセットするには** 累積通話時間表示中に□(リセット)を押します。

ご注意

●表示される通話時間は目安です。実際の通話時間 とは異なる場合があります。

マナーモードの設定

本機の使用が周囲の迷惑にならないように、着信音などを鳴らさないように設定するのがマナーモードです。標準、オリジナル1、オリジナル2の3種類のマナーモードから選択できます。

メモ

■「標準」のマナーモードで設定される機能 について

バイブ:パターン1

電話着信音量、Eメール受信音量、ライトメール受信音量、アラーム音量、スケジュール音量:OFF

留守応答方法:留守番電話設定に従う

画面ライト: 「照明設定」の「画面ライト」設定に従う

充電中着信音:鳴動しない

効果音:OFF

ご注意

- ●通話中は、マナーモードを設定していても充電警告音は鳴ります。
- ●マナーモード中も音の設定はできます。
- ●本機を充電器にセットして充電しているときは、 バイブが動作しません。

マナーモードを起動/解除する

解除する場合は

(AR.マナー を] 秒以 ト押す

補足

マナーモードを選択する

[お買い上げ時]

雷 ■標準

話

- **1 ③** (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「**7**マナーモード設定」→「**1**マナーモード設定」→「**1**マナーモード選択」の順に選択する
- 2 マナーモードを選択する 選択したマナーモードをすぐに起動する場合は 「はい」を選択する

マナーモードを編集する

オリジナル1とオリジナル2は、次に示す各機能の動作を編集することができます。

の到下で帰来することができ		
マナーモードの機能	内容	
バイブ	着信時にバイブを振動させるかどう かや、振動パターンを設定します。	
電話着信音量	電話の着信音を鳴らさないよう にしたり、音量を設定します。	
Eメール受信音量	Eメール受信時の音を鳴らさない ようにしたり、音量を設定します。	
ライトメール受信 音量	ライトメール受信時の音を鳴ら さないようにしたり、音量を設 定します。	
アラーム音量	アラームの音を鳴らさないよう にしたり、音量を設定します。	
スケジュール音量	スケジュールアラームの音を鳴 らさないようにしたり、音量を 設定します。	
留守応答方法	かかってきた電話に対する留守番 電話の応答方法や、留守音声メモ を録音するかどうかを設定します。	
画面ライト	マナーモード中の照明を設定します。設定できる内容は照明設定と同じです (→P.188)。	
充電中着信音	専用充電器にて充電していた場合の着信音について設定します(→P.58)。	
効果音	キー確認音やパワーオン/オフ音を鳴らすかどうかを設定します。ONに設定すると、効果音(→P.185)の設定に従って効果音が鳴ります。	

- 2 「■オリジナル1」または「2オリジナル2」を選択する
- **3** マナーモードの機能を選択し、設定 操作をする
- 4 🗖 (登録) を押す

補足

●待受画面からマナーモード編集を行うには

ロホッナを押し、「**2**マナーモード編集」を選択します。

充電中着信音を設定する

マナーモード中、充電器にセットして充電している間の着信音について設定します。着信音を鳴らさないようにしたり、音量の設定が行えます。

[お買い上げ時]

■鳴動しない

- **2** 「**1** オリジナル1」または「**2** オ リジナル2 | を選択する
- 3 「☑ 充電中着信音」を選択し、設定 操作をする
- 4 □ (登録)を押す

補足

●「鳴動する」に設定すると

オリジナル1 (オリジナル2) のマナーモード設定で着信音量 (*1) をOFFに設定している場合は、 着信音が音量レベル: 1で鳴ります。

●「各音量設定に従う」に設定すると

オリジナル1 (オリジナル2) のマナーモード設定で着信音量 (*1) をOFFに設定している場合は、 着信音は鳴りません。

*1:オリジナル1(オリジナル2)のマナーモード設定では、「電話着信音量」、「Eメール受信音量」、「ライトメール受信音量」をそれぞれ個別に設定できます。

で注意

- ●緊急特番 (119、110、118) からの着信については、本設定に関係なく着信音が鳴ります。
- ●安全運転モード中は、本設定に関係なく着信音は 鳴りません。
- ●マナーモード選択を標準に設定している場合、本 設定に関係なく着信音は鳴りません。
- ●USB充電の場合、着信音の鳴動は充電器にセット していない場合と同じです。

時間を指定してマナーモードを起動する

指定した曜日の指定した時間に自動的にマナー モードが起動されるようにします。起動するマナーモードは、標準、オリジナル1、オリジナル2から選択できます。

[お買い上げ時]

■曜日指定:なし ■開始時刻:00:00

■終了時刻:00:00■マナーモード選択:標準

- 2 項目を選択し、設定操作をする

曜日を設定する場合は

- ①「1曜日指定」を選択する
- ② 曜日を選択し、 (確定) を押す

時間を指定する場合は

- ①「2 時刻指定」を選択する
- ② 開始時刻、終了時刻を入力する

マナーモードを選択する場合は

「**3**マナーモード選択」を選択し、マナーモードを選択する

3 □ (登録) を押す

補足

- ●マナーモードの自動起動を設定すると
 - 「**冷**」が表示されます。自動起動によりマナーモードが起動すると「**怜**」が表示されます。
- ●マナーモードの自動起動を解除するには 操作] を行い、 □ (解除) を押します。

留守番電話の設定

留守番電話を設定すると、電話に出られないときに応答メッセージを流して、留守音声メモを録音できます。留守音声メモは1件につき約15秒までで、通話中音声メモと音声メモを合わせて3件まで録音できます。この留守番電話機能は、ウィルコムの留守番電話サービスとは異なる電話機本体の機能です。

留守番電話を起動/解除する

1 📮 を1秒以上押す

解除する場合は

□ を1秒以上押す

補足

- ●留守番電話を起動すると「≅」が表示されます。
- ●メニューから留守番電話を起動/解除するに は
 - ① (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→ 「5 Ø メモメニュー」の順に選択する
 - ②「■留守音声メモ」→「●起動する」または「②解除する」の順に選択する

留守番電話を設定する

応答時間を設定する

着信から留守番電話が応答するまでの時間を0~99秒の範囲で設定できます。

[お買い上げ時]

■10秒

- (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「
 留守番電話設定」→
 応答時間」の順に選択する
- 2 応答時間を入力する

応答方法を設定する

留守音声メモを録音できるようにするかどうか を設定できます。

[お買い上げ時]

■応答/録音

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「る留守番電話設定」→「3」応答方法」の順に選択する
- 2 設定を選択する

留守音声メモを録音できるようにする場合は

「●応答/録音」を選択する

留守音声メモを録音しない場合は

「**2** 応答のみ」を選択する

補 足

●応答方法により流される応答メッセージは

応答/録音:ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください

応答のみ:ただいま電話に出ることができません。のちほどおかけ直しください

操作2で □ (再生) を押すと、応答メッセージを確認できます。

ご注意

●音声メモが3件録音されているときは、「応答/録音」を設定しても「応答のみ」になります。

応答メッセージを設定する

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルの応答メッセージを録音します。

- 【● (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「【● 留守番電話設定」→「「● 日本語会」」
 「● 応答メッセージ設定」→「● 録音」の順に選択する
- 2 応答メッセージを録音する

15秒経過すると

自動的に録音が終了する

15秒より前に録音を終了する場合は

● (停止) を押す

補足

- 録音済みのオリジナルメッセージを確認する には
 - (メインメニュー) を押し、「基本設定」→
 - 「6 留守番電話設定」→「1 応答メッセージ設定」
 - → 「2 再生」の順に選択します。

ご注意

●オリジナルメッセージは消去できません。新たに 録音すると上書きされます。

応答メッセージを選択する

[お買い上げ時]

■固定メッセージ

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「る留守番電話設定」→ 電 「1 応答メッセージ設定」→「3 応話答メッセージ選択」の順に選択する
- 2 応答メッセージを選択する

固定メッセージで応答する場合は

「●固定メッヤージ」を選択する

録音したオリジナルメッセージで応答する場合は

「**2**オリジナルメッセージ トを選択する

補足

●応答メッセージを確認するには 操作2で「□ (再生) を押します。

録音内容を聞く

留守番電話の音声メモが録音されると、
■と
「留守音声メモ XX件」のお知らせが表示されます。

1 「留守音声メモ XX件」を選択する



お知らせ表示画面 (待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

2 再生する音声メモを反転表示し、 (再生)を押す



音声メモー覧画面

補足

- ●ディスプレイの最上段に表示される件数は
 - とともに表示される件数は、新しい留守音声 メモと、保存されている未確認の留守音声メモの 合計数です。
- ●メインメニューの「基本設定」から録音内容 を聞くには
 - (メインメニュー) を押し、「基本設定」→
 - 「**6** 留守番電話設定」→「**4** 音声メモ再生/消去」 の順に選択します。
- ●メインメニューの「アクセサリ」から録音内容を聞くには
 - (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「5 メモメニュー」 → 「3 音声メモ再生/消去」の順に選択します。
- ●音声メモを消去するには

音声メモ一覧で消去する音声メモを反転表示して (消去)を押すか、音声メモ再生中に (消去)を押します。

●再生中にイヤホンマイク(市販品)を装着した場合は

再生中にイヤホンマイク(市販品)を装着した場合、イヤホンから音声メモを聞くことができます。

ご注意

●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されませ ん(→P.191)。

安全運転モードの設定

車の運転中にかかってきた電話に対して、電話 に出られないことを伝えます。設定により留守 音声メモを録音してもらうこともできます。

安全運転モードには次の4種類の設定があり、選択できます。

安全運転モードの種類	内 容
ネットワーク応答/録音*	ウィルコムのネットワークが応答し、留守番電話サービスのメッセージを録音します。 〈流れるメッセージ〉 ただいま運転中のため、留守番電話センターでメッセージをお預かりいたします。発信音のあとに60秒以内でメッセージを録音してください。
ネットワーク応答 のみ*	ウィルコムのネットワークが応答します。メッセージは録音できません。 〈流れるメッセージ〉 ただいま運転中のため電話に出ることができません。しばらくたってからおかけ直しください。
電話機応答/録音	電話機が応答し、留守音声メモを録音します。 〈流れるメッセージ〉 ただいま運転中のため電話に出られません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。
電話機応答のみ	電話機が応答します。留守音声 メモは録音できません。 〈流れるメッセージ〉 ただいま運転中のため電話に出 られません。のちほどおかけ直 しください。

* このモードをご利用になるには、ウィルコムの留守 番電話サービスをお申し込みのうえ、留守番電話サ ービスを起動する必要があります(→P.244)。

メモ

■安全運転モード中の動作について

安全運転モード中の電話の着信、メールの受信動作は次のようになります。

電話の着信/発信

着信音は鳴りません。振動はしません。電話に出る ことはできません。着信は着信履歴に記憶されます。 ただし、緊急特番(119、110、118)からの電 話は着信音が鳴り、出ることができます。

安全運転モード中も電話をかけることはできます。

メールの受信

受信音は鳴りません。振動はしません。メールは受 信されます。

安全運転モードを起動/解除する

1 # あを1秒以上押す

解除する場合は

歳 を 1 秒以上押す

補足

- ●安全運転モードを起動すると
 - が表示されます。
- ●安全運転モード中に録音された内容を聞くには 「ネットワーク応答/録音」の場合は留守番電話 サービスのメッセージ再生操作(→P.245)で、 「電話機応答/録音」の場合は音声メモの再生操 作(→P.54)で聞くことができます。

安全運転モードを選択する

[お買い上げ時]

- ■電話機応答/録音
- 1 (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「图安全運転モード設定」の順に選択する
- **2** 安全運転モードを選択する

ご注意

●音声メモが3件録音されているときは、「電話機応 答・録音」を設定しても「電話機応答のみ」にな ります。

国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスを利用して本機 から国際電話をかけることができます。事前の お申し込みは不要です。

ウィルコムの国際電話サービスを利用して国際 電話をかけるときは、次のようにダイヤルしま す。

〈例〉アメリカの212-123-4567にかける場合

 010
 1
 212
 123-4567

 †
 †
 †
 †

 アクセス
 アメリカ
 ニューヨーク
 相手の

 番号
 の阻番号
 の地域番号
 雷託番号

補足

●海外でご利用いただくには

ウィルコムサービスセンターにお電話いただき、 国際ローミングサービスにお申し込みいただくこ とにより(有料)、国際ローミング(→P.248) モードで通話することができます。

ご注意

- ●国際ローミングサービスへのお申し込みは、ウィルコムサービスセンターにお電話ください。
- ●国際電話の通話料金については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
- ●日本国内から国際電話をかける場合は、申込手数料、月額料は不要です。


文字入力

文字入力について66
文字入力の操作 ・・・・・・・・・・・68
文字を修正する72
文字を消去する ・・・・・・72
文字をコピー/カットする72
予測変換の利用 ・・・・・・・・・73
ユーザ辞書の利用 ・・・・・・・74
データを引用する75
定型文や顔文字の利用・・・・・・76
キー割当設定の利用 · · · · · · · 78

文字入力について

文字入力画面では、文字入力用に割り当てられたキーの機能を使って操作します。

文字入力画面

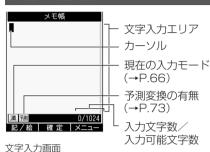

メモ

■文字入力画面のメニューについて

文字入力画面で (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

メニュー	内 容
顔文字	顔文字を入力します (→P.77)。
定型文	定型文を入力します (→P.76)。
特殊文字入力	記号入力、絵文字入力、区点コード 入力を呼び出します。
コピー/カッ ト/貼り付け	文字列をコピーまたはカットして 貼り付けます (→P.72)。
引用	アドレス帳や発着信履歴、ダイヤル メモ、プロフィール、メモ帳から電 話番号やEメールアドレスを引用し て入力できます(→P.75)。
予測変換ON/ OFF	予測変換のON/OFFを設定します(→P.73)。
編集中止	編集を中止します。

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で 🔛 を押す



入力モード切替画面

2 入力モードを選択し、文字を入力する



- 入力モードの表示

漢 : 漢字かなモード

ア : 全角カナモードA : 全角英字モード

(大文字)

1 : 全角数字モード 74 : 半角カナモード

AB : 半角英字モード (大文字)

12 : 半角数字モード

3 文字入力が終了したら (確定) を 押す

補足

●文字入力中、確定前に大文字/小文字を切り 替えるには ____

★☆☆ または WEB を押します。

●入力モード切替画面で英字大文字/小文字を 切り替えるには

web を押します。

a : 全角英字モード(小文字)

ab :半角英字モード(小文字)

ご注意

●入力する内容によっては、選択できない入力モー ドもあります。

<例>Eメールの文字入力では半角力ナを選択できません。

文字入力画面でのキー割り当て

+-	漢字かな	カナ (全角/半角)	英 字 (全角/半角)	数字(全角/半角)
1 .8	あいうえおぁぃぅぇぉ あいうえお ^{注1}	アイウエオァィゥェォ アイウエオ ^{注1}	. @ / : ~ 1	1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABC2	2
3 de B	さしすせそ	サシスセソ	DEF3	3
4 ft GHI	たちつてとっ たちつてと ^{注1}	タチツテトッ タチツテト ^{注1}	GHI4	4
5 · JK	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL5	5
6 la	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO6	6
7 gt PRRS	まみむめも	マミムメモ	PQRS7	7
8 tb	やゆよゃゅょ やゆよ ^{注1}	ヤユヨャュョ ヤユヨ ^{注1}	TUV8	8
9 1812	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ9	9
0 0	わをんゎー〜 (空白)、。!?・ わをんー〜 (空白)、。!?・ ^{注1}	ワヲンヮー〜 (空白)、。!?・ ワヲンー〜 (空白)、。!?・ ^{注1}	!?,;'()(空白)0	0
¥ d1 x s	- ~ (空白) 、。! ? · 大文字/小文字切替 (文字確定前、可能な文字のみ) *** ** 満点(*) (漢字確定前、可能な文字のみ) *** ** 満点(*) (文字確定前、可能な文字のみ) ***			*
# 🖆	改行 文字確定前は、割り当てられた文字を逆順に表示する ^{注2}			#
	絵文字/Web絵文字/半 角記号/全角記号/顔文字 切替 (文字確定前は英字/数 字/カナ切替)	絵文字/Web絵文字/半角記号/全角記号/顔文字切替		
	文字確定			
	メニューの表示(文字確定 前は予測変換/漢字変換モ ード切替)			
文字	入力モード切替			
WEB	大文字/小文字切替 「あいうえおつやゆよわ」 に有効	大文字/小文字切替 全角「アイウエオカケツヤユ ヨワ」に有効 半角「アイウエオツヤユヨ」 に有効	ドメイン入力モード	

注1 キー割当設定 (→P.78) が「やゆよやゆよ」の場合

注2 でも文字確認前に割り当てられた文字を逆順に表示することができます。

注3 <例> つ→っ→づ→つ

カナ/英字/数字モードの全 角/半角の初期値を設定する

入力モード切替画面で、 | ♥ | を押したときの力 ソル移動順を設定できます。

「お買い上げ時〕

■カナ: 全角 ■英字: 半角 ■数字:半角

- (メインメニュー)を押し、「基 本設定」→「2表示設定」→「5文 字入力補助」→「5入力モード設定」 の順に選択する
- 2 「 カナ」、「 2 英字」、「 3 数字」 のいずれかを選択する
- 3 設定を選択する

補足

- ■入力モード切替画面でのカーソル移動について 入力モード切替画面で □ を押したときの力 一ソル移動は、次のようになります。
 - 〈例〉お買い上げ時の設定
 - ①お買い上げ時の入力モード

蓮 : 漢字かなモード

② | 💆 | を押す

ア: 全角カナモード

ab : 半角英字モード

④ | 日本② | を押す

12: 半角数字モード



文字入力の操作

入力したい文字種の入力モードに切り替え、文 字が割り当てられたキーを押して文字を入力し ます。(あ行、た行、や行、わ行は、キー割当設 定によって表示される文字が異なります。) 文字入力の操作説明は、「文字入力画面」が表示

されている状態から始めます。

漢字やひらがなを入力する

漢字かなモードでひらがなを入力したあと、漢 字に変換します。ひらがなを入力したいときは 変換しないでそのまま確定します。

〈例〉「了解です」と入力する場合

- 1 入力モード が画面に表示されて いない場合は

 □ を押し、漢字かな モードを選択する
- 2 ひらがなを入力する



- 小文字の入力方法は、キー割当設定(→ P.78) によって異なります。
- *2 予測変換モードの場合、 # 🖨 を押した ときに表示される文字がガイドに表示さ れます。

キーを押し間違えた場合は

QR-マサー を押すとカーソル位置の文字が消去さ れる

キーを押す回数を間違えた場合は

a を押すとキーに割り当てられた文字順 の1つ前の文字に戻る

続けて同じキーの文字を入力する場合は

□ を押してカーソルを右に移動する

ひらがなで確定する場合は

(確定) を押す

3 □ (変換) を押して漢字に変換する



漢字を確定する場合は

■ (確定) を押す

変換する範囲を変更する場合は

●□● を押して範囲を変更し、□ (変換)を押す



5 漢字を選択し、 (確定) を押す

補 足

●カタカナ・英字・数字に変換するには

文字を入力して確定する前に ((英数カナ) を押すと、押したキーに割り当てられている 英字、数字、カタカナの一覧が表示され、選択できます。

●「え段」や「お段」の文字をすばやく入力する には

文字を入力して**#** を押すと、割り当てられた文字が逆順に表示されます。このはたらきを利用すると、「え段」や「お段」の文字を少ないキー操作で入力できます。

たとえば「ねこ」と入力するときは、次のように操作します。

ね: [5·麗を1回、||#点||を2回 こ: [2.編||を1回、||#点||を1回

カタカナを入力する

全角カナモードまたは半角カナモードに切り替 えて入力します。

〈例〉「サッカー」と入力する場合

- **1** ♀ を押し、全角カナモードまたは 半角カナモードを選択する
- **9** カタカナを入力する



サ: 3歳を1回

ツ:4 歳 を6回*

カ: 2 歳 を1回 ー: 0 ® を5回*

* キー割当設定(→P.78)によって異なります。

キーを押し間違えた場合は

■ を押すとカーソル位置の文字が消去される

キーを押す回数を間違えた場合は

4 を押すとキーに割り当てられた文字順の1つ前の文字に戻る

続けて同じキーの文字を入力する場合は

□ を押してカーソルを右に移動する

補 足

●漢字かなモードでカタカナをすばやく入力するには

〈例〉「サッカー」と入力する場合

①漢字かなモードで「さっかー」と入力する

② 🗖 (英数カナ) を押し、「サッカー」を選択する

英字を入力する

全角英字モードまたは半角英字モードに切り替 えて入力します。

〈例〉「Zoo」と入力する場合

│ 👺 │を押し、全角英字モードまたは 半角英字モードを選択する

英字入力モードの大文字/小文字を切り替え る場合は

★ を押す

9 英字を入力する



Z: 9 類 を4回

******:: を1回

カーソル移動: 🗅

n: 6 臓 を3回

キーを押し間違えた場合は

QR-マナー を押すとカーソル位置の文字が消去さ れる

キーを押す回数を間違えた場合は

* を押すとキーに割り当てられた文字順 の1つ前の文字に戻る

続けて同じキーの文字を入力する場合は

□ を押してカーソルを右に移動する

補足

- ●漢字かなモードで英字を入力するには
 - 〈例〉「ZOO」または「zoo」と入力する場合
 - ①漢字かなモードで「れふふ」と入力する
 - ② □ (英数カナ)を押し、「ZOO」または 「zoo! を選択する
- ●英字の大文字/小文字の設定について

あとも継続して有効です。

■ドメイン入力モードについて

メールアドレスやURLの入力画面で WEB を押す と、ドメイン入力モードに切り替わります。ドメイ ン入力モードでは、次の文字列を選択して入力でき ます。これらの文字列はすべて半角で入力されます。

.ne.ip .co.ip .ac.ip .or.ip .com www.

http:// .pdx.ne.ip @docomo.ne.ip @ezweb.ne.jp .vodafone.ne.jp @softbank.ne.jp ドメイン入力モードの文字列は、定型文の編集操作

数字を入力する

で編集できます (→P.77)。

全角数字モードまたは半角数字モードに切り替 えて入力します。

〈例〉「55」と入力する場合

- | ♥ | を押し、全角数字モードまたは 半角数字モードを選択する
- 2 数字を入力する



55: 5・風 を2回

キーを押し間違えた場合は

QR-マナー を押すとカーソル位置の文字が消去さ れる

足

- ●漢字かなモードで数字を入力するには
 - 〈例〉「55」と入力する場合
 - ①漢字かなモードで「なな」と入力する
 - ② □ (英数カナ)を押し、「55」を選択する

絵文字/記号/顔文字を入力する

絵文字/記号/顔文字の一覧を呼び出して入力します。絵文字/記号/顔文字は「表情/感情」「自然/生物」のようにカテゴリ分けされています。「履歴」カテゴリには過去に使用した絵文字/記号/顔文字が表示されます。

1 □ (記/絵) を押す



絵文字/記号/顔文字の画面を切り替える場合は

回(記/絵)を押すごとに絵文字/Web絵文字/半角記号/全角記号/顔文字の順に切り替わる

2 絵文字/記号/顔文字を入力する

1文字のみ入力する場合は

入力する文字を反転表示し、
■ (確定) を
押す

連続して入力する場合は

- ① 入力する文字を反転表示し、 □ (連続) を繰り返し押す
- ② 操作①を繰り返し、 (確定) を押す

補足

- ●次のカテゴリを表示するには
- ●カーソルをページ単位に移動させるには

 □ (ページ戻り) または (ページ送り)

 を押すと、表示されているページ単位に移動できます。
- ●記号一覧 (→P.263)
- ●絵文字一覧(→P.264)
- ●顔文字一覧(→P.77)

ご注意

- ●現在の入力モードで入力できる絵文字/記号/顔文字のみ表示されます。
- ●絵文字は、パソコンや携帯電話に送信した場合、 相手側で正しく表示されないことがあります。
- ●Web用絵文字をEメール、ライトメールに使用すると、受信された側で正常に表示できない場合があります。

区点コードで入力する

区点コード(4桁の数字)を使って、かな漢字変換で表示されない漢字や記号を入力できます。 区点コードの一覧は、付録(→P.268)を参照してください。

- 1 □ (メニュー) を押し、「3 特殊 文字入力」→「3 区点コード」の順 に選択する
- 区点コードを入力し、
 (確定)を
 押す
- **3** 入力したい文字が反転表示されていることを確認して選択する

1文字のみ入力する場合は

■ (確定)を押す

連続して入力する場合は

□ (連続)を繰り返し押す

区点コードを入力し直す場合は

□ (コード)を押し、操作2からやり直す

文字を修正する

- 1 文字を修正する位置にカーソルを移動する
- 2 (ユネ・シナ) を押して修正する文字を消去する
- **3** 文字を入力してカーソル位置に文字 を挿入する

文字を消去する

- 1 文字を消去する位置にカーソルを移動する

補足

- ●入力した文字をすべて消去するには カーソルが末尾にある状態で、 ^{□ → →} を1秒以上 押します。

文字をコピー/カットする

範囲を指定して文字をコピーまたはカットします。コピー/カットした文字は、別の文字をコピー/カットするまで、文字入力画面でいつでも呼び出して貼り付けることができます。

コピー/カットする

- **1** □ (メニュー) を押し、「**4** コピー」または「**5**カット」を選択する
- 2 先頭の文字にカーソルを合わせ、■ (確定) を押す
- 3 最後の文字にカーソルを合わせ、
 (確定)を押す

コピー/カットした文字を貼り付ける


- 1 文字入力画面を表示し、文字を貼り 付ける位置にカーソルを合わせる
- **2** □ (メニュー) を押し、「 **5** 貼り 付け」を選択する

予測変換の利用

以前入力した文字の記録をもとに、入力する文字を予測して候補を表示する機能です。

予測変換で文字を入力する

- **1** 文字を入力する
- 2 □ を押し、予測変換エリアにカー ソルを移動する

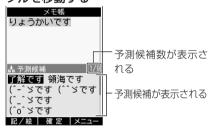

- 3 予測候補から 🕶 で文字を選択し、
 - (確定) を押す

文字入力エリアに戻る場合は

QR·マナー を押す

予測変換を一時的に変更する

文字入力中に、予測変換モードを変更することができます。

- **1** 文字入力画面で ロ (メニュー) を 押す
- 2 設定を選択する

予測変換中の場合

「8 予測変換OFF」を選択する

予測変換停止中の場合

「8 予測変換ON」を選択する

補足

●文字入力の開始時には

「予測変換設定」の設定に従って、「8 予測変換OFF」または「8 予測変換ON」が表示されます。

予測変換を設定/解除する

[お買い上げ時]

■予測変換する

- (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「21表示設定」→「51文字入力補助」→「21予測変換設定」の順に選択する
- 2 設定を選択する

学習内容をリセットする

文字入力の学習データや、予測変換に記憶され た情報を消去して、お買い上げ時の状態に戻し ます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「22表示設定」→「51文字入力補助」→「31学習内容リセット」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「はい」を選択する

ユーザ辞書の利用

よく使う単語を、短い言葉や覚えやすい「読み」 で登録します。

単語を登録する

単語はユーザ辞書に50件まで登録できます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「2 表示設定」→「5 文字 入力補助」→「1 ユーザ辞書」の順 に選択する
- **2** 登録する欄を選択する
- 3 「語句」に登録する単語を入力する
- 4 「よみ」に読みを入力する
- 5 □ (登録) を押す

補足

●単語や読みに入力できる文字は 単語は全角20文字または半角40文字までです。 読みはひらがなで20文字までです。

単語を編集/消去する

- 2 編集または消去の操作をする

編集する場合は

単語を選択し、語句や読みを修正する

1件消去する場合は

- ① 消去する単語を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「2 消去」→「1 1 件消去」の順に選択する
- ③「はい」を選択する

複数の単語を選択して消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「2 消去」→「2 選択消去」の順に選択する
- ② 消去する単語を選択する
- ③ 🗖 (消去) を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「2 消去」→「3 全件消去」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力する
- ③「はい」を選択する

データを引用する

他の機能のデータを引用して文字を入力できます。引用できるのは次のデータです。

	メニュー	内 容
	アドレス 帳引用	アドレス帳から電話番号やEメールアドレスを引用します。 メールの本文では、名前、住所、メモ等も引用できます。
引	発信履歴引 用/着信履 歴引用	発信履歴、着信履歴から電話番号 を引用します。
用	ダイヤル メモ引用	ダイヤルメモから電話番号を引用 します。
	プロフィ ール引用	プロフィールから電話番号やEメ ールアドレスを引用します。
	メモ帳引用	メモ帳の内容を引用します。

- 〈例〉プロフィールから電話番号を引用する場合
- **1** 文字入力画面で □ (メニュー) を 押し、「**2**引用」→「**5**プロフィール引用」の順に選択する



2 引用するデータを選択する



ご注意

- ●引用できないデータはメニューから選択できません。
- ●文字入力メニューから引用を選択した場合は、文字の種類によって「入力できない文字が含まれています」と表示されることがあります。

定型文や顔文字の利用

本機には、よく利用する文章(定型文)やドメイン、顔文字などがあらかじめ登録されていて、文字の入力中に呼び出して利用できます。登録されている定型文や顔文字は編集できます。また、定型文は新規に10件まで登録できます。

定型文を引用する

文字の入力中に文章やドメインなどの一覧を呼び出して入力します。

- 1 文字入力画面で (メニュー) を 押し、「2 定型文」を選択する
- **2** 「**1**文章」、「**2**ドメイン」、「**3**プロフィール」のいずれかを選択する
- 3 一覧から内容を選択する

補足

- ●登録されている文章やドメインの全文を確認するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「2 表示設定」→「5 文字入力補助」→「4 顔文字/定型文」の順に選択する
 - ② 項目を選択する
 - ③ 確認する文章やドメインを反転表示し、(詳細)を押す
 - ④ (4) (4) を押し、一覧に戻る
- ●定型文の編集について

詳細表示画面で ■ (編集) を押すと、定型文を 編集することができます (→P.77)。

メモ

■定型文一覧

早く帰ってきて

●文章

お買い上げ時は次の文章が登録されています。

お貝い上げ時は次の 又 草か豆球されています。
いつもお世話になっております
お疲れ様です
先日は大変ありがとうございました
おはようございます
後ほど、ご連絡いたします
宜しくお願いします
よろしくお伝え下さい
連絡下さい
失礼します
取り急ぎ、御礼まで
これから戻ります
客先に直行します
本日は直帰します
電車遅延のため遅れます
本日の会議は中止です
大変申し訳ございません
ご苦労さまでした
ご検討下さい
ありがとう
Thank you
ごめんなさい
ごちそうさまでした
これからいくよ
今から帰るよ
遅れます
もうちょっと待ってて
先にいってて
あとで電話します
メール下さい
電話して
がんばろうね
おいしいもの食べにいこう
どういたしまして
今どこにいるの?

●ドメイン

お買い上げ時は次のドメインが登録されています。

.ne.jp	
.co.jp	
.ac.jp	
.or.jp	
.com	
www.	
http://	
.pdx.ne.jp	
@docomo.ne.jp	
@ezweb.ne.jp	
.vodafone.ne.jp	
@softbank.ne.jp	

●プロフィール



顔文字を引用する

文字の入力中に顔文字の一覧を呼び出して入力 します。

- 文字入力画面で
 □ (メニュー)を
 押し、「■顔文字」を選択する
- 2 顔文字を選択する

補足

- ●登録されている顔文字を確認するには
 - (メインメニュー)を押し、「基本設定」→
 「2 表示設定」→「5 文字入力補助」→「4 顔文字/定型文」→「1 顔文字」の順に選択すると、顔文字の一覧画面が表示されます。

●顔文字の入力方法について

文字入力画面で 回 (記/絵)を5回押すと顔 文字の一覧が表示され、顔文字を入力することが できます。

゙メ モ 🎚

■顔文字一覧

お買い上げ時は、次の顔文字が登録されています。 文字入力中に顔文字を選択すると、カテゴリ別に表示されます。

	顔文字		顔文字
	(^. ^)		(^_^)/
喜	(^3^)		(^0^)/
喜び	(*^v^*)	挨	m()m
笑い	(^-^)	拶	(^^)/\(^^)
(1)	\(^o^)/		()/
	p(^-^)q		(/_;)/~~
	(T_T)		(^0_0^)
泣	(>_<)		(P)
3		その	^(ë)^
泣き・困惑	()	他	()
恩	┐('~`;)┌	挨拶その他	(V)o¥o(V)
	f(^_^;		$\phi()$
	(*_*)		
驚	(^_^;)		
驚き・	(;)		
焦り	(@_@;)		
b	(\\\ \ \'		
	(;)		

定型文や顔文字を編集する

- **2** 項目を選択する
- 3 編集する項目を反転表示し、□□□ (メニュー)を押し、「□□ 編集」を選択する
- **4** 内容を編集し、<a>● (確定)を押す

定型文や顔文字を新規登録する

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「2 表示設定」→「5 文字入力補助」→「4 顔文字/定型文」の順に選択する
- 2 「 2 文章」を選択する
- **3** □ (メニュー) を押し、「■新規 登録」を選択する
- 4 内容登録を入力する

補足

- ●定型文/額文字の新規登録について 「文章」に10件まで新規登録できます。1件の定 型文の最大文字数は、全角40文字(半角80文字) までです。
- ●新規登録した定型文/顔文字を確認する場合は 新規登録は、お買い上げ時に登録されている文章 の一覧の次に10件追加されます。登録されてい る文章やドメインを確認するには「定型文を引用 する」(→P.76)の操作2で「文章」を選択し、 一覧の最後10件までスクロールします。

定型文や顔文字をリセットする

定型文、顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。

- 2 項目を選択する
- **3** リセット操作をする

すべての定型文や顔文字をリセットする場合は

- ① ロ (メニュー) を押し、「3 全件リセット」を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

1件ずつリセットする場合は

- ① リセットする定型文や顔文字を反転表示し、し、(詳細)を押す
- ② □ (メニュー) を押し、「3 1件リセッ78 ト」を選択し、「はい」を選択する

キー割当設定の利用

かな、全角カナ、半角が入力時のキー割当を変 更することができます。

文字入力画面でのキー割当を設定する

「お買い上げ時〕

- ■やゆよゃゅょ
- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「2 表示設定」→「5 文字入力補助」→「6 キー割当設定」の順に選択する
- 2 設定を選択する

補足

●キー割当設定に対応する全角カナ、半角かの キー割当順は

かなと同様です。

●文字確定前に # 歳 を押した場合

キー割当設定によって、逆順表示される文字が異なります。

例1: [やゆよゃゅょ] の場合

8 歳 を1回押す:や # 歳 を1回押す:よ

例2: 「やゆよやゆよ」の場合

8歳を1回押す:や1 を1回押す:よ

文字入ナ

アドレス帳

アドレス帳について・・・・・・80
アドレスの登録81
アドレス帳の表示 ・・・・・・85
アドレス帳の編集/消去・・・・・・86
グループの設定 ・・・・・・87
アドレス帳の表示設定・・・・・89
アドレス帳の利用91
シークレットデータの 表示/非表示を切り替える ·····94
アドレス帳の登録件数を確認する ・・・・・・95
アドレス帳を初期化する・・・・・・95
アドレス帳の操作を制限する・・・・・・・96

アドレス帳について

本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス帳のそれぞれに700件のアドレスを登録できます。登録できる 内容は次のとおりです。

登録項目	アイコン	本体のアドレス帳	W-SIMのアドレス帳	
読み	カナ	半角24文字まで	半角15文字まで	
名前	2	全角12文字(半角24文字)まで	全角9文字(半角19文字)まで	
電話番号 3件まで、かつ1件につき32桁まで				
	8	電話番号ごとに番号種別(本体のアドレス帳:7種類、W-SIMのアドレス帳:		
	Θ	6種類)と、分計発信する/分計発信しないを設定できる		
		1件目の電話番号は自動的に「通常使用する電話番号」に設定される(本体のアドレス帳のみ)		
メールアドレス		3件まで、かつ1件につき64文字まで		
	lacksquare	メールアドレスごとにアドレス種別(5種类	頃)を設定できる (本体のアドレス帳のみ)	
	_	1件目のメールアドレスは自動的に「追	通常使用するメールアドレス」に設定さ	
		れる(本体のアドレス帳のみ)		
メモリ番号	Nα	0~699	0~699	
グループ	32	「グループ1」~「グループ9」、設定な	しから選択	
URL	*	全角78文字(半角255文字)まで		
郵便番号	구	7桁 (「-」を除く)	7桁 (「-」を除く)	
住所	(+)	全角31文字(半角62文字)まで	全角31文字(半角62文字)まで	
ローマ字	А	半角24文字まで	半角19文字まで	
生年月日	=	8桁(1900/01/01~2099/12/31)	
年齢	†	2桁		
血液型	٨	「A」「B」「O」「AB」「不明」から選択		
性別	\$\$	「男」「女」「不明」から選択		
星座	*	12星座(生年月日から自動的に入力さ	れる)	
趣味	•	全角10文字(半角20文字)まで		
メモ	9	全角50文字(半角100文字)まで		
シークレット	87 A	「シークレットする」「シークレットした	い」から選択	
音声着信拒否	X	「着信拒否する」「着信拒否しない」から	5選択	
分計発信	융計	「分計発信しない」「分計発信する」から	選択	
個電話着信	G	着信メロディ、音量、バイブを設定	(登録できない)	
着 Eメール受信	Se	着信メロディ、音量、バイブ、鳴動時		
音 フイトメール受信	S	間を設定		
個別着信イルミネ	C.	電話着信、Eメール受信、ライトメー	(登録できない)	
ーション	≟ ∈	ル受信の着信イルミネーションを選択 		
	ತ⊾			

ご注意

- ●W-SIMのアドレス帳は、本体の電源を入れるとW-SIMから本体メモリ上にコピーされ、編集が可能になります。
- ●W-SIMのアドレス帳に登録すると、W-SIM更新(→P.94)を行うまで むが表示されます(→P.32、33)。 W-SIM更新を行わずにW-SIMを取り外すと、登録した内容がW-SIMに反映されません。
- ●W-SIM更新中はW-SIMを取り外さないでください。

アドレスの登録

保存先に本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス 帳のどちらかを選択し、必要な項目を入力また は設定して登録します。

1 ロ (アドレス帳) を押す

メニューを使って操作する場合は

- ① (メインメニュー)を押し、「アドレス帳」を選択する
- ②「**1**本体」、「**2** W-SIM」のいずれかを選択する
- ③「2 新規登録」を選択する
- **2** □ (メニュー) を押し、「■新規 登録|を選択する

統合アドレス帳を表示している場合は

- □ (メニュー) を押し、「**1** 本体」、「**2** W-SIM」から登録先アドレス帳を選択する
- 3 【■ [名前] を選択し、名前を入力する
- 4 **1** [電話番号1] を選択し、電話番号を入力する
- **5** 入力した電話番号の番号種別を選択 する

2件目、3件目の電話番号を登録する場合は

- ① **1** [電話番号2/3] を選択し、電話番号を入力する
 - (一般加入電話の場合は市外局番から入力 する)
- ② 入力した電話番号の番号種別を選択する
- 6 [メールアドレス1] を選択し、 メールアドレスを入力する

7 入力したメールアドレスのアドレス 種別を選択する

2件目、3件目のメールアドレスを登録する 場合は

- ① 図[メールアドレス2/3] を選択し、メールアドレスを入力する
- ② 入力したメールアドレスのアドレス種別を選択する

8 読み、メモリ番号を確認する

フリガナを登録する場合は

- ① **カナ**(読み) に表示されているフリガナを 確認する
- ② 変更する場合は か (読み) を選択し、フリガナを入力する

メモリ番号を登録する場合は

- ① **Na** (メモリ番号) に表示されているメモ リ番号を確認する
- ② 変更する場合は Ne (メモリ番号) を選択し、入力する
- 9 必要に応じて項目を選択し、登録操作をする

グループを登録する場合は

★(設定なし)を選択し、グループを選択する

選択しなかった場合は、自動的に設定なしが 登録される

URLを登録する場合は

● [URL] を選択し、URLを入力する

郵便番号を登録する場合は

〒[郵便番号] を選択し、郵便番号を入力する

住所を登録する場合は

[住所]を選択し、住所を入力する

ローマ字を登録する場合は

▲ [ローマ字] を選択し、ローマ字を入力 する

生年月日を登録する場合は

■ [生年月日] を選択し、生年月日を入力する*

* 1900/01/01~2099/12/31まで 入力できます。生年月日を入力すると星 座が決まります。

年齢を登録する場合は

★[年齢]を選択し、年齢を入力する

血液型を登録する場合は

▲[血液型]を選択し、血液型を選択する

性別を登録する場合は

* [性別]を選択し、性別を選択する

趣味を登録する場合は

●[趣味]を選択し、趣味を入力する

メモを登録する場合は

❷[メモ]を選択し、メモを入力する

シークレットを登録する場合は

■ (シークレットする/しない)を選択し、 設定を選択する

音声着信拒否を登録する場合は

★ (着信拒否する/しない)を選択し、設定を選択する

分計発信しない/ するを設定する場合は

- ① 分計発信を選択し、電話番号を選択する
- ② 設定を選択する
- ③ □ (確定) を押す

個別着信音を登録する場合は(本体のアドレス帳のみ)

- ① 6 個別着信音を選択する
- ② 項目を選択する
- ③ 着信音の設定操作をする
- (4) 🗖 (確定) を押す

個別着信イルミネーションを登録する場合は (本体のアドレス帳のみ)

- ① 4 個別着信イルミネーションを選択する
- ② 項目を選択する
- ③ パターンを選択する
- ④ 🗖 (確定) を押す

通常使用する電話番号を変更する場合は (本体のアドレス帳のみ)

■ 通常使用する電話番号を選択し、電話番号を選択する

通常使用するメールアドレスを変更する場合は (本体のアドレス帳のみ)

■ 通常使用するメールアドレスを選択し、メールアドレスを選択する

10 🗖 (登録) を押す

補足

●統合アドレス帳への登録について

統合アドレス帳にアドレスを登録することはでき ません。

●新規登録画面の表示について

回 (アドレス帳)を1秒以上押すと、新規登録画面が表示されます。その際に表示される新規登録画面は、前回アドレス帳を終了した時点で操作/表示していたアドレス帳の新規登録画面になります。統合アドレス帳の新規登録画面になります。

●フリガナの登録について

名前を入力すると自動的に入力されます。変更する場合は **カナ** (読み) を選択してください。

●通常使用する電話番号/メールアドレスに設 定した場合は

通常使用する電話番号/メールアドレスに設定すると各3項目の1番目に移動します。

●「分計発信する」に設定した場合は

「分計発信する」に設定すると、電話番号に 🚮 が表示されます。

メモ

■星座について

星座は生年月日をもとに入力されます。WSO18KEでは、次の日付を区分けの基準としています。

牡羊座 : 3/21~4/19
牡牛座 : 4/20~5/20
双子座 : 5/21~6/21
蟹座 : 6/22~7/22
獅子座 : 7/23~8/22
乙女座 : 8/23~9/22
天秤座 : 9/23~10/23
蠍座 : 10/24~11/21
射手座 : 11/22~12/21
山羊座 : 12/22~1/19
水瓶座 : 1/20~2/18

■着信時動作の決定順について

着信音や着信イルミネーションの決定順は次のよう になります。

- ①本体のアドレス帳の着信音設定(アドレス帳データごとの設定)
- ②本体のアドレス帳グループの着信音設定
- ③ 基本設定の着信音設定

また、表示される名前の決定順は次のようになりま す。

- ①本体のアドレス帳
- ② W-SIMのアドレス帳

■音声着信拒否を設定すると

音声着信拒否を設定した電話番号からかかってきた 電話に対しては、拒否メッセージ1「この電話番号 からの電話はお受けできません。」が流れます (→P.216)。

■電話番号種別について

電話番号登録後、一覧に選択した種別アイコンが表示されます。

アイコン	種別
8	種別なし
PHS	PHS
	携帯電話
	FAX
*	自宅
#	会社
Φ.	学校

■メールアドレス種別について

メールアドレス登録後、一覧に選択した種別アイコンが表示されます。

アイコン	種別
	種別なし
	PHS
	携帯電話
8	自宅PC
₽.	会社PC

他の機能から登録する

電話番号やメールアドレスなどの項目を、他の機能から登録することができます。

		登録項目	
機能	電話番号	メール アドレス	URL
発信履歴/着信履歴	0	×	×
ダイヤルメモ	0	×	×
Eメールの宛先/ 送信元	×	0	×
ライトメールの宛 先/送信元	0	×	×
Eメール/ライト メール本文*	0	0	×
Webページ*	0	0	×
2次元コードリー ダー	0	0	×
データフォルダの アドレス帳データ		Δ	

- 登録できる
- △ 1件のアドレス帳データとして登録できる
- × 登録できない
- * 電話番号、メールアドレスを選択した状態でそれぞれを登録できる

補足

●アドレス帳データを赤外線受信して登録する には

赤外線通信機能を搭載した電話機やパソコンなどからアドレス帳データを受信し、本体のアドレス帳に登録することができます(→P.237)。

新規登録する

〈例〉着信履歴から電話番号を新規登録する場合

1 □ を押し、登録する着信履歴を反 転表示する



着信履歴の例

- **2** □ (メニュー)を押し、「**2** アドレス帳登録」を選択する
- 3 登録するアドレス帳を選択する

本体のアドレス帳に新規登録する場合は

「■新規本体アドレス帳」を選択する

W-SIMのアドレス帳に新規登録する場合は

- 「2新規W-SIMアドレス帳」を選択する
- 5 必要に応じて項目を選択し、登録操作をする
- 6 □ (登録) を押す

追加登録する

登録済みのアドレス帳の、未登録の項目にデータを追加登録します。

- 〈例〉受信メール(Eメール)からメールアドレスを追加登録する場合
- **1** 受信メール一覧からEメールを選択する
- 2 メールアドレスを選択する



受信メール (Eメール) の例

- **3** メール画面のアドレス一覧から追加 登録するメールアドレスを選択する
- **4**「YES」を選択する
- 5 項目を追加するアドレス帳を選択する

本体のアドレス帳に追加登録する場合は

「3 追加本体アドレス帳」を選択する

W-SIMのアドレス帳に追加登録する場合は

「4 追加W-SIMアドレス帳」を選択する

6 追加登録する項目を選択する

メールアドレスを追加する場合 「メールアドレス」を選択する

- **7** 必要に応じて項目を選択し、登録操作をする
- 8 □ (登録) を押す
- 9 「はい」を選択する

アドレス帳の表示

本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス帳、統合 アドレス帳の3種類のアドレス帳を切り替えて表示します。

統合アドレス帳では、本体のアドレス帳(最大 700件)、W-SIMのアドレス帳(700件)を統 合して表示することができます。

[お買い上げ時]

■本体のアドレス帳

- 1 ロ (アドレス帳) を押す
- **2** 閲覧したいアドレス帳が表示される まで、「□ (切替) を押す







- **3** •□• を押し、タブを移動する
- **4** ② を押し、アドレス帳データを選択する

補足

- ●表示されるアドレス帳について
 - □ (アドレス帳) を押して最初に表示されるアドレス帳は、前回操作/表示していたアドレス帳です。
- ●統合アドレス帳のアドレス帳一覧画面について W-SIMのアドレス帳に登録されているアドレスに は、
 が表示されます。



統合アドレス帳一覧画面(名前順表示)

- ●メニューからアドレス帳を表示するには
 - ① **(**メインメニュー)を押し、「アドレス帳」を選択する
 - ② 表示するアドレス帳を選択する 本体のアドレス帳を表示する場合は 「■本体」を選択する W-SIMのアドレス帳を表示する場合は 「2 W-SIM」を選択する
 - 統合アドレス帳を表示する場合は 「3 統合」を選択する
- ●アドレス帳一覧画面を表示中の □ (切替) 操作について

アドレス帳の編集/消去

アドレス帳の登録内容を編集または消去します。

ご注意

●W-SIMのアドレス帳を編集または消去すると、W-SIM更新(→P.94)を行うまでむが表示されます。W-SIM更新を行わずにW-SIMを取り外すと、編集または消去した内容がW-SIMに反映されません。

アドレス帳を編集する

- 1 ロ (アドレス帳) を押す
- 2 編集するアドレス帳データを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「図編集」 を選択する
- **4** 登録するときと同じ操作で項目を選択し、編集する
- 5 □ (登録)を押す
- 6 「はい」を選択する

補足

- ●メニューを使って操作する場合は
 - ① (メインメニュー)を押し、「アドレス帳」 を選択する
 - ② 編集するアドレス帳を選択する 本体のアドレス帳を編集する場合は
 - 「1 本体 | を選択する

W-SIMのアドレス帳を編集する場合は

「2 W-SIM」を選択する

本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳を同時に編集する場合は

- 「3 統合」を選択する
- ③「1アドレス帳一覧」を選択する
- ●未登録の項目を見分けるには

未登録の項目は「項目名」のように表示されます。

●名前を編集した場合には

名前を編集した場合は、フリガナも正しく表示されるように編集してください。編集した名前に対するフリガナは、現在表示されているフリガナの後ろに付加されます。

アドレス帳データを消去する

- **1** ロ (アドレス帳) を押す
- 2 回 (切替) を押し、本体のアドレス 帳/W-SIMのアドレス帳を表示する
- 3 消去操作をする

1件消去する場合は

- ① 消去するアドレス帳データを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「8 消去」→
 「1 1件消去」の順に選択する
- ③ 「はい」を選択する

複数のアドレス帳データを選択して消去する 場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「8 消去」→「2 選択消去」の順に選択する
- ② 消去するアドレス帳データを選択する
- ③ □(消去)を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「 B 消去」→③ 全件消去」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力する
- ③「はい」を選択する

補足

●メニューを使って操作する場合は

- ① (メインメニュー)を押し、「アドレス帳」 を選択する
- ② 消去するアドレス帳を選択する 本体のアドレス帳データを消去する場合は
 - 「 1 本体」を選択する

W-SIMのアドレス帳データを消去する場合は

「2 W-SIM |を選択する

本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳を同時に消去する場合は

- 「3 統合」を選択する
- ③ 「**1** アドレス帳一覧 | を選択する

グループの設定

「グループ1」などのグループ名を、「客先」、「友達」などわかりやすいグループ名に変更できます。また、グループごとに着信音や着信イルミネーションを設定できます。グループごとの着信音や着信イルミネーションで設定できる内容は、アドレス帳の個別着信音の設定内容(→P.80)と同じです。

ご注意

●W-SIMのアドレス帳の個々のデータには、グループの番号を保存することはできますが、グループ 名やグループごとの着信音は設定できません。

グループ名を設定する

- 1 □ (アドレス帳) を押す
- 2 □ (メニュー)を押し、「レス帳設定」→「「ブループ設定」の順に選択する
- 3 グループを選択する
- 4 グループ名を入力する

補 足

- ●メニューからグループ名を設定するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「アドレス帳」→「■本体」→「5 グループ設定」の順に選択する
 - ② 操作3~4を行う

ご注意

●「設定なし」のグループ名は、変更できません。

グループの着信音を設定する

- **1** ┃ ┗ ┃(アドレス帳)を押す
- 2 □ (メニュー)を押し、「**アドレス帳設定」→「5 グループ設定」の順に選択する
- 3 設定するグループを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**3** 着信 音設定」または「**4** 着信イルミネー ション」を選択する
- 5 着信音の設定操作をする (→P.184)
- 6 □ (確定)を押す

補足

- ●メニューからグループの着信音を設定するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「アドレス帳」→「■本体」→「5 グループ設定」の順に選択する
 - ② 操作3~6を行う

グループ名をリセットする

グループ名の設定をお買い上げ時の内容にリセットします。

- **1** ロ (アドレス帳) を押す
- 2 □ (メニュー)を押し、「▼アドレス帳設定」→「5 グループ設定」の順に選択する
- **3** リセットの操作をする

グループ名をリセットする場合は

- ① リセットするグループを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「**1** グループ名 リセット」を選択する
- ③「はい」を選択する

グループ名をすべてリセットする場合は

- ① ロ (メニュー) を押し、「 2 全グループ 名リセット | を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

補 足

●グループの着信音をリセットするには アドレス帳を初期化します (→P.95)。

アドレス帳の表示設定

アドレス帳一覧の表示を名前順、グループ順、メモリ番号順から選択できます。また、アドレス帳データを1行で表示するか、2行で表示するかを選択できます。一行表示では名前のみ、二行表示では名前と電話番号またはメールアドレスが表示されます。

表示順を切り替える

「お買い上げ時〕

■名前順

- **1** ロ (アドレス帳) を押す
- 2 □ (メニュー) を押し、「墨アドレス帳設定」→「■表示順切替」の順に選択する
- 3 設定を選択する

補足

●メニューから表示順を設定するには

- ① (メインメニュー)を押し、「アドレス帳」→「4表示設定」→「1表示順切替」の順に 選択する
- ② 設定を選択する

●統合アドレス帳での表示について

<名前順の場合>

本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス帳を 「読み」の順に表示します。同じ読みの場合は、 本体のアドレス帳のアドレスが先に表示されま す。

<グループ順の場合>

本体のアドレス帳:設定なし/グループ1~9 のタブ

W-SIMのアドレス帳:設定なし/グループ1~ 9のタブ

の順に表示され、カーソルキーで続けてタブ移動して表示することができます。

グループ設定は、本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス帳どちらのグループを表示しているときにも反映されます。

<メモリ番号順の場合>

本体のアドレス帳:メモリ番号0~99、以降 100番ごとのタブ

W-SIMのアドレス帳:メモリ番号0~99、以降100番ごとのタブ

で表示され、カーソルキーで続けてタブを移動して表示することができます。

メモリ番号を指定してスピードダイヤルを利用 する場合は、本体のアドレス帳のメモリ番号の みが有効になります。

メモ

■アドレス帳の表示をすばやく切り替える方 法について

アドレス帳一覧の表示中は 1 * ~ 0 * 、 X **** 、 # ☆ を押すとすばやく表示を切り替えることがで

きます。表示順の設定により次のデータが表示され ます。

〈名前順の場合〉

1 🖁 : あ行

2 歳 : か行

3章:さ行

4 点: た行

5・流: な行

6 点: は行

7 guist : ま行

8 🗱 : や行

9 歳 : ら行

0 * : わ行

X : 英数字

点 : その他

〈グループ順の場合〉

1 🐉 : グループ1

2 & : グループ2

3 歳 : グループ3

4 点 : グループ4

5・流:グループ5

6 点: グループ6

7 🕵 : グループ7

8 🗱 : グループ8

9 📆 : グループ9

5·x :500~599 6 to :600~699

0 * : 設定なし

〈メモリ番号順の場合〉

3 6 : 300~399 4 6 : 400~499

0 0 :0~99

―行表示/二行表示を切り替える

[お買い上げ時]

■--行表示

- ロ (アドレス帳)を押す
- | □ | (メニュー) を押し、「器アド レス帳設定」→「2表示行数切替」 の順に選択する
- 3 設定を選択する

補 足

- ●メニューから表示行数を設定するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「アドレス帳 | → 「4表示設定」→「2表示行数切替」の順 に選択する
 - ② 設定を選択する
- ●二行表示で表示される電話番号/メールアド レスは

通常使用する電話番号に指定されている電話番号 が表示されます。電話番号が登録されていない場 合は通常使用するメールアドレスに指定されてい るメールアドレスが表示されます。

アドレス帳の利用

アドレス帳一覧からアドレス帳データを選択すると、アドレス閲覧画面が表示され、アドレス帳データを利用したいろいろな操作ができます。



本体のアドレス帳一覧画面

メモ

■アドレス帳一覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

	朱17万でひより。
メニュー	内 容
新規登録	新たなアドレス帳データを登録
	します(→P.81)。
編集	アドレス帳データを編集します (→P.86)。
検索	アドレス帳データを検索します (→P.92)。
発信	電話をかけます (→P.92)。
Eメール作成	メールアドレスを宛先に設定して、 Eメールを作成します (→P.92)。
ライトメール 作成	電話番号を宛先に設定して、ライトメールを作成します (→P.93)。
赤外線送信	アドレス帳データを赤外線通信 で送信します (→P.238)。
消去	アドレス帳データを消去します (→P.87)。
メモリコピー*1	本体とW-SIMのメモリ間でアド レス帳データをコピーします (→P.93)。
ファイル出力	アドレス帳データをデータフォ ルダに出力します (→P.93)。
アドレス帳設定	表示順切替、表示行数切替、登録件数確認、アドレス帳初期化、 グループ設定を呼び出せます。
W-SIM更新*2	W-SIMのアドレス帳の更新内容を W-SIMへ転送します (→P.94)。

- *1 統合アドレス帳を表示している場合は選択できません。
- *2 W-SIMのアドレス一覧、および統合アドレス 帳でW-SIMのアドレスが反転表示されている 場合に有効です。



アドレス閲覧画面

メモ

■アドレス閲覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
新規登録	新たなアドレス帳データを登録
	します(→P.81)。
編集	アドレス帳データを編集します (→P.86)。
発信	電話をかけます (→P.92)。
Eメール作成	メールアドレスを宛先に設定して、 Eメールを作成します (→P.92)。
ライトメール 作成	電話番号を宛先に設定して、ライトメールを作成します (→P.93)。
赤外線送信	アドレス帳データを赤外線通信 で送信します (→P.238)。
消去	アドレス帳データを消去します (→P.87)。
メモリコピー	本体とW-SIMのメモリ間でアドレス帳データをコピーします (→P.93)。
ファイル出力	アドレス帳データをデータフォ ルダに出力します (→P.93)。
アドレス帳設定	表示順切替、表示行数切替、登録件数確認、アドレス帳初期化、 グループ設定を呼び出せます。

____ アドレス帳を検索する

アドレス帳一覧を検索して、条件に合うアドレス帳データの一覧を表示します。 検索結果の一覧画面からアドレス帳データを選択すると、アドレス閲覧画面が表示されます。

- **1** 🗖 (アドレス帳) を押す
- 2 □ (メニュー) を押し、「**③**検索」 を選択する
- 3 検索方法を選択し、アドレス帳を検索する

名前の読みで検索する場合は

「■名前検索」を選択し、フリガナ(先頭の 一部でもよい)を入力する

グループで検索する場合は

「2 グループ検索」を選択し、一覧からグループを選択する

電話番号で検索する場合は

「3 電話番号検索」を選択し、電話番号(先頭の一部でもよい)を入力する

メモリ番号で検索する場合は

「4 メモリ番号検索」を選択し、メモリ番号を入力する

メールアドレスで検索する場合は

- 「5アドレス検索」を選択し、メールアドレスの一部(途中でもよい)を入力する
- **4** 検索結果の一覧画面からアドレス帳 データを選択する

補足

●本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳をま とめて検索する場合は

検索処理は表示しているアドレス帳に従います。 本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳をまとめ て検索する場合は、統合アドレス帳を表示してか ら検索を行ってください。

アドレス帳から電話をかける

- 1 アドレス帳一覧を表示する
- 2 相手を反転表示し、発信操作をする

そのまま雷話をかける場合は

を押す

電話番号の通知/非通知を指定してかける場合は

□ (メニュー) を押し、「4発信」→「2 184発信」または「3 186発信」の順に選択 する

料金分計サービスを利用してかける場合は

□ (メニュー) を押し、「【発信」→「④ 分計発信」、「⑤ 分計 184発信」、「⑥ 分計 186発信」のいずれかの順に選択する

補足

- ●アドレス帳閲覧画面からかける場合は
 - ① アドレス帳閲覧画面を表示する
 - ② 電話番号を反転表示し、 (選択) を押す
 - ③ (発信)を押す
 - ④「①発信」、「2184発信」、「3186発信」、
 - 「 **4** 分計発信」、「 **5** 分計184発信」、「 **6** 分計186発信」のいずれかを選択する

アドレス帳からEメールを作成する

- 1 アドレス帳一覧を表示する
- 2 Eメールを送る相手先を反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**5** Eメール作成」を選択する

補足

●待受画面でメモリ番号を入力してEメールを作成するには

アドレス帳のメモリ番号を入力して、 □ を押します。

- ●アドレス帳閲覧画面から作成する場合は
 - ① アドレス帳閲覧画面を表示し、Eメールアドレスを反転表示する
 - ② (選択) を押し、 (Eメール作成) を押す

アドレス帳からライトメールを作成する

- 1 アドレス帳一覧を表示する
- 2 電話番号を反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**5**ライトメール作成」を選択する

アドレス帳をデータフォルダに出力する

アドレス帳データを1件ずつ、データフォルダの「アドレス帳データ」にvCard形式(拡張子.vcf)のファイルで出力します。

- 1 ロ (アドレス帳) を押す
- **2** 出力するアドレス帳データを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**0**ファイル出力」を選択する

本体とW-SIMの間でアドレス帳のデータをコピーする

- 1 ロ (アドレス帳) を押す
- **2** 回 (切替)を押し、本体のアドレス帳、W-SIMのアドレス帳のいずれかを表示する
- 3 コピー操作をする

1件コピーする場合は

- ① コピーするアドレス帳データを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「¶メモリコピー」→「¶1件コピー」の順に選択する

複数のアドレス帳データを選択してコピーする場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「¶メモリコピー」→「¶選択コピー」の順に選択する
- ② コピーするアドレス帳データを選択 し、「P (コピー) を押す

全件コピーする場合は

- ロ(メニュー)を押し、「9メモリコピー」
- →「3全件コピー」の順に選択する

ご注意

- ●統合アドレス帳でメモリコピーを行うことはできません。本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳間でメモリコピーを行ったあとで統合アドレス帳を表示すると、同じアドレスが2件あるように表示されます。
- ●メモリコピーでは、メールアドレス種別、個別着 信音、個別着信イルミネーション、通常使用する 電話番号、通常使用するメールアドレスの設定は コピーされません。
 - W-SIMから本体アドレス帳にメモリコピーすると、これらの項目は「なし」に設定されます。
- ●W-SIMのアドレス帳メモリへデータをコピーする と、W-SIM更新(→P.94)を行うまでかが表示 されます。W-SIM更新を行わずにW-SIMを取り外 すと、コピーした内容がW-SIMに反映されないま まとなり、次にW-SIMを取り付けたときW-SIM内 のアドレス帳の内容で上書きされます。

W-SIMのアドレス帳の更新内容をW-SIMに転送する

W-SIMのアドレス帳に対して登録、編集、消去などの操作をしたときは、更新内容をW-SIMに転送する必要があります。W-SIMに転送していない更新内容がある場合は、
歴が表示されます。

- **1** 🗖 (アドレス帳) を押す
- **2** □ (メニュー) を押し、「**W** W-SIM更新」を選択する

補 足

- ●更新内容を転送すると
 - が消えます。
- ●W-SIMの自動更新について
 - が点灯している状態で電源を切ったり、電池 残量がほとんどなくなるとW-SIMの更新が自動的 に開始されます。
- ●メインメニューからW-SIMのアドレス帳を更 新するには

ご注意

- ●本体のアドレス帳を表示している場合は、W-SIM 更新を選択できません。
- ●W-SIM更新中は、W-SIMを取り外さないでくだ さい。
- ●W-SIM更新中は、通話や通信は行えません。
- ♪ が表示されている状態でW-SIM更新を行わずにW-SIMを取り外すと、本体メモリ上にコピーされているW-SIMのアドレス帳の修正内容は保存されません。

シークレットデータの表示/非表示を切り替える

シークレットデータ(シークレットする)に設定したアドレス帳を表示しないようにするときは、シークレットモードの設定を「表示しない」にします。

[お買い上げ時]

- ■表示する
- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**7**シークレットモード」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 設定を選択する

ご注意

●シークレットモードを「表示しない」に設定する と、「シークレットする」に設定したアドレス帳 データは消去されません。

メモ

■シークレットモードを「表示しない」に設定していると

「シークレットする」に設定したアドレス帳および スケジュールが表示されません。また、消去することもできません。表示したり消去したりするときは、 シークレットモードを「表示する」にしてください。

アドレス帳の登録件数を 確認する

アドレス帳に現在登録されている件数と登録で きる残りの件数を表示します。

- **1** ロ (アドレス帳) を押す
- (メニュー)を押し、「■アドレス帳設定」→「3 登録件数確認」の順に選択する

補足

- ●メニューから登録件数を確認するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「アドレス帳」 を選択する
 - ② アドレス帳を選択する
 - ③ 「3 登録件数確認」を選択する

アドレス帳を初期化する

アドレス帳のデータを消去したり、アドレス帳の設定(表示順切替、表示行数切替、グループ設定)をリセットします。

- **1** (メインメニュー) を押し、「ア ドレス帳」を選択する
- **2** 初期化するアドレス帳を選択する

本体のアドレス帳を初期化する場合は

「1本体」を選択する

W-SIMのアドレス帳を初期化する場合は

「2 W-SIM」を選択する

本体のアドレス帳とW-SIMのアドレス帳を 同時に初期化する場合は

- 「3 統合」を選択する
- 3 「4アドレス帳初期化」を選択し、 暗証番号を入力する
- 4 初期化操作をする

アドレス帳のデータをすべて消去する場合は

「■全件消去」を選択し、「はい」を選択する

アドレス帳の設定を初期化する場合は

「2 設定初期化」を選択し、「はい」を選択 する

アドレス帳のデータをすべて消去し、設定を 初期化する場合は

「3 全件消去+初期化」を選択し、「はい」 を選択する

統合アドレス帳を選択した場合は

【3本体+W-SIM」を選択し、消去操作を する

アドレス帳の操作を制限する

アドレス帳の操作制限を設定すると、データを 保護することができます。操作制限を設定する と、アドレス帳を操作するときに管理者パスワ ードの入力が必要になります。

[お買い上げ時]

■制限しない

- 2 管理者パスワードを入力する
- **3** 「**2**アドレス帳操作」を選択する
- 4 設定を選択する

ご注意

- ●アドレス帳操作を「制限する」に設定すると、アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきても、名前が表示されません。また、専用ユーティリティを使ってアドレス帳データをパソコンに送信することもできません。
- ●管理者パスワードについて(→P.209)

メール

Eメール/ライトメールについて · · · · · · 98
Eメール(テキストメール/装飾メール (デコラティブメール))の作成/送信100
ライトメールの作成/送信・・・・・・108
メールの受信・・・・・・109
送信BOX/未送信BOX······113
受信BOX ······115
メール一覧画面の共通操作 · · · · · · · 120
メール詳細画面の共通操作
Eメールのアカウント設定124
メモリ使用状況の確認・・・・・・128

Eメール/ライトメールについて

Eメール(テキストメール/装 飾メール(デコラティブメール))

Eメール(テキストメール/装飾メール(デコラティブメール))を利用すると、Eメールアドレスを持つパソコンや携帯電話とやりとりができます。Eメールを利用するときは、最初にオンラインサインアップでアカウントを設定する必要があります。

送られてきたEメールは、ウィルコムのメールサーバーに蓄積されたあと、WSO18KEに自動的に配信されます。電波の届かないところにいたときや電源を切っていたときでも、メールサーバーに蓄積されているため、あとから手動で受信できます。

送受信、保存できるEメールの件数やサイズは次のとおりです。

項目		内 容
送信 宛先		20件まで(To、Cc、Bccを合 計した件数)
	件名	全角で最大40文字、半角で最大 80文字
	本文	●テキストメール 全角で最大20,000文字、半角で 最大40,000文字
		●装飾メール(デコラティブメール) 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで
	添付 ファイル	1メールに100件まで (合計 約700Kバイトまで)
受信	差出人	半角64文字まで表示可能
	件名	全角で最大40文字、半角で最大 80文字
	本文	●テキストメール 全角で最大20,000文字、半角で 最大40,000文字
		●装飾メール(デコラティブメール) 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで
	添付 ファイル	1メールに100件まで (合計 約700Kバイトまで)
受信BOX		700件まで(送受信合わせて約 4096Kバイトまで)
送信BOX		未送信・送信合わせて300件まで(このうち、下書き保存Eメー
未送信BOX		ルは20件)(送受信合わせて約4096Kバイトまで)

* 表に示したサイズはおよその値です。

お買い上げ時、受信BOXには、オンラインサインアップ、Eメールアドレスの取得や、ウィルコム公式サイトの楽しいコンテンツに関するご案内メールが登録されています。ぜひはじめにお読みください。

ご注意

●自動的に配信されるEメールは、オンラインサインアップで設定したウィルコムのアカウント(Eメール)のみです。アカウント2、アカウント3(→P.124)は手動で受信する必要があります。

ライトメール

ライトメールを利用すると、ライトメール対応 電話どうしで文字メッセージのやりとりができ ます。ライトメールは、オンラインサインアッ プをしなくても利用できます。

送受信、保存できるライトメールの件数やサイズは次のとおりです。

項目		内 容
送信	宛先	1件
	本文	全角で最大45文字、半角で最大 90文字
受信	差出人	1件
	本文	全角で最大61文字、半角で最大 122文字
受信E	BOX	100件
送信BOX		送信BOX、未送信BOX合わせて 30件
未送信BOX		(このうち、下書き保存ライトメールは10件まで)

ご注意

●Eメール、ライトメールともに下書き保存メールがそれぞれの最大件数になると、新たなメール作成ができません。

メールメニュー

メール機能の入り口がメールメニューです。メール機能はすべてここから操作します。

メニュー	内 容
受信BOX	すべての受信メールが表示されま す。
送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
未送信BOX	未送信のメールや下書き保存メール、送信を中止したメール、送信 に失敗したメールが表示されます。
新規Eメール作 成	Eメール(テキストメール/装飾 メール(デコラティブメール)) の作成を行います。
テンプレート	装飾メール(デコラティブメール) 用テンプレートの操作を行います。
新規ライトメー ル作成	ライトメールの作成を行います。
Eメール問い合 わせ	新しいEメールがないかをEメー ルセンターに確認します。
オンラインサイ ンアップ	Eメールを利用するための設定を 行います。
Eメール設定	ダイヤルアップ設定、Eメールア カウント設定、オプションの設定 を行います。
メモリ使用状況 確認	Eメールのメモリの使用状況、ライトメールの保存件数が表示されます。

オンラインサインアップをする

オンラインサインアップでメール送受信に必要なメールアドレスなどの設定を取得します。

1 □ を押し、「**8** オンラインサイン アップ トを選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「メール」→「3 オンラインサインアップ」の順に選択する
- 2 画面に表示される案内に従って操作する
- 3 オンラインサインアップの設定が終了したら、 ○21 をゆっくり2回押してメールメニューに戻る

補足

- ●オンラインサインアップの設定を終了すると メールアドレスなどがW-SIMに書き込まれます。
- ●オンラインサインアップで設定した内容は Eメールアカウント設定の「Eメール」に登録されます。
 - ー度オンラインサインアップを行うと、以降はオンラインサインアップで設定の確認や変更などができます。

メモ

■メールアドレスの登録について

オンラインサインアップの操作で取得するメールア ドレスは次のとおりです。

○○○○@△△.pdx.ne.jp

↑ ↑ ユーザーネーム ドメイン

ユーザーネームは次の範囲で好きな名前を設定できます。

- ・半角英数字と「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー)を使用して4~20文字
- ・先頭は必ず英字にします。

ドメインは自動的に設定されます。 △△には、ウィルコムが指定した文字列が入ります。

Eメール (テキストメール/装飾メール (デコラティブメール)) の作成/送信

Eメール対応の電話機やパソコンにEメールを送信します。Eメールの送信で設定できるのは、次の項目です。

送信項目	内容
アカウント (From)	登録済みのEメールアカウントから 使用するものを選択
宛先(To)	メールアドレスのTo、Cc、Bccを 合わせて20件まで 1件につき半角64文字まで
件名(Sub)	全角40文字(半角80文字)まで
本文	●テキストメール 全角20,000文字(半角40,000 文字)まで
	●装飾メール(デコラティブメール) 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで
添付ファイル	1メールにつき100件まで、合計 で約700Kバイトまで

Eメール(テキストメール/装飾メール(デコラティブメール))を作成して送信する

テキストメールのほか、文字の色や背景を変更 したり、画像を加工するなどして、装飾メール (デコラティブメール) として送信することもで きます。

1 ፟ □ を1秒以上押す

メニューを使って操作する場合は

☑ を押し、「4 新規Eメール作成」を選択する

または

(メインメニュー)を押し、「メール」→

「4 新規Eメール作成」の順に選択する



Eメール作成画面

 使用するEメールのアカウント (From) を確認する

アカウントを変更する場合は

アカウントの欄を選択し、アカウントを選択 する

3 同(To)の欄を選択する

4 ■ (選択) を押し、宛先入力操作をする

アドレス帳を利用して入力する場合は

「11電話帳を開く」を選択し、アドレス帳を 検索してメールアドレスを選択する

メールアドレスを直接入力する場合は

「2宛先入力」を選択し、メールアドレスを 入力する



アドレス編集画面

- 5 複数の宛先を設定する場合は操作4 を繰り返す
- 6 □ (決定) を押す
- **7 …** (Sub) の欄を選択し、件名を入 力する
- 8 本文を入力する

テキストメールを作成する場合は (→ P.103)

装飾メール(デコラティブメール)を作成する場合は(→P.103)

テンプレートを読み込んで装飾メール(デコラティブメール)を作成する場合は(→P.105)

9 □ (送信) を押す

補足

●From (アカウント) を設定する目的は

「送信メールアカウント選択」(→P.127) で設定されているアカウントとは異なるアカウントで送信する場合に設定します。オンラインサインアップで設定したアカウントのみでご利用の場合は、自動選択のまま変更する必要はありません。

●本文を装飾した場合には

本文入力画面の左上に が表示されます。

●送信したEメールは

送信BOXに保存されます。

ご注意

- ●Eメールの各項目に半角カタカナは入力できません。
- ●装飾メール(デコラティブメール)の本文に半角 カナ、一部の半角記号、ウィルコムの絵文字を使 用することはできません。
- ●装飾メール(デコラティブメール)を送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

メモ

■アドレス編集画面のメニューについて

宛先を1件以上登録すると、アドレス編集画面のメニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
Toに変更	宛先をToに変更します。
Ccに変更	宛先をCcに変更します。
Bccに変更	宛先をBccに変更します。
削除	選択中の宛先を削除します。
全削除	宛先をすべて削除します。

■宛先の種類 (To/Cc/Bcc) について

Cc、Bccはメールのコピーを送信する相手に設定します。Ccのメールアドレスは、メールを受信した側の宛先に表示されます。Bccのメールアドレスは表示されません。

■Eメール作成画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
送信待ち保存	作成したEメールを「送信待ち」 として保存します。 未送信BOXから送信操作ができ ます (→P.106)。
下書き保存	作成したEメールを「下書き」と して保存します。 未送信BOXから編集して送信す ることができます(→P.106)。
メール種別切り 替え	Eメールとライトメールの種別を 切り替えます。 メール種別を切り替えると一部の 項目は削除されます。
テンプレート読 み込み	データフォルダから装飾メール (デコラティブメール) 用テンプ レートを読み込みます。
テンプレート保 存	作成した装飾メール(デコラティ ブメール)をテンプレートとして データフォルダに保存できます。

Eメールの本文を作成する(テキストメール)

1 Eメール作成画面で本文の欄を選択する



テキストメール本文入力画面(文字入力)

補足

- ●テキストで本文を作成してから、装飾メール (デコラティブメール)に変更する場合は
 - ·**/** (装飾) を押します (→P.103)。
- ●テキストメール本文入力画面のメニューから、 文字入力の機能を利用する場合は(→P.66)

■ Eメールの本文を作成する(装飾メ ール(デコラティブメール))

装飾メール(デコラティブメール)を新規に作成する場合、はじめにテキストメール本文入力 画面が表示されます。

- 1 Eメール作成画面で本文の欄を選択する
- 2 (装飾)を押し、装飾メール (デコラティブメール)本文作成画面 を表示する



装飾メール(デコラティブメール)本文作成画 面(パレット表示)

- 3 装飾パレットから項目を選択する
- **4** 装飾メール(デコラティブメール) 本文を入力する



装飾メール(ディコラティブメール)本文画面

装飾を追加する場合は

- □ (装飾) を押し、パレットから選んで設定 する
- **5** 装飾メール(デコラティブメール) の作成が終了したら、 (決定) を 押す

補 足

●装飾メール(デコラティブメール)本文作成画 面でのカーソルについて

装飾メール(デコラティブメール)本文作成画面 では、カーソルが | で表示されます。

●装飾メール(デコラティブメール)で文字を 入力する場合は

文字入力時は、装飾メール(デコラティブメール) 用の文字入力画面(HTMLメール編集の本文入力 画面)が表示されます。

●装飾メール(デコラティブメール)の作成が 終了し、(決定)を押すと

Eメール作成画に戻ります。Eメール作成画面で送信や、作成した装飾メール(デコラティブメール)をテンプレートとして保存することができます(→P.107)。



■ 装飾パレット一覧

1 >A	文字の色を変更します。	2 AASIZE	文字サイズを変更 します。	3 ->	画像を挿入します。
4 ;A;	文字を点滅します。	5 A	文字をテロップ表 示します。	6 A A	文字をスウィング 表示します。
7	文字位置を変更します。	8 ⇒ LINE	ラインを挿入しま す。	9	背景色を変更します。
* A	装飾の範囲を指定 します。		装飾を解除します。	#	変更を元に戻します。

■ 装飾パレットの操作について

装飾の種類を選択するには、装飾メール(デコラティブメール)本文作成画面で装飾パレットから **む** で項目を選択して (決定)を押すか、ダイヤルキーを押して項目を選択します。各装飾パレットでの操作は次のとおりです。

項目	内 容
1 ≫▲ 文字色	①カラーパレットからカーソルで色を 選び、 ■ (決定)を押す ②文字を入力し、 ■ (決定)を押す
2 AATE 文字サイズ	① [13 (文字サイズ:大)、 [24] (文字 サイズ:中)、 [33] (文字サイズ: 小) のいずれかを選択する ②文字を入力し、
画像を挿入	①データフォルダの画像データ一覧から画像を選択する (20種類まで画像ファイルを挿入できます。)
② A 文字を点滅	① [13] (開始) を押す ②HTMLメール本文入力画面で文字を入力し、 図 (確定) を押す ③ □ (装飾)→ [13] (文字を点滅) → [13] (終了)の順に選択する
ら A テロップ	① □ (開始)を押す ②HTMLメール本文入力画面で文字を入力し、

項目	内 容	
6 A A スウィング	①□□ (開始) を押す ②HTMLメール本文入力画面で文字を入力し、 (確定) を押す ③ □ (装飾) → [5월] (スウィング) → [5월] (終了) の順に選択するスウィング表示する文字列はのように表示されます。 装飾の様子はプレビューで確認できます。	
文字位置	① [13 (左寄せ)、[23] (センタリング)、[33] (右寄せ) のいずれかを 選択する ②指定した位置にカーソルが表示される	
	③本文を入力する	
8 → LIME ライン挿入	①ラインを挿入したい位置で② (決定)を押す	
	②カーソル位置にラインが挿入される	
9 》 背景色	①カラーパレットから色を選んで ■ (決定)を押す	
	②装飾メール(デコラティブメール) 本文の背景色が変更される	
* A 範囲の指定	①開始位置にカーソルを移動し、 (決定)を押す	
	②終了位置にカーソルを移動し、 (決定)を押す	
	③指定した範囲の操作について「11 装飾」、「41コピー」、「51カット」 のいずれかを選択する	
	「装飾」を選んだ場合は、指定中の範 囲に対して装飾が反映されます。	

項目	内 容
	指定した範囲の装飾を解除する場合は
装飾の解除	① 🗔 (範囲指定)を押す
	②開始位置にカーソルを移動し、 (決定)を押す
	③終了位置にカーソルを移動し、 ■ (決定) を押す
	すべての装飾を解除する場合は
	① [2 🗟 (全解除)を押す
# 介 元に戻す	最後の操作を取り消し、1つ前の状態 に戻します。

■ 装飾メール(デコラティブメール)本文入力 画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
装飾	装飾パレットを表示します。
範囲選択	装飾を適用するテキストの範囲を 選択します。
プレビュー	装飾メール (デコラティブメール) を受信したときの状態で見ること ができます。
コピー/カット	文字をコピー/カットします。
ペースト	コピー/カットした文字を貼り付 けます。

テンプレートを読み込んで装飾メール (デコラティブメール) を作成する

データフォルダの「テンプレートデータ」フォ ルダに保存されているテンプレートを読み込ん で、装飾メール(デコラティブメール)を作成 します。

テンプレートの読み込みは、装飾メール(デコ ラティブメール) 作成の最初に行ってください。 装飾メール(デコラティブメール)の作成中に テンプレートを読み込むと、それまでに編集し ていた内容が削除されます。

- **1** Eメール作成画面で □ (メニュー) メ を押し、「個テンプレート読み込み」 1 を選択する
- 2 テンプレートを選択する
- **3**「YES」を選択する
- 4 装飾メール (デコラティブメール) を編集し、 □ (送信)を押す

補足

●メールメニューからテンプレートを読み込むには | ☆ | を押し、メールメニューから「 5 テンプレ ート」→「**1** テンプレート一覧」の順に選択し ても、テンプレートを読み込んで装飾メール(デ コラティブメール)を編集することができます。

ファイルを添付する

データフォルダに保存されているファイルをEメールに添付して送信します。添付できるのは次のファイルです。

データフォルダ	ファイル(拡張子)
画像データ	画像ファイル (jpg、jpeg、 gif、png、bmp)
サウンドデータ	サウンドファイル (mid、midi、dxm)
アドレス帳データ	vCardファイル (vcf)
テンプレートデータ	装飾メール(デコラティブメール) のテンプレートデータ(whm)
その他のデータ	テキストファイル(txt)等

- * ファイルによっては添付できない場合があります。
- **1** Eメール作成画面で **(1)** (添付ファイル) の欄を選択する
- 2 「添付ファイル追加」を反転表示し、
 し、
 (決定)を押す
- 3 データフォルダからファイルを選択する
- 4 複数のファイルを添付する場合は、 操作2~3を繰り返す



添付ファイル編集画面

5 □ (戻る) を押す

補足

●添付ファイルを削除するには

- ① 添付ファイル編集画面で削除するファイルを反 転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「¶削除」を選択する

また、操作②で「22全削除」を選択すると、すべての添付ファイルを削除できます。

ご注意

●著作権で保護されているファイルは添付できません。

Eメールを保存する

作成したEメールをすぐには送信しないで、未送信メールまたは下書きメールとして保存します。

1 Eメール作成画面で保存操作をする

未送信メールとして保存する場合は

□ (メニュー)を押し、「■送信待ち保存」
を選択する

下書きメールとして保存する場合は

□ (メニュー)を押し、「②下書き保存」
を選択する

補足

- ●未送信メールとして保存したEメールは 未送信BOXに保存され、あとから一括送信できま す。
- ●下書きメールとして保存したEメールは 未送信BOXに保存され、あとから編集して送信で きます。Eメールの下書きメールは、20件まで保 存できます。

装飾メール(デコラティブメール) をテンプレートとして保存する

作成した装飾メール(デコラティブメール)を、テンプレート(ひな型)としてデータフォルダの「テンプレートデータ」フォルダに保存します。装飾メール(デコラティブメール)として利用したいときに読み込んで使うことができます。

- 1 Eメール作成画面で □ (メニュー) を押し、「⑤ テンプレート保存」を 選択する
- 2 ファイル名を入力し、■ (確定) を 押す

受信した装飾メール(デコラティブメ ール)をテンプレートとして保存する

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「**1** 受信BOX | の順に選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 受信メール一覧から保存したい装飾メール(デコラティブメール)を選択する
- **5**「YES」を選択する

補足

●保存したテンプレートのファイル名について 現在日時秒 (YYYYMMDDHHMMSS) +3桁の 連番 (000から自動更新).whmとなります。

テンプレートをダウンロードする

- 1 □ を押し、「5 テンプレート」→②公式サイトから探す」の順に選択する
- **2** 「YES」を選択する

Eメールをライトメールに変更する

Eメールをライトメールに変更して送信します。

1 Eメール作成画面で、 (メニュー) を押し、 (3 メール種別切り替え) を選択する

ご注意

- ●ライトメールに変更すると、本文以外の項目はすべて消去されます。
- ●本文の、全角で45文字(半角で90文字)を超える部分は消去されます。

ライトメールの作成/送信

ライトメールを作成し、送信します。送信できる相手はライトメール対応の電話機のみです。 設定できるのは次の項目です。

送信項目	内 容
宛先(To)	電話番号1件のみ、32桁まで
本文	全角45文字(半角90文字)まで アニメ絵文字使用時は、全角44 文字(半角88文字)まで

ライトメールを作成して送信する

1 ☑ を押し、「 る新規ライトメール 作成 | を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「 6 新規ライトメール作成」の順に選択する



ライトメール作成画面

- 2 m (To) の欄を選択する

アドレス帳を利用して入力する場合は

- ①「**1**電話帳を開く」を選択し、アドレス 帳を検索して電話番号を選択する
- ② □ (戻る) を押す

電話番号を直接入力する場合は

- ①「2宛先入力」を選択し、電話番号を入力する
- ② 🗖 (戻る) を押す

4 本文の欄を選択し、本文を入力する

ライトメール用の絵文字を添付する場合は

- ① アニメ絵文字の欄を選択する
- ② 添付するアニメ絵文字を選択する

5 「送信」を選択する

補足

●送信したライトメールは

送信BOXに保存されます。保存できるライトメールは、送信BOXと未送信BOXを合わせて30件までです。

●添付できるアニメ絵文字は

ライトメール用のアニメ絵文字です。ライトメール用のアニメ絵文字については、付録(→P.266)を参照してください。

●送信前にプレビューを確認するには

- ① 操作1~4を行う
- ②「プレビュー」を選択する
- ③ 確認したら 🗖 (戻る) を押す

ご注意

- ●送信した相手が留守番電話サービスの利用中、圏外、電源を切っているとき、通話中の場合は送信できません。
- ●アニメ絵文字に対応していない電話機にアニメ絵 文字は送信できません。
- ライトメールの送信には、料金分計サービスは利用できません。

ライトメールを保存する

作成したライトメールを、すぐには送信しない で下書きメールとして保存します。

1 ライトメール作成画面で □ (メニュー)を押し、「 T書き保存」を選択する

補足

●下書きメールとして保存したライトメールは 未送信BOXに保存され、あとから編集して送信で きます。ライトメールの下書きメールは、10件 まで保存できます。

ライトメールをEメールに変更する

ライトメールをEメールに変更して送信します。

1 ライトメール作成画面で □ (メニュー)を押し、「②メール種別切り替え」を選択する

ご注意

●Eメールに変更すると、本文以外の項目はすべて 消去されます。

メールの受信

ライトメールと、自動受信が設定されている場合のEメールは自動的に受信されます。それ以外の場合は、一括受信または選択受信で受信します。

補足

●Eメールの自動受信を設定するには

ウィルコムのメールアカウント(Eメール)は、E メールアカウント設定(\rightarrow P.124)で、自動受信 を設定できます。

メモ

■Eメールで受信できる項目について

Eメールで受信できる項目は次のとおりです。

受信項目	内 容
件名	全角40文字(半角80文字)まで
本文	●テキストメール 全角20,000文字(半角40,000 文字)まで
	●装飾メール(デコラティブメール) 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで
添付ファイル	1メールにつき100件まで、合計 で約700Kバイトまで

ご注意

◆大きな添付ファイルが送られてきたときは、受信できないことがあります。その場合は、受信行数制限設定(→P.125、126)を「OFF」に設定してください。

自動受信する

自動受信によりEメールまたはライトメールを受信すると、Eメール、ライトメールそれぞれのメール受信音が鳴り、 よ、 、 のいずれかと「新着メール XX件」のお知らせが表示されます。

1 「新着メール XX件」を選択する



お知らせ表示画面 (待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

2 「 ☑ 受信BOX 」を選択する

振り分け (→P.118) が設定されている場合は 振り分け先のメールBOXを選択する

受信BOX	
☑ 受信BOX(1)	
ユーザ受信BOX1	(0)
ユーザ受信BOX2	(0)
ユーザ受信BOX3	(0)
ユーザ受信BOX4	(0)
ユーザ受信BOX5	(0)
ユーザ受信BOX6	(0)
ユーザ受信BOX7	(0)
ユーザ受信BOX8	(0)
1件	1/9
戻る 決定 メ	ニュー

各受信BOXの()の 数字は、未読メールの 数です。

受信BOX一覧画面

ご注意

●表示できる新着メールの数は99件までです。 100件以上の新着メールを受信しても確認操作を するまでは99件と表示されます。

3 受信メール一覧から未読のメール (◯ ✓ ✓ ◯) を選択する



受信メール一覧画面

補足

●受信BOX一覧画面について

受信BOX一覧画面の詳細については「受信BOX」 (→P.115) を参照してください。

ご注意

- ●アカウント2、アカウント3に自動受信は設定できません。
- ●電源OFF、または圏外時に送信されたライトメールは受信できません。
- ●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されません(→P.191)。

メモ

■受信メール一覧画面




■ 受信メール一覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
返信	メールの送信元に返信します (→P.115)。
全員へ返信	受信したメールの宛先に設定された複数のアドレスに返信します (→P.115)。
転送	受信したメールを別の宛先に転送 します (→P.116)。
移動	メールを別のユーザ受信BOXに 移動します (→P.118)。
削除/保護/保 護解除/ソー ト/フィルタ	各操作ができます (→P.120)。

受信メール一覧画面については、「メール一覧画面 の共通操作」(→P.120) を参照してください。

■受信Eメール詳細画面

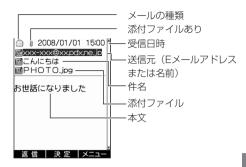

■ 受信メール詳細画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
返信	メールの送信元に返信します (→P.115)。
全員へ返信	受信したメールの宛先に設定された複数のアドレスに返信します $(\rightarrow P.115)$ 。
転送	受信したメールを別の宛先に転送 します (→P.116)。
移動	メールを別のユーザ受信BOXに 移動します (→P.118)。
削除/保護/保 護解除	各操作ができます (→P.122)。
コピー	メールの本文をコピーします。 (→P.122)。
テンプレート 保存*	装飾メール(デコラティブメール) をテンプレートとして、データフ ォルダに保存します(→P.117)。
メールヘッダ 表示	メールのヘッダ情報を表示します (→P.123)。
文字サイズ変更	メール詳細画面の文字の大きさを 変更します(→P.123)。

* 装飾メール(デコラティブメール)の場合のみ 選択できます。

受信Eメール詳細画面での操作については、「メール 詳細画面の共通操作」(→P.122) を参照してくだ さい。

受信メールの添付ファイルを表示したり、データフォルダに保存するには「添付ファイルを表示/保存する!(→P.123)を参照してください。

■受信ライトメール詳細画面



受信ライトメール詳細画面での操作については、「メール詳細画面の共通操作」(→P.122)を参照してください。

手動受信する

センターに受信していないEメールがあるときは、**し**と「センターメールあり」のお知らせが表示されます。センターのEメールを一括受信します。

1 「センターメールあり」を選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー)を押し、「メール」→「▼Eメール問い合わせ」の順に選択する



お知らせ表示画面 (待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

メール受信処理が開始され、センターからメールを受信すると「新着メール XX件」が表示されます。

- 2 「新着メール XX件」を選択する
- **3** 「 **○** 受信BOX」を選択する
- 4 受信メール一覧から未読のEメールを 選択する

ご注意

●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されませ ん(→P.191)。

送信BOX/未送信BOX

送信したEメール、ライトメールは送信ボックスに、送信せずに保存したEメール、ライトメールは未送信BOXに保存されます。

メールを表示する

1 □ を押し、「**2** 送信BOX」または「**3**未送信BOX」を選択する


メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→「2 送信BOX」または「3 未送信BOX」の順に選択する
- 2 送信メール一覧または未送信メール 一覧から表示するメールを選択する


補足

メモ


■送信メール一覧画面

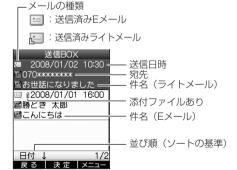

■未送信メール一覧画面

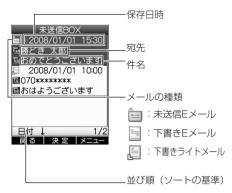

■送信Eメール詳細画面

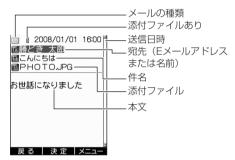

■送信ライトメール詳細画面



■ 各画面での操作について

送信メール一覧画面/未送信メール一覧画面での操作については、「メール一覧画面の共通操作」(→P.120)を参照してください。

送信Eメール詳細画面/送信ライトメール詳細画面での操作については、「メール詳細画面の共通操作」 (→P.122) を参照してください。

メニ

未送信メール/下書きメールを 編集して送信する

未送信メール、下書きメールとして保存していたメールを編集して送信します。

1 ☑ を押し、「**3** 未送信BOX」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「メール」→ま送信BOX | の順に選択する
- 2 編集するメールを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「¶編集」 を選択する
- 4 項目を選択し、メールを編集する
- 5 「送信」を選択する

送信済みメールを編集する

1 ☑ を押し、「**2** 送信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「メール」→「2送信BOX」の順に選択する
- 2 編集するメールを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「¶編集」 を選択する

未送信メールを送信する

未送信BOXに保存されている送信待ちEメール を送信します。

1 ☑ を押し、「**3** 未送信BOX」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「3 未送信BOX」の順に選択する

2 送信操作をする

1件ずつ送信する場合は

- ① 送信するメールを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「②送信」を選択する

すべて送信する場合は

□ (メニュー) を押し、「3 全送信」を選択する

ご注意

- ●未送信BOXに送信待ちメールとして保存できるの はEメールのみです。ライトメールは下書きメー ルとして保存されます。
- ●全送信を行うと、未送信BOXの送信待ちメールが すべて送信されます。下書きメールは送信されま せん。

受信BOX

受信したEメール、ライトメールは受信BOXに 保存されます。

メールを表示する

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- 「1 受信BOX」の順に選択する
- **2** 受信BOXまたはユーザ受信BOXを選択する
- 3 受信メール一覧から表示するメール を選択する

補足

- ●受信メール一覧画面 (→P.111)
- ●受信メール詳細画面(→P.111)
- ●待受画面から受信BOXを表示するには 待受画面で □ を1秒以上押すと、受信BOX が表示されます。

メモ

■受信BOX一覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
フォルダ名編集	ユーザ受信BOXの名前を変更しま す (→P.117)。
振り分け設定	受信メールの自動振り分けを設定し ます (→P.119)。
振り分け設定 リセット	すべてのフォルダの振り分け設定を リセットします。
メール全件削除	すべての受信メールを削除します。
フォルダ内全 件削除	選択中のフォルダ内の受信メールを すべて削除します。

返信する

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→「■ 受信BOX 」の順に選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 受信メール一覧から返信するメールを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**1**返信」 を選択する

宛先に設定されている複数のメールアドレス すべてに送信する場合は

- ① 受信メール一覧から返信するメールを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「② 全員へ返信」 を選択する
- 5 項目を選択し、メールを編集する
- 6 「送信」を選択する

補足

●受信メール詳細画面から返信するには

□ (メニュー) を押し、「1 返信」または「2←員へ返信」を選択します。

メモ

■返信メールに設定される項目について

返信で自動的に設定される項目の内容は次のとおりです。

項目	内 容
宛先(To)	「返信」:「To」に受信メールの差出 人が入力されます。 「全員へ返信」:「To」に差出人のメ ールアドレスが入力され、「Cc」 に宛先に設定されているすべての メールアドレスが入力されます。
件名 (Sub)	元の件名に「Re:」を付加して入力 されます。
本文	オプションの引用設定(→P.116) に従います。
添付ファイル	添付されません。

転送する

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「1 受信BOX」の順に選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 受信メール一覧から転送するメールを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「③転送」 を選択する
- 5 項目を選択し、メールを編集する
- 6 「送信」を選択する

補足

- ●受信メール詳細画面から転送するには
 - □ (メニュー) を押し、「3 転送」を選択します。

メモ

■転送メールに設定される項目について

転送で自動的に設定される項目の内容は次のとおりです。

項目	内 容
宛先(To)	設定されません。
件名 (Sub)	元の件名に「Fw:」を付加して入力 されます。
本文	オプションの引用設定(→P.116) に従います。
添付ファイル	添付されます。

返信/転送時の引用文を設定する

[お買い上げ時]■引用しない

1 □ を押し、「**2** Eメール設定」→ 「**3** オプション」→「**1** 返信メール 本文引用」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 2 設定操作を行う

引用しない場合は

- ①「引用しない」を選択する
- ②「OK」を選択する

引用する場合は

- ①「引用する」を選択する
- ②「引用文」を選択し、引用文を入力する
- ③「OK」を選択する

ご注意

●ライトメールは、引用文を利用できません。

受信した装飾メール (デコラティブメール) をテンプレートとして保存する

受信した装飾メール(デコラティブメール)を、 データフォルダの「テンプレートデータ」フォ ルダにテンプレートとして保存します。

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「1 受信BOX」の順に選択する
- **2** フォルダを選択する
- 3 受信メール一覧から、テンプレート として保存する装飾メール(デコラ ティブメール)を選択する
- 4 □ (メニュー) を押し、「B テンプレート保存」を選択する
- **5**「Yes」を選択する

補 足

●保存したテンプレートのファイル名について 現在日時秒 (YYYYMMDDHHMMSS) +3桁の 連番 (000から自動更新)、whmとなります。

受信メールをフォルダで分類する

受信BOXには8個のフォルダ(ユーザ受信BOX) があり、受信メールを分類して保存できます。

フォルダ名を変更する

フォルダの名前をわかりやすいものに変更します。

「お買い上げ時〕

- ■ユーザ受信BOX1~8
- **1** ☑ を押し、「■ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「1 受信BOX」の順に選択する
- 名前を変更するフォルダ (ユーザ受信BOX1~8) を反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**1**フォルダ名編集」を選択する
- **4** フォルダ名を入力する

補品

●フォルダ名に設定できる文字数は 全角16文字(半角32文字)までです。

ご注意

●受信BOXの中の「受信BOX」は、フォルダ名を 変更できません。

│ ♀ │を押し、「 🗓 受信BOX 」を選 択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「1 受信BOX 」の順に選択する
- **2** 移動元フォルダを選択する
- 3 移動するメールを反転表示する
- 4 □ (メニュー) を押し、「図移動」 を選択する
- 5 移動先フォルダを選択する

振り分けを設定する

メールの受信時に、差出人の電話番号やメール アドレスで自動的に振り分けることができます。 1つのフォルダに24件までの電話番号やメール アドレスを設定できます。

[お買い上げ時]

■未設定

1 │ 🚆 │を押し、「■ 受信BOX」を選 択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「メール」→ 「「 **1** 受信BOX | の順に選択する
- 2 振り分け先フォルダ(ユーザ受信
- 3 □ □ (メニュー)を押し、「図振り 分け設定 | を選択する
- 4 「振り分け設定追加」を選択する

BOX1~8) を反転表示する

5 差出人設定の操作をする

アドレス帳から設定する場合は

「■電話帳引用」を選択し、アドレス帳を検 索して電話番号またはメールアドレスを選択 する

送信履歴から設定する場合は

「②送信履歴引用」を選択し、電話番号また はメールアドレスを選択する

アドレス帳のグループごとに設定する場合は 「国グループ」を選択し、グループを選択する

メールアドレスを直接入力する場合は

「▲直接入力」を選択し、電話番号またはメ 一ルアドレスを入力する

- **6** 1つの振り分け先フォルダに複数の 振り分けを設定する場合は、操作4 ~5を繰り返す
- □ (戻る)を押す

ご注意

●「受信BOX」は振り分け先に設定できません。

振り分け設定を削除する

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「1 受信BOX」の順に選択する
- 2 振り分け先フォルダを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**2**振り 分け設定」を選択する
- 4 削除する設定を反転表示する
- **5** (メニュー) を押し、「**1** 一件 削除」を選択する
- **6** 「Yes」を選択する

補 足

●振り分け設定をすべて削除するには 操作5で「2全件削除」を選択すると、そのフォ ルダの振り分け設定をすべて削除できます。

振り分け設定をリセットする

1 □ 受信BOX」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→「■ 受信BOX | の順に選択する
- **2** 振り分け先フォルダを反転表示する
- 3 □ (メニュー)を押し、「國振り 分け設定リセット」を選択する
- 4 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

フォルダ表示を切り替える

受信BOXのフォルダの表示/非表示を切り替えられます。表示しない設定にすると、受信BOXのすべてのメールが一覧表示されます。

「お買い上げ時〕

■表示する

1 □ を押し、「¶Eメール設定」→ 「3 オプション」→「2 受信フォルダ表示」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「**9** Eメール設定」→「**3** オプション」→
- 「2 受信フォルダ表示」の順に選択する
- 2 設定を選択する

補足

●受信フォルダ表示を「表示しない」に設定し た場合は

受信フォルダ表示を「表示しない」に設定すると、 受信BOX内のすべてのメールを一覧表示します。

ご注意

●フォルダ表示切替を「表示しない」に設定している場合、メールー覧画面を表示するまでの手順が 異なります。

音楽自動再生を設定する

受信したEメールを詳細表示したときに、メールに添付されている音楽ファイル(MIDI)を自動再生することができます。

「お買い上げ時〕

■自動再生する

- 2 設定を選択する

ご注意

- ●Eメールに添付された音楽ファイルの再生にスピーカーを使用します。イヤホンマイク(市販品)で 音楽ファイルの再生を確認することはできません。
- ●標準マナーモード中には音が聞こえません。オリ ジナルマナーモードの場合は、電話着信音設定に 従います。

メール一覧画面の共通操作

「受信BOX」「送信BOX」「未送信BOX」のメール一覧画面では、メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
削除	メールを削除します (→P.120)。
保護/保護解除	メールが自動的に消去されないように 保護を設定/解除します (→P.121)。
ソート	メール一覧を日付順、差出人または 宛先順、件名で並べ替えます(→ P.121)。
フィルタ	メールの種類ごとに表示します (→P.122)。

ご注意

●一覧画面によって、表示されるメニュー番号が異なります。ご注意ください。

メールを削除する

1 メール一覧を表示する

受信メール一覧を表示する場合は(→P.110)

送信メール一覧/未送信メール一覧を表示する場合は(→P.113)

2 削除操作をする

1件削除する場合は

- ① 削除するメールを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「削除」→「一件」の順に選択する
- ③「Yes」を選択する

複数のメールを選択して削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「削除」→「②選択」の順に選択する
- ② 削除するメールを選択する
- ③ □ (削除) を押し、「Yes」を選択する

一覧のメールをすべて削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「削除」→「3 全件」の順に選択する
- ② 削除条件を選択する
- ③ 暗証番号を入力し、「Yes | を選択する

メールを保護する

メールが消去されないように保護します。保護を設定したメールは、保存可能件数に達したあとも自動的に消去されません。

1 メール一覧を表示する

受信メール一覧を表示する場合は (→P.110) 送信メール一覧/未送信メール一覧を表示する場合は (→P.113)

2 保護の設定/解除操作をする

保護を設定する場合は

- ① 保護するメールを反転表示する
- ② 📮 (メニュー) を押し、「保護/保護解除」 を選択する

保護を解除する場合は

- ① 解除するメールを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「保護/保護解除」を選択する

補足

●保護を設定できるメールの件数は

ライトメールに設定できる保護の件数は、受信メール50件、送信・未送信メールを合わせて15件です。Eメールには制限がありません。

メールを並べ替える

メール一覧の並べかたを選択できます。

[お買い上げ時]

■日付/新しい順

1 メール一覧を表示する

受信メール一覧を表示する場合は (→P.110) 送信メール一覧/未送信メール一覧を表示する場合は (→P.113)

- (メニュー)を押し、「ソート」
 を選択する
- 3 並べかたを選択する

補足

●選択できる並べかたは 〈受信BOXの場合〉

日付/古い順

日付/新しい順

差出人/昇順(A~Z)

差出人/降順(Z~A)

件名/昇順(A~Z)

件名/降順(Z~A)

〈送信BOX・未送信BOXの場合〉

日付/古い順

日付/新しい順

宛先/昇順(A~Z)

宛先/降順(Z~A)

件名/昇順(A~Z)

件名/降順(Z~A)

メールの種類ごとに表示する

メール一覧をメールの種類ごとに表示します。

1 メール一覧を表示する

受信メール一覧を表示する場合は (→P.110)

送信メール一覧/未送信メール一覧を表示する場合は (→P.113)

- 2 ロ (メニュー) を押し、「フィルタ」 を選択する
- **3** フィルタを選択する

フィルタを解除する場合は 「解除」を選択する

補足

●フィルタの種類について 次のフィルタが利用できます。

〈受信BOXの場合〉

新着メールのみ/未読メールのみ/既読メールの み/保護メールのみ/非保護メールのみ/添付あ りメールのみ

〈送信BOXの場合〉

保護メールのみ/非保護メールのみ/添付ありメ ールのみ

〈未送信BOXの場合〉

未送信メールのみ/下書きメールのみ/保護メールのみ/非保護メールのみ/添付ありメールのみ

メール詳細画面の共通操作

受信メール、送信メール、未送信メール、下書 きメールの詳細画面では、メニューから次の操 作ができます。

メニュー	内 容
削除	表示中のメールを削除します。
保護/保護解除	表示中のメールの保護を設定/解除します。
コピー	メールの本文をコピーします (→P.122)。
テンプレート 保存* ¹	装飾メール(デコラティブメール)をテンプレートとして保存します(→P.107)。
メールヘッダ 表示* ²	メールのヘッダを表示します (→P.123)。
文字サイズ変更	メールの詳細画面の文字サイズを変 更します (→P.123)。

- *1 装飾メール(デコラティブメール)のみ
- *2 未送信メールでは利用できない

本文をコピーする

文章の範囲を選択してコピーします。コピーした内容は、文字入力画面で貼り付けることができます。

- **1** メール詳細画面で、 口 (メニュー) を押し、「コピー」を選択する
- **2** コピーの始点を反転表示し、 **(確** 定)を押す
- 3 コピーの終点まで反転表示し、(確定)を押す

添付ファイルを表示/保存する

メールに添付されているファイルを表示または 再生したり、データフォルダに保存します。

- メール詳細画面で、
 で選択する
- 2 添付ファイルの操作をする

添付ファイルを表示/再生する場合は 表示/再生するファイルを選択する

添付ファイルを保存する場合は

- ① 保存するファイルを反転表示する
- ② □ (保存) を押す

ご注意

●添付ファイルの形式によっては、表示/再生できません。メールから表示できない添付ファイルでも、データフォルダに保存してデータフォルダから表示/再生すると、表示できる場合があります。

メールのヘッダ情報を表示する

メールのヘッダの詳細を表示して確認できます。

1 メール詳細画面で、 口 (メニュー) を押し、「メールヘッダ表示」を選択する

ご注意

●未送信メールはヘッダ情報を表示できません。

文字サイズを変更する

メール詳細画面の文字サイズを、12 dot、16 dot、20 dot、24 dotから選択して変更できます。

[お買い上げ時]

- ■16 dot
- 1 メール詳細画面で、 口 (メニュー) を押し、「文字サイズ変更」を選択する
- 2 文字サイズを選択する

差出人と宛先をすべて表示する

差出人のメールアドレスと、宛先に設定されているTo、Cc、Bccのメールアドレスをすべて表示します。表示できるメールは、Eメールのみです。

アドレス帳に登録されている相手の場合は、名前も表示されます。

メール詳細画面で、差出人(mm)
 または宛先(m) を選択する

メール内の電話番号/メールアドレス/URLを利用する

メールの本文中に電話番号、メールアドレス、 URLが含まれているときは、それらを利用して アドレス帳登録や発信、メール送信、Webアク セスなどができます。

1 本文中の電話番号、メールアドレス、 URLにカーソルを移動し、利用操作 をする

電話をかける場合は

電話番号をアドレス帳に登録する場合は

- ① 電話番号を選択し、「3 電話帳登録」を 選択する
- ② アドレス帳の新規登録または追加登録の 操作をする (→P.84)

Eメールを送信する場合は

- ① メールアドレスを選択し、「■Eメール作成」を選択する
- ② 項目を編集し、「送信」を選択する

ライトメールを送信する場合は

- ① 電話番号を選択し、「2 ライトメール作成」を選択する
- ② 項目を編集し、「送信」を選択する

Webにアクセスする場合は

URLを選択し、「┛開く」を選択する

ブックマークに登録する場合は

- ① URLを選択し、「**2**ブックマーク登録」 を選択する
- ② ブックマークの登録操作をする

電話番号/メールアドレス/URLをコピー する場合は

コピーする項目を選択し、「3コピー」または「4コピー」を選択する

Eメールのアカウント設定

Eメールの送受信に利用するダイヤルアップ情報、アカウント設定、その他オプションを設定することができます

ダイヤルアップ情報については、Web機能のダイヤルアップ設定と同様です (→ P.155)。登録されたダイヤルアップ接続先の中から、メール用ダイヤルアップ接続先を選んで利用することができます (→P.127)。アカウントはウィルコムのアカウント(Eメール)のほかに2件まで登録でき、必要に応じて切り替えて使用します。各アカウントに設定できる項目は次のとおりです。

項目	内 容
センタ名称設定*	アカウントを表すセンタ名称を設 定します。
受信メール (POP) *	受信メールのサーバー(POPサ ーバー)を設定します。
送信メール (SMTP) *	送信メールのサーバー(SMTPサ ーバー)を設定します。
ユーザー名*	ユーザー名を設定します。
パスワード*	パスワードを設定します。
メールアドレス	メールアドレスを設定します。
Eメール自動受 信機能	Eメールを自動受信するかどうかを設定します。 アカウント「Eメール」のみ設定できます。
名前	送信メールに付加する差出人の名 前を設定します。
署名	Eメール本文に付加する署名を設定します。
詳細設定	メールサーバーに関する詳細な設 定をします(→P.125、126)。

* ウィルコムのアカウント (Eメール) では設定 を変更できない項目です。

アカウントを設定する

[お買い上げ時]

■センタ名称:未設定(アカウント2、3)

■受信メール (POP) : 未設定■送信メール (SMTP) : 未設定

■ユーザー名:未設定■パスワード:未設定■メールアドレス:未設定

■Eメール自動受信機能(ウィルコムの「Eメール」

のみ): ON ■名前: 未設定

■署名: OFF (署名入力は未設定)

1 □ を押し、「¶ Eメール設定」→「2 Eメールアカウント設定」の順に 選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー)を押し、「メール」→

「¶Eメール設定」→「**2**Eメールアカウン ト設定」の順に選択する

- 2 「■アカウント詳細設定」を選択する
- 3 設定するアカウントを選択し、設定 操作をする

ウィルコムのアカウントを設定する場合は

「**1** Eメール | を選択する

補足

- ●ウィルコムのアカウントを設定する場合は 先にオンラインサインアップを行ってください (→P.100)。「Eメール」のアカウント情報が自動 設定されます。
- ●「Eメール」アカウントで、オンラインサイン アップ後変更可能な項目は

Eメール自動受信機能、名前、署名、および詳細 設定項目の返信メールアドレス、Eメール削除設 定、受信行数制限設定です。

仟意のアカウントを設定する場合は

①「2アカウント2」または「3アカウント3」を選択する

- ②「■センタ名称設定」を選択し、わかり やすい名前を入力する
 - (ここで入力した内容がアカウント2、アカウント3に代わって表示される)
- ③「2 受信メール (POP)」を選択し、POPサーバー名を入力する
- ④「3 送信メール (SMTP)」を選択し、SMTPサーバー名を入力する
- ⑤「**4** ユーザー名」を選択し、ユーザー名を入力する
- ⑥「5パスワード」を選択し、パスワードを入力する
- ⑦「るメールアドレス」を選択し、メールアドレスを入力する

補足

● 1 ~ 6 の必須項目を入力すると

□ (登録) が表示されます。

4 必要に応じて項目を選択し、設定操作をする

Eメール自動受信を設定する場合は(ウィルコムの「Eメール」のみ)

「**Z**Eメール自動受信機能」を選択し、設定 を選択する

差出人の名前を設定する場合は

「8名前」を選択し、名前を入力する

署名を付加するかどうかを設定する場合は

「**9** 署名」を選択し、「**1** ON」を選択して 署名の内容を入力する

署名を付加しない場合は

「**9** 署名 | を選択し、「**2** OFF | を選択する

サーバーの詳細を設定する場合は

- ①「 0 詳細設定」を選択する
- ② 詳細設定の項目を選択し、設定操作をする
- ③ □(登録) を押し、アカウントのメニュー画面に戻る

5 □ (登録)を押す

補 足

●「Eメール」アカウントの自動受信機能をONに 設定すると

自動受信サーバーへの問い合わせ回数(1~3回)を設定することができます。

●アカウント2、3設定の必須項目は

センタ名称、受信メール、送信メール、ユーザー名、 パスワード、メールアドレスです。

メモ

■詳細設定の項目について

「お買い上げ時〕

■返信メールアドレス:未設定

■Eメール削除設定:削除■POPポート番号:110

■SMTPポート番号: 25 ■SMTP認証: OFF

■POPbeforeSMTP: ON (待ち時間: O秒)

■SMTPユーザー名:未設定■SMTPパスワード:未設定■受信行数制限設定:OFF■認証方式設定:POP

項 目	内 容	
返信メールアドレス	送信した相手が返信するとき の宛先を、送信メールアドレ スとは別にしてもらう場合に 設定します。	
Eメール削除設定	Eメールを受信後、サーバー から削除するかどうかを設定 します。	
POPポート番号*	POPポートの番号です。	
SMTPポート番号*	SMTPポートの番号です。	
SMTP認証*	送信メールサーバーに接続するとき、SMTP認証を行うかどうかを設定します。	
POPbeforeSMTP*	Eメールを送信するとき、サー バー側でPOPbeforeSMTP認 証が行われる場合「ON」に設 定します。	
SMTPユーザー名	SMTPユーザー名を設定します。	
SMTPパスワード	SMTPパスワードを設定します。	
受信行数制限設定	受信できるEメールの行数を 設定します。	
認証方式設定*	認証方式を設定します。POPま たはAPOPから選択できます。	

* ウィルコムのアカウント(Eメール)では設定 を変更できない項目です。

ご注意

●POPbeforeSMTPが「ON」の場合は、SMTP 認証を設定することはできません。

アカウントをリセットする

アカウント2、アカウント3の設定をお買い上げ時の状態にリセットします。

1 □ を押し、「¶ Eメール設定」→「2 Eメールアカウント設定」の順に 選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー) を押し、「メール」→「0 Eメール設定」→「2 Eメールアカウント設定」の順に選択する

- 2 リセットするアカウントを反転表示し、ロ (リセット) を押す
- 3 「はい」を選択する

補足

●Eメールアカウント設定をリセットすると

メール送受信に使用するアカウントの設定は次のようになります。

送信メールアカウント選択: Eメール

受信メールアカウント選択:毎回選択、選択する

●ウィルコムの「Eメール」をリセットするには

を押し、「8 オンラインサインアップ」→

「2 消去」の順に選択し、「はい」を選択します。

アカウントを選択する

設定したアカウントの中から、メール送信とメール受信それぞれに使用するものを選択します。

送信メールサーバー、受信メールサーバーのプロバイダを、それぞれダイヤルアップ設定の接続先とは別に指定できます。

補足

●接続先を設定するには

CLUB AIR-EDGEのほかに2つの接続先を設定できます (→P.155)。

メール送信で使用するアカウントを選択する

1 □ を押し、「**2** Eメール設定」→
「**2** Eメールアカウント設定」の順に 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「メール」→「②Eメール設定」→「②Eメールアカウント 設定」の順に選択する
- 2 「②送信メールアカウント選択」を 選択し、アカウントを選択する

メール受信で使用するアカウントを選択する

メール受信で使用するアカウントは複数選択できます。また、メール受信操作のときに毎回アカウントを選択するようにもできます。

1 □ を押し、「**2** Eメール設定」→ 「**2** Eメールアカウント設定」の順に 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「メール」→
- 「**9** Eメール設定」→ 「**2** Eメールアカウン ト設定 | の順に選択する
- 2 項目を選択し、設定操作をする

メール受信のアカウントをあらかじめ選択しておく場合は

- ①「**3** 受信メールアカウント選択」を選択し、アカウントを選択する
- ② 設定を選択する

メール受信時にアカウントを選択する場合は

- ① 「3 受信メールアカウント選択」を選択し、「4 毎回選択」を選択する
- ② 設定を選択する

補足

●受信メールアカウント選択を「毎回選択」に 設定すると

「毎回選択」の「選択する」を設定すると、Eメールアカウント、アカウント2、アカウント3の各設定はすべて「OFF」になります。また、「毎回選択」の「選択しない」を設定すると、Eメールアカウントのみ「ON」になります。

メモリ使用状況の確認

メール専用メモリの使用状況、ライトメールの件数情報を表示して確認することができます。

1 □ を押し、「**0** メモリ使用状況確認」を選択する

ご注意

- ●新規Eメールを作成するには、約400Kバイト以上の空き容量が必要です。
- ●Eメールの受信時には、受信するメールの約2倍の 空き容量が必要です。

未送信メール、未読メール、保護されたメールは 自動削除されないため、「メモリ不足」となって 受信できない場合があります。

Х | |

Web

インターネットの使いかた・・・・・130
Webページの表示 · · · · · · 131
Webページ表示中の操作 · · · · · · · 132
Webページの新着情報の確認 (RSSリーダー) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 139
履歴の利用・・・・・・142
ブックマークの利用・・・・・・143
ページメモの利用・・・・・・146
Webオプションの設定 · · · · · · 149
ダイヤルアップ接続の設定・・・・・・・155

インターネットの使いかた

本機にはWebブラウザとしてNetFrontブラウザ が搭載されており、携帯電話対応のWebページ だけでなく、パソコン向けに作成されたWebページも表示できます。また、SSL/TLS通信対応のWebページも表示できます。

インターネットをご利用になるには、オンラインサインアップをしてウィルコムのサーバーへの接続を設定する必要があります。はじめてインターネットを利用するときは、必ずオンラインサインアップを行ってください (→P.100)。

また、一般プロバイダを利用してインターネットに接続することもできます。その場合はダイヤルアップ接続を設定してください(→P.155)。

ご注意

- ●パソコン向けのWebページには表示できないもの もあります。
- ●Webページの表示は、電波の状態やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- ●インターネットに接続すると、お客様の契約コースにより料金が発生しますので、ご注意ください。 料金について詳しくはウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
- ●Webページによっては、サービス提供のためにお客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求される場合があります。インターネットでこれらの情報を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ●Webページの掲示板などへの書き込みでは、個人情報の取り扱いに十分ご注意ください。

メモ

■SSL通信について

SSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layen Security) とはデータを暗号化して送受信する通信方法です。クレジットカード情報や個人情報などのデータをインターネット上で送受信するのに利用されます。

当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様で自身の責任と判断によりSSL/TLS対応ページをご利用ください。

■表示モードについて

表示するWebページに合わせて、表示モードをケー タイモード、Smart-Fitモード、デスクトップモー ドから選択できます (→P.136)。

〈ケータイモード/Smart-Fitモード〉

本機の画面サイズに合わせて表示されます。スクロールは上下方向のみです。携帯電話向けのWebページを表示するのに適しています。

〈デスクトップモード〉

Webページのサイズで表示されます。スクロール方向は上下左右です。パソコン向けのWebページを表示するのに適しています。

■キャッシュについて

インターネットを利用して受信したWebページの内容 は本機のキャッシュに一時的に保存されます。キャッ シュとインターネットのどちらを優先して表示する かなどの設定ができます (→P.151)。

Webページの表示

公式サイトにアクセスする

ブラウザを起動し、ウィルコムの公式サイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスします。

1 ▼ を押し、「■公式サイト」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- 「1 公式サイト」の順に選択する



Webメニュー画面

ホームを表示する

ホームに設定されているURLにアクセスします。

1 🚾 を1秒以上押す

メニューを使って操作する場合は

wb を押し、「**2** ホーム」を選択するまたは

- 「2 ホーム」の順に選択する

補 足

●ホームを設定するには(→P.133)

最後に表示したページを表示する

前回インターネットにアクセスしたとき最後に 表示したWebページを表示します。

1 P を押し、「**B** Webページを開く」→「**2** 最後のアドレス」の順に 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「**8** Webページを開く」→「**2** 最後のアドレス」の順に選択する
- 2 URLを確認し、 (確定) を押す URLを編集してからアクセスする場合は URLを編集し、 (確定) を押す

____ URLを入力して表示する

URLを直接入力してアクセスします。入力した URLは入力履歴として保存され、次に入力する ときに利用できます。

を押し、「B Webページを開く」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- 「8 Webページを開く」の順に選択する

2 URL入力操作をする

URLを直接入力する場合は

- ①「11アドレス入力」を選択する
- ② URLを入力し、 (確定) を押す

入力履歴を利用する場合は

「3入力履歴」を選択し、入力履歴一覧から URLを選択する

入力履歴を編集して利用する場合は

- ①「③入力履歴」を選択する
- ② URLを反転表示する
- ③ ロ(メニュー)を押し、「1アドレス編集」を選択する
- ④ URLを編集し、■ (確定)を押す

補足

●保存される入力履歴の件数は

最大20件まで保存され、20件を超えると古いものから消去されます。

●入力履歴を削除するには

- ① 入力履歴一覧でURLを反転表示する
- ② 📮 (メニュー) を押し、「2 削除」を選択する
- ③「Yes」を選択する

Webページ表示中の操作

Webページ表示中は次のキーが利用できます。

キー	内 容
	上下にスクロールする
•□	ケータイモード: 1つ前のページを表示する Smart-Fitモード/デスクトップモード: カーソルを左に移動する
-	ケータイモード: 次のページへ進む Smart-Fitモード/デスクトップモード: カーソルを右に移動する
	項目を選択する
	1つ前のページを表示する
	メニューを表示する
WEB	画面単位でスクロールする (進む)
web 1 秒以上 押す	ズーム(縮小)する
文字	画面単位でスクロールする(戻る)
上次 1 秒以上 押す	ズーム(拡大)する
•	表示モードを変更する
0 % 1	表示画面はそのままで通信を終了する*

* 通信が終了している状態で押したときは、待受画 面に戻ります。

メモ

■Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中に、メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
タブ操作	タブを使用して複数のWebペー ジを切り替えて表示します (→P.134)。
進む	ページ閲覧履歴がある場合に、次のページに移動します。
再読み込み	表示中のページを更新します (→P.134)。
ページ操作	検索、翻訳、画像の保存、サウンドの 再生などの操作をします (→P.133)。
ブックマーク	ブックマークの一覧表示や登録が できます (→P.143)。
Webページを 開く	ホーム、アドレス入力、最後のアドレス、履歴を利用してWebページを表示できます。
ページメモ	ページメモの保存や一覧表示ができます (→P.146)。
表示モード	表示モード (→P.130) を設定します (→P.136)。
ページ設定	文字サイズや文字コードの設定、ページ の詳細情報の表示を行います(→P.133)。
オプション	Webオプションの設定ができます (→P.149)。

■ページ操作の項目について

次の項目を設定できます。

項目	内 容
ページ内検索	表示中のページ内の文字列を検索 します (→P.134)。
インターネッ ト検索	検索エンジンを指定してインター ネット全体から検索します (→P.134)。
ページ翻訳	翻訳エンジン、翻訳言語を指定して、表示中のページを翻訳します(→P.134)。
オブジェクト 選択	ページ内のオブジェクトを選択して保存したり、表示/再生することができます(→P.135)。
コピー	ページ内の文字列をコピーします (→P.135)。
音量	BGMの設定されているページの音 量を変更します (→P.135)。
ページ内ジャ ンプ	ページの先頭や末尾へジャンプし ます (→P.135)。
RSSリーダー に登録	ページ内のRSSフィードをRSSリ ーダーに登録します(→P.141)。

■ページ設定の項目について

次の項目を設定できます。

項目	内 容
ツールバー	ページ上にツールバーを表示しま
	す。
Page Pilot	パイロットページを表示します。
ズーム	ページの表示倍率を設定します。
文字サイズ	文字サイズを設定します。
エンコード	文字コードを設定します。
スクロール量	一度にスクロールする量を設定し
	ます。
プロパティ	ページプロパティ/SSL証明書を
	表示します。

■Webページの電話番号、アドレス、URL利用について

ページ内に電話番号、メールアドレス、URLが 含まれているときは、それらを利用してアドレ ス帳登録や発信、メール送信、Webアクセスな どができます。

操作のしかたは、メール内からの利用と同じです (→P.124)。

ホームに設定する

表示中のWebページをホームに設定します。

補足

●ホームを表示するには(→P.131)

タブを使って複数のページを切 替表示する

タブを使用すると複数のWebページを同時に開き、切り替えて見ることができます。タブは3つまで開くことができます。

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「**M** タブ操作」を選択する
- 9 タブ操作を行う

ページ内で反転表示中のリンクを新しいタブ に表示する場合は

タブを切り替える場合は

「2タブ選択」を選択し、Webページに戻り、
□ を押して表示するタブを選択する

表示中のタブを閉じる場合は

「3このタブを閉じる」を選択する

表示中のタブ以外のタブをすべて閉じる場合は 「41 他のタブを閉じる」を選択する

補足

- ●フレームを使用しているウィンドウの分割を 解除するには
 - ① 表示したいウィンドウにカーソルを移動する
 - ② □ (メニュー) を押し、「1 タブ操作」→「5 選択フレームを表示」の順に選択する

表示中のページを更新する

表示中のページの内容を読み込んで更新します。

Webページ表示中に □ (メニュー)
 を押し、「図 再読み込み」を選択する

検索する

表示中のページ内やインターネット全体をキー ワードで検索します。

- Webページ表示中に ロ (メニュー) を押し、「4ページ操作」を選択する
- 2 検索操作をする

表示中のページ内を検索する場合は

- ①「¶ページ内検索」を選択し、(決定)を押す
- ② キーワードを入力する
- ③ 検索条件を選択する
- ④ 🗖 (検索) を押す
- ⑤ 次の検索結果へ移動する場合は⑥ 次の検索結果へ移動する場合はⅠ (次へ)を押す
 - (検索を中止する場合は □ (中止) を押す)

インターネット全体から検索する場合は

- ① [2]インターネット検索」を選択し、(決定)を押す
- ② キーワードを入力する
- ③ 検索エンジンを選択する
- ④ 🗖 (検索) を押す

ご注意

●キーワードに該当する内容がないときは、「見つかりませんでした」と表示されます。

翻訳する

表示中のページの文章を翻訳します。英語→日本語、日本語→英語、韓国語→日本語、中国語 →日本語の翻訳ができます。

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー)を押し、 □ ページ操作 」→ 「 ③ ページ翻訳」の順に選択する
- 2 翻訳エンジンを選択する
- **3** 言語を選択する
- 4 🖵 (翻訳) を押す

オブジェクトを再生/保存する

ページ内の画像や背景画像のファイル、サウンドファイルをデータフォルダに保存します。サウンドファイルの再生もできます。

ページ内にサウンドオブジェクトがある場合、 上部ピクトエリアに

が表示されます。



オブジェクト選択画面

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 4 ページ操作」 → 「 4 オブジェクト選択」の順に選択する
- **2** □ を押してオブジェクトを反転表示し、再生または保存操作をする

サウンドのオブジェクトは **N**、画像のオブ ジェクトは **N**のアイコンで表示されます。

オブジェクト(サウンド)を再生する場合は

■ (再生) を押す

オブジェクトを保存する場合は

□ (メニュー)を押し、「1 保存」を選択する

オブジェクトの情報を見る場合は

□ (メニュー)を押し、「② プロパティ」を選択する

3 □ (戻る) を押す

ご注意

●著作権で保護されている画像やサウンドは保存で きません。

ページ内の文字をコピーする

Webページの文章を、範囲を選択してコピーします。コピーした内容は文字入力画面で貼り付けることができます。

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 4 ページ操作」 → 「 5 コピー」の順に選択する
- コピーの始点を反転表示し、
 (確定)を押す
- **3** コピーの終点を反転表示し、 **■** (確定)を押す

音量を変更する

表示中のページにサウンドとして再生可能なコ ンテンツがある場合に、再生音量を変更するこ とができます。

[お買い上げ時]

■レベル:3

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー)を押し、「② ページ操作」→「⑥ 音量」の順に選択する
- を押し、再生する音量を変更し、
 (選択)を押す

補足

- ●BGMを再生するかどうかについては Webオプションで設定することができます (→P.150)。
- ●設定した音量は インターネット接続中に有効です。

ページの先頭や末尾へジャンプする

表示中のページの先頭や末尾を表示します。

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、 □ ページ操作 → □ ページ内ジャンプ | の順に選択する
- 2 ジャンプ方向を選択する

表示モードを設定する

表示モードを「ケータイモード」「Smart-Fitモード」「デスクトップモード」から選択します。

[お買い上げ時]

■ケータイモード

1 Webページ表示中に □ (メニュー)を押し、「③表示モード」を選択する

キーを使って操作する場合は

を押す

2 表示モードを選択し、 (決定)を 押す

補足

●表示モードについて(→P.130)

ツールバーを使ってページを操作する

パソコンのマウスを右クリックしてショートカットメニュー操作をするような感覚で、表示中のWebページを操作できます。ツールバーを「ON」にすると、表示中のページをズームしたり、表示モードを切り替えて表示したりするなど、さまざまな操作が行えます。



ツールバー表示中画面

[お買い上げ時]

■ズーム: 100% ■ポインタ: ON

■表示モード:ケータイモード■文字サイズ:16 dot (中)

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 回ページ設定」 → 「 **1** ツールバー」の順に選択する
- **2** 「**M**ON」を選択する

ツールバーを解除する場合は「20FF | を選択する

3 ツールバー操作をする

ズーム倍率を変更する場合は

- ① **戸** を押し、ツールバーのズームを反転表示する
- ② 🚺 を押して倍率を設定し 📵 (決定) を押す

ポインタの表示/非表示を切り替える場合は

- ① (決定)を押してツールバーを表示する
- ③ 設定を選択する

表示モードを切り替える場合は

- ① (決定)を押してツールバーを表示する
- ② □ を2回押して表示モードの設定値を表示させる
- ③ 設定を選択する

タブを使って複数のページを切替表示する場合は

- ① **(**決定) を押してツールバーを表示する
- ② □ を3回押して「タブ操作」を反転表示し、□ (決定)を押す
- ③ タブ操作を行う (→P.134)

文字サイズを設定する場合は

- ① **(**決定) を押してツールバーを表示する
- ② 📭 を4回押して文字サイズの設定値を表示させる
- ③ 設定を選択する

パイロット画面を表示する場合は

- ① (決定)を押してツールバーを表示する
- ② □ を5回押して「Page Pilot」を反転表示し、 (決定) を押す
- ③ パイロット画面操作を行う (→P.137)

パイロット画面を表示する

Webページ表示中にパイロット画面を表示すると、現在拡大表示している箇所がページのどの部分なのかを確認したり、拡大表示する位置を移動したりすることができます。パイロット画面の表示領域は、ページ全体またはディスプレイの幅に合わせたサイズのどちらかに切り替えることができます。



拡大表示されているWebページ



パイロット画面

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 回 ページ設定」 → 「 ② Page Pilot」の順に選択する
- 2 パイロット画面操作を行う

表示位置を変えて拡大表示する場合は

を押して枠を移動し、 (決定)を押す

パイロット画面表示中の設定

Page Pilot画面表示中のメニューから次の設定ができます。

[お買い上げ時]

■自動Page Pilot:無効

■Page Pilot表示サイズ:全体表示

1 パイロット画面を表示する

2 設定操作をする

自動Page Pilotの有効/無効を切り替える 場合は

- ① ロ (メニュー)を押し、「 1 自動 Page Pilot」を選択する
- ② 設定を選択する

パイロット画面の表示領域を切り替える場合 は

- ① □ (メニュー) を押し、「② Page Pilot表示サイズ」を選択する
- ② 設定を選択する

補 足

●自動Page Pilotを有効に設定すると

Webページを表示中に2ページ分のスクロールを 連続で行った場合に、自動的にPage Pilot画面に 切り替わります。

ズームを設定する

Webページの表示倍率を設定します。

[お買い上げ時]

100%

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 ③ ページ設定」 → 「 ③ ズーム」の順に選択する
- 2 設定操作をする

補足

●設定できる表示倍率は

25%、50%、75%、90%、100%、110%、125%、150%、200%から選択できます。

文字サイズや文字コードを設定する

ページ内の文字サイズを12dot (小)、16dot (中)、20dot (大)から選択して変更できます。また、文字が正しく表示されないとき、文字コードを設定できます。

[お買い上げ時]

■文字サイズ:中

■エンコード: Shift_JIS

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「 回 ページ設定」を選択する
- 2 設定操作をする

文字サイズを設定する場合は

「▲文字サイズ」を選択し、サイズを選択する。

文字コードを設定する場合は

[**5**エンコード] を選択し、文字コードを選択する

補足

●選択できる文字コードは

Shift_JIS、EUC-JP、ISO-2022-JP、UTF-8、ISO-8859-1、US-ASCIIから選択できます。

スクロール量を設定する

Webページをスクロールしたときに一度にスクロールされる量を、「1行」「1/4画面」「1/2画面」「1)画面」のいずれかに設定できます。

[お買い上げ時]

- ■1/4画面
- 1 Webページ表示中に □ (メニュー)を押し、「 回ページ設定」 → 「 ⑥スクロール量」の順に選択する
- 2 設定操作をする

ページの詳細情報を表示する

表示中のページの詳細情報を確認できます。

- 1 Webページ表示中に □ (メニュー)を押し、「回ページ設定」→「アプロパティ」の順に選択する
- 2 情報の表示操作をする

ページの情報を表示する場合は

SSL証明書の情報を表示する場合は

「**2** SSL証明書」を選択し、SSL証明書を 選択する

3 □ (戻る) を押す

補足

●SSL証明書とは

SSL通信を行うサーバの正当性を認証する証明書です。

Webページの新着情報の確認 (RSSリーダー)

RSSリーダーは、ニュースやブログなどの新着情報を一目でチェックできる機能です。日頃よく見るWebページ等の更新情報(RSSフィード)を「チャンネル」に登録しておけば、更新があったことを待受画面のお知らせ表示で知ったり、チャンネル一覧から簡単にチェックしたりできるので、更新の有無を確認するためにわざわざWebページにアクセスする手間が省けます。

RSSリーダーの利用を設定する

自動的に新着情報を取得し、お知らせ表示で新着を知ることができるようにするには、「自動更新する」に設定します。新着情報を確認する時刻や、更新の間隔は変更できます。

自動更新を利用せず、新着情報を手動でチェックしたい場合には、「自動更新しない」に設定します。

初めてRSSリーダーを起動したときには、自動 更新設定画面が表示され、すぐに設定操作が行 えます。

[お買い上げ時]

■自動更新する■開始時刻: 0:00

■更新間隔:24時間

1 web を押し、「**5** RSSリーダー」 を選択する

初回起動時は

● (決定)を押す

起動するのが2回目以降の場合は

操作1のあと、ロ(メニュー)を押し、

「②自動更新設定」を選択する

2 「自動更新する」を選択する

初回起動時は、選択できません。

自動更新を利用しない場合は

「自動更新しない」を選択し、操作5に進む

- **3** 「開始時刻」を選択し、時刻を入力 する
- 4 「更新間隔」を選択し、設定を選択 する
- 5 🖵 (設定)を押す

RSSリーダーを起動したのが初めての場合は 確認画面が表示されたら、「Yes」を選択する

補足

●開始時間・更新間隔の決めかた

開始時間には、最初の新着チェックを行う時刻を設定します。たとえば開始時間を「0:00」に、更新間隔を「6時間」に設定すると、毎日0:00、6:00、12:00、18:00の4回、自動更新が行われます。

ご注意

●登録されているチャンネル数や更新間隔の設定に より、RSS新着情報確認のための通信(有料)が 発生します。

電池の消費にも影響するため、待受時間が短くなる場合があります。

新着情報をチェックする

RSSリーダーを利用して新着情報をチェックします。

自動更新で取得した新着情報をチェックする

新着情報があると、「購読ニュース更新あり」のお知らせが表示されます。お知らせを選択し、チャンネル一覧から項目を選択すると、そのWebページを表示できます。

1 「購読ニュース更新あり」を選択する



お知らせ表示画面 (待受アクセサリを時計2に設定してある場合)

- 2 新着情報の一覧を確認する
 - 一覧中のチャンネルのタイトル横に表示される()の数字は、未読情報の数です。
- **3** チャンネルを選択し、見たいコンテンツを選択する

補 足

- ●Webメニューから新着情報を確認するには
 - ① WEB を押し、「**5** RSSリーダー」を選択する②操作2~3を行う

ご注意

●待受アクセサリが「ガジェット」または「待受 Java™アプリ」の場合、お知らせは表示されませ ん(→P.191)。

手動で新着情報をチェックする

チャンネルの更新状況を手動でチェックします。 チャンネル一覧中の、未読情報のあるチャンネルには が表示され、項目を選択することにより、Webページを表示できます。

- **1** を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- **2** □ (メニュー) を押し、「**1** 更新」 → 「**2** すべて」の順に選択する
- 3 チャンネル一覧から項目を選択し、 記事一覧から見たいコンテンツを選択する

補足

- ●特定のチャンネルのみ確認する場合は
 - ① WEB を押し、「**5** RSSリーダー」を選択する
 - ②更新したいチャンネルを反転表示して □ (メ ニュー) を押し、「 1 更新」 → 「 1 1件」の順 に選択する
 - ③項目を選択し、記事一覧から見たいコンテンツ を選択する

チャンネルを登録する

お買い上げ時にはいくつかのチャンネルが登録されていますが、新着情報を取得したいWebページなどを追加登録することができます。Webページを表示中に登録操作をすることもできます。

- **1** を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- 2 □ (メニュー) を押し、「4 追加」 を選択する
- **3** URLを入力し、<a>■ を押す

補足

●Webページ表示中のメニュー操作で登録する には

Webページ中に登録可能なRSSコンテンツがある場合は、画面上段ピクトエリアに るが表示されます。

- ①Webページ表示中に (メニュー) を押し、「8 RSSリーダーに登録」を選択する
- ②チャンネルリストの登録する項目を反転表示 し、 ■ (決定) を押す
- ③「Yes!を選択する

チャンネルを管理する

チャンネルに登録されているRSSフィードを削除したり、わかりやすいタイトルに編集したりできます。

チャンネル一覧のメニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
更新	チャンネルを手動更新します。
自動更新設定	チャンネルの自動更新方法を設定 します。
購読チャンネ ル設定	チャンネルの自動更新について設 定します。
追加	URLを指定して、チャンネルを追加します。
タイトル編集	チャンネルのタイトルを編集します。
削除	チャンネルを削除します。
並べ替え	表示方法を指定して、チャンネル 一覧を並び替えます。
プロパティ	チャンネルの情報を表示します。

タイトルを編集する

- **1** 上 を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- 2 ロ (メニュー) を押し、「5タイトル編集」を選択する
- 3 タイトルを編集する

削除する

- **1** web を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- 2 削除操作をする

1件削除する場合は

- ① 削除するチャンネルを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「⑥削除」→「⋒]件 | の順に選択する
- ③「Yes」を選択する

複数のチャンネルを選択して削除する場合は

- ① □ (メニュー)を押し、「6削除」→「2選択」の順に選択する
- ② 削除するチャンネルを選択する操作を繰り返す
- ③ <a>ロ (削除) を押し、「Yes」を選択する

一覧のチャンネルをすべて削除する場合は

- ① □ (メニュー)を押し、「⑥削除」→「②すべて」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

並べ替える

- 一覧を日付やタイトルの順に並べ替えます。
- **1** | web | を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- **2** □ (メニュー) を押し、「**』**並べ 替え」を選択する
- 3 並べ替えの基準を選択する

チャンネルについての情報を確認する

チャンネルのタイトルやWebページのアドレス などを確認できます。

- **1** を押し、「**5** RSSリーダー」を 選択する
- 2 確認したいチャンネルを反転表示する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**3**プロ パティ」を選択する
- 4 □ (戻る) を押す

RSSリーダーを終了する

- 1 □ (終了) を押す
- **2**「Yes」を選択する

履歴の利用

表示したWebページのURLは履歴に保存され、次にアクセスするときに利用できます。履歴の表示方法は、サムネイルビュー(ページのイメージ)またはアドレスビュー(URL)のどちらかから選べます。

履歴はサムネイル (ページのイメージ) 表示またはアドレス一覧表示から選択できます。

履歴からWebページを表示する

[お買い上げ時]

■サムネイルビュー

1 wes を押し、「 **6** 履歴」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「6履歴」の順に選択する
- **2** 履歴一覧から表示する履歴を選択する

表示をアドレスビュー/サムネイルビューに 切り替える場合は

履歴一覧で (メニュー) を押し、「⑤アドレスビュー(サムネイルビュー)」を選択する

補足

●保存される履歴の件数は

最大50件まで保存され、50件を超えると古いも のから消去されます。

- ●履歴のURLを確認するには
 - ① 履歴一覧で確認する履歴を反転表示する
 - ② **ロ**(メニュー) を押し、「**1**アドレス表示」 を選択する

メモ

■履歴一覧のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
アドレス表示	履歴一覧からカーソルで選んだページのアドレス(URL)を表示します(\rightarrow P.142)。
削除/選択削除/全件削除	履歴を削除します (→P.143)。
アドレスビュ ー/サムネイ ルビュー	表示方法を切り替えます (→P.142)。

履歴を削除する

1 web を押し、「**3** 履歴」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「6 履歴」の順に選択する

2 削除操作をする

1件ずつ削除する場合は

- ① 削除する履歴を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「2削除」を選択する
- ③「Yes」を選択する

複数の履歴を選択して削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3選択削除」 を選択する
- ② 削除する履歴を選択する操作を繰り返す
- ③ 「 (削除) を押し、「Yes」を選択する

全件削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「4 全件削除」を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

ブックマークの利用

よく利用するWebページのURLをブックマーク に登録しておくと、簡単な操作でアクセスでき ます。ブックマークの表示方法は、タイトルビュー(URL)またはサムネイルビュー(ページ のイメージ)のどちらかから選べます。

ブックマークを登録する

- **1** Webページ表示中に □ (メニュー) を押し、「⑤ ブックマーク」→「⑥ ブックマーク」 → 「⑥ ブックマーク登録」の順に選択する
- 2 タイトルを確認し、「Yes」を選択する

タイトルを編集する場合は

- ① タイトル欄を選択し、タイトルを編集する
- ② 「Yes」を選択する

補足

●登録できるブックマークの件数は 最大200件まで登録できます。

ブックマークからWebページを 表示する

[お買い上げ時]

■タイトルビュー

1 web を押し、「3 ブックマーク」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

「3 ブックマーク」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

□ (メニュー) を押し、「5 ブックマーク」→ 「2 ブックマーク」の順に選択する

2 ブックマークを選択する

フォルダ内のブックマークを利用する場合は フォルダを選択し、ブックマークを選択する

表示をタイトルビュー/サムネイルビューに 切り替える場合は

ブックマーク一覧で ロ (メニュー) を押し、 「 り サムネイルビュー (タイトルビュー)」 を選択する

ブックマークを並べ替える場合は

- ブックマーク一覧で
 (メニュー)を押し、
 (8)並べ替え | を選択する
- ② 並べかたを選択する

補足

●ブックマークのURLを確認するには

- ① ブックマーク一覧で確認するブックマークを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「図アドレス表示」を選択する

ブックマークを管理する

ブックマークはタイトル一覧表示またはサムネイル(ページのイメージ)表示を選択できます。 新しくフォルダを作成し、使いやすいように整理することができます。

ブックマーク一覧のメニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
フォルダ作成	ブックマークを分類して保存する ためのフォルダを作成します。
編集	ブックマークのタイトル、アドレ スを編集します。
移動	ブックマークの表示位置、あるい はフォルダの中へ移動します。
上へ移動/下 へ移動	ブックマーク一覧の中での表示位置 を移動します。
削除	ブックマークの削除(1件削除、選択削除、全件削除)、またはフォルダ内の全ブックマークを削除します。
アドレス表示	ブックマークのアドレス(URL) を表示します。
並べ替え	表示条件を指定して並べ替えます。
アドレスビュ ー/サムネイ ルビュー	表示方法を切り替えます。

ブックマークを整理する

ブックマークを分類してフォルダに保存したり、 ブックマークのタイトルやURLを編集したりして、より利用しやすくすることができます。

1 web を押し、「**3** ブックマーク」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「WEB」→
- 「3 ブックマーク」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- □ (メニュー) を押し、「5 ブックマーク」→ 「2 ブックマーク」の順に選択する
- 2 ブックマーク/フォルダの整理操作を する

フォルダを作成する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「 1 フォルダ作成」を選択する
- ② フォルダ名を入力する

フォルダ名を編集する場合は

- ① フォルダを反転表示して □ (メニュー)を押し、「 図編集 | を選択する
- ② フォルダ名を編集する

ブックマークのタイトル/URLを編集する 場合は

- ① (フォルダ内のブックマークの場合はフォルダを選択してから) ブックマークを 反転表示して (メニュー) を押し、[2] 編集] を選択する
- ② タイトル欄/アドレス欄を反転表示 し、■ (編集) を押す
- ③ タイトル/URLを編集する
- ④ (決定) を押す

ブックマークをフォルダ内に移動する場合は

- ① ブックマークを反転表示して□(メニュー)を押し、「■移動」を選択する
- ③ 必要に応じてフォルダ内の表示位置を移動し、動し、(決定)を押す

表示位置を移動する場合は

- ① ブックマーク/フォルダを反転表示して□(メニュー)を押し、「3移動」を 選択する

表示位置を上(前)/下(後)に移動する場合は

ブックマーク/フォルダを反転表示して (メニュー) を押し、(4) 上へ移動 / (5) 下へ移動 を選択する

補 足

- ●フォルダ名に設定できる文字数は全角16文字(半角32文字)までです。
- ●タイトル/URLに設定できる文字数は

タイトルは全角16文字(半角32文字)まで、 URLは全角200文字(半角400文字)までです。

ブックマークを削除する

1 | wee | を押し、「3 ブックマーク」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「WEB」→
- 「3 ブックマーク」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

□ (メニュー) を押し、「⑤ブックマーク」→ 「②ブックマーク」の順に選択する

2 ブックマーク/フォルダの削除操作 をする

ブックマークを1件削除する場合は

- ① 削除するブックマーク/フォルダを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「⑥ 削除」→「 ¶ 削除 | の順に選択する
- ③「Yes」を選択する

複数のブックマーク/フォルダを選択して削 除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「⑥ 削除」→「② 選択削除」の順に選択する
- ② 削除するブックマークを選択する操作を 繰り返す
- ③ □ (メニュー) を押し、「Yes」を選択 する

フォルダ内のブックマークをすべて削除する 場合は

- ① フォルダを選んで反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「⑤削除」→「③ フォルダ内全件削除」の順に選択する
- ③ 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

すべてのブックマークおよびフォルダを削除 する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「⑥削除」→【4 全件削除」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力し、「Yes | を選択する

ページメモの利用

残しておきたいWebページは、ページメモに保存します。ページメモはWebページの内容をそのまま保存するので、あとで見直すとき通信を行いません。

ページメモに保存する

- **2** タイトルを確認し、「Yes」を選択する

タイトルを編集する場合は

- ① タイトル欄を選択し、タイトルを編集する
- ② 「Yes」を選択する

補足

●保存できるページメモの件数は 最大10件まで登録できます。

ページメモを表示する

1 web を押し、「77ページメモ」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「7ページメモ」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- 2 表示するページメモを選択する

フォルダ内のページメモを表示する場合は

フォルダを選択し、ページメモを選択する

ページメモを並べ替える場合は

- ① ページメモー覧で (メニュー) を押し、「③ 並べ替え」を選択する
- ② 並べかたを選択する

補足

- ●ページメモのURLを確認するには
 - ① ページメモー覧で確認するページメモを反転表示する
 - ② □ (メニュー) を押し、「**5** アドレス表示」 を選択する

ご注意

●Webページの内容が更新されても、保存されているページメモには反映されません。

ページメモを管理する

ページメモ一覧のメニューから次の操作ができます。

メニュー	内容
フォルダ作成	ページメモを分類して保存するためのフォルダを作成します。
タイトル編集	ページメモのタイトルを編集しま す。
移動	ページメモの表示位置、あるいは フォルダの中へ移動します。
削除	ページメモの削除(1件削除/選択削除/全件削除)、またはフォルダ内の全ページメモを削除します。
アドレス表示	ページメモのアドレス(URL)を 表示します。
保護/保護解 除	ページメモを保護したり、保護を解除します。
全件保護解除	すべての保護を解除します。
並べ替え	表示条件を指定して並べ替えます。

ページメモを整理する

ページメモを分類してフォルダに保存したり、 タイトルを編集したりして、より利用しやすく することができます。

1 上 を押し、「**7**ページメモ」を選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「7ページメモ」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- 2 項目を選択し、ページメモの管理操作をする

ページメモー覧を管理する

- 1 ページメモ一覧を表示する
- **2** 管理操作をする

フォルダを作成する場合は

- ② フォルダ名を入力する

フォルダ名を編集する場合は

- ① フォルダを反転表示して □ (メニュー)を押し、「2 タイトル編集」を選択する
- ② フォルダ名を編集する

ページメモのタイトルを編集する場合は

- ① (フォルダ内のページメモの場合はフォルダを選択してから)ページメモを反転表示して□(メニュー)を押し、「②タイトル編集」を選択する
- ② タイトルを編集する

ページメモをフォルダ内に移動する場合は

- ① ページメモを反転表示して □ (メニュー) を押し、「3 移動」を選択する
- ③ 必要に応じてフォルダ内の表示位置を移動し、● (決定)を押す

表示位置を移動する場合は

- ①ページメモ/フォルダを反転表示して (メニュー)を押し、「3移動」を選択する

補 足

●フォルダ名/タイトルに設定できる文字数は 全角12文字(半角24文字)までです。

ページメモを保護する

ページメモに保護を設定すると、ページメモの 全削除操作で削除されないようにできます。

- 1 ページメモ一覧を表示する
- 2 保護設定または解除操作をする

保護を設定する場合は

- ① 保護するページメモを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「6 保護/保護 解除 | を選択する
- ③「Yes」を選択する

保護を1件ずつ解除する場合は

- ① 解除するページメモを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「 G 保護/保護 解除 | を選択する
- ③ [Yes] を選択する

すべての保護を解除する場合は

- ① ロ (メニュー) を押し、「 7 全件保護 解除」を選択する
- ② [Yes] を選択する

ページメモを削除する

1 ページメモ一覧を表示する

2 削除操作をする

ページメモを1件削除する場合は

- ① 削除するページメモを反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「4 削除」→「1 削除」の順に選択する
- ③「Yes」を選択する

複数のページメモを選択して削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「4 削除」→「2 選択削除」の順に選択する
- ② 削除するページメモを選択する操作を繰り返す
- ③ 「□ (削除) を押し、「Yes」を選択する

フォルダ内のページメモをすべて削除する場合は

- ① フォルダを選んで反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「 4 削除」→「3 フォルダ内全件削除」の順に選択する
- ③ 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

すべてのページメモおよびフォルダを削除する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「4削除」→「44件削除」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力し、「Yes」を選択する

Webオプションの設定

Webオプションの設定により、ブラウザの動作 を必要に応じて変更します。

設定できるのは次の項目です。

項目	内 容
表示	JavaScript、アニメーション、画像、テーブルの各種コンテンツ、およびテーブル、自動判別言語、フルスクリーンの表示方法について設定します (→P.150)。
BGM	BGMの再生について設定します (→P.150)。
ポインタ	バーチャルポインタの表示につい て設定します (→P.150)。
HTTP	キャッシュ、Cookie、リフレッシュ、リダイレクト、ポップアップ ブロック、Referer、認証データ、 ユーザエージェント、高速化サー ビスのHTTP機能について設定します(→P.151)。
証明書	ルート証明書、CA証明書を表示し、 有効無効について設定します (→P.153)。
設定確認	Webオプションの設定内容を確認 します (→P.154)。
ホーム	ホームに設定するアドレスを編集 します (→P.154)。
リセット	Webオプションの設定をお買い上 げ時の値にリセットします (→P.154)。

表示の設定をする

Webページの表示について次の項目が設定できます。

設定項目	内 容
JavaScript	Webページに埋め込まれたJava Scriptを利用するかどうかを設定 します。
アニメーション	アニメーションを表示するかどうかを設定します。 「表示しない」を設定すると、アニメーションの1コマ目の画像が表示されます。
画像	画像を表示するかどうかを設定します。 「表示する」を設定すると、画像をすべて読み込んでから表示します。 「オンデマンド表示」を選択すると、読み込み終わった画像から順番に表示されます。
テーブル	Webページのテーブル (表) 形式 の表示を有効にするかどうかを設 定します。
自動判別言語	優先する自動判別言語を「日本語」 「西ヨーロッパ言語」から選択しま す。
フルスクリー ン	コンテンツのフルスクリーン表示 を設定します。

「お買い上げ時〕

■JavaScript:有効

■アニメーション:表示する■画像:オンデマンド表示

■テーブル: 有効

■自動判別言語:日本語■フルスクリーン:OFF

1 w を押し、「**9** Webオプション」 → 「**1** 表示」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー)を押し、「WEB」→

「¶Webオプション」→「¶表示」の順に 選択する

Webページ表示中に操作する場合は

2 項目を選択し、表示設定の操作をする

BGMを設定する

Webページに設定されているBGMを再生するか どうかを設定します。

[お買い上げ時]

■ON

1 WEB を押し、「**2** Webオプション」 → 「**2** BGM」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー) を押し、「WEB」→「 Webオプション」→ 「 BGM」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

2 設定を選択する

ポインタの表示/非表示を設定する

Webページの操作画面にポインタを表示するかどうかを設定できます。

[お買い上げ時]

■ON

1 web を押し、「**2** Webオプション」 → 「**3** ポインタ」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

「¶ Webオプション」→「3 ポインタ」の 順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

2 設定を選択する

HTTPの設定をする

セキュリティやHTTPの機能に関する項目を設 定できます。

設定できるのは次の項目です。

HTTP設定項目	内容
キャッシュ	キャッシュモードの設定、キャッ シュを削除します。
Cookie	Cookieの設定、Cookieを削除します。
最大リフレッ	最大リフレッシュ回数を設定しま
シュ回数	す。
最大リダイレ	最大リダイレクト回数を設定しま
クト回数	す。
ポップアップ	ポップアップフロックの使用につ
ブロック	いて設定します。
Referer	Refererの送信について設定します。
認証データ保存	認証データ保存について設定します。
ユーザーエー	ユーザーエージェントを設定しま
ジェント	す。
高速化サービ	高速化のためのデータ圧縮機能に
ス追加設定	ついて、設定します。

1 web を押し、「¶ Webオプション」

→ 「**4** HTTP」を順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

2 項目を選択する

キャッシュを設定する

キャッシュにはWebページの内容が一時的に保存されます。キャッシュモードの設定で、同じWebページを表示したときネットワークとキャッシュのどちらを優先的に表示するかを設定できます。

「お買い上げ時〕

■キャッシュモード:ネットワーク優先 ■Diskキャッシュ:使用しない

¶ HTTP設定項目から「 「■キャッシュ」 を選択する

2 キャッシュの設定操作をする

キャッシュモードを設定する場合は

「**1**キャッシュモード」を選択し、設定を選択する

Diskキャッシュの使用を設定する場合は

「**2** Diskキャッシュ」を選択し、設定を選択する

Diskキャッシュを削除する場合は

「3 Diskキャッシュ削除」を選択し、「Yes」を選択する

Cookieを設定する

CookieはWebページの作成者が利用者を識別するために使用するデータで、WSO18KEに自動的に保存されます。CookieモードでCookieの保存を受け付けるかどうかを設定できます。

「お買い上げ時〕

■受け入れる

1 HTTP設定項目から「**2** Cookie」 を選択する

2 Cookieの設定操作をする

Cookieモードを設定する場合は

「■Cookieモード」を選択し、設定を選択 する

Cookieを削除する場合は

「2 Cookie削除」を選択し、「Yes」を選択する

リフレッシュ回数を設定する

リフレッシュ回数の制限を設定します。

「お買い上げ時〕

■無制限

- 1 HTTP設定項目から「3 最大リフレッシュ回数」を選択する
- 2 項目を選択する

補足

●設定できる最大リフレッシュ回数は○回、1回、5回、無制限から選択できます。

●リフレッシュとは

Webページ表示中に別のWebページ表示に自動的に切り替えるHTTPの機能です。

ご注意

●ケータイモードでは、最大リフレッシュ回数を変 更できません。

リダイレクト回数を設定する

リダイレクト回数の制限を設定します。

「お買い上げ時〕

■無制限

- **1** HTTP設定項目から「Ⅰ 最大リダイレクト回数 | を選択する
- 2 項目を選択する

補足

- ●設定できる最大リダイレクト回数は○回、1回、5回、無制限から選択できます。
- ●リダイレクトとは 別のURLに転送するHTTPの機能です。

ポップアップブロックを設定する

ポップアップブロックを使用するかどうかを設定します。

「お買い上げ時〕

■使用する

- 1 HTTP設定項目から「
 「1 ポップアップブロック」を選択する
- 2 項目を選択する

補足

●ポップアップブロックとは

Webページの表示で別ウィンドウが自動的に表示されるのを禁止する機能です。

Refererの送信を設定する

リンクを選択してリンク先のWebページを表示するときに、リンク元のURL情報(Referer)を送信するかどうかを設定できます。

[お買い上げ時]

■送信する

- 1 HTTP設定項目から「⑥ Referer」を選択する
- 2 項目を選択する

ご注意

●Rerererは、ユーザがどのようなWebページを経由してリンク先を訪問したのかを調査するための情報として利用されます。「送信しない」に設定すると、リンク先を表示できない場合があります。

認証データの保存を設定する

入力したアカウントとパスワードを保存するか どうかを設定します。保存した場合は次回入力 するときの初期値になります。

[お買い上げ時]

■有効

- **1** HTTP設定項目から「**2** 認証データ 保存」を選択する
- 2 項目を選択する

ユーザエージェントを設定する

ユーザエージェントの設定を「WILLCOM」または「NetFrontV3.4」から選択します。

「お買い上げ時〕

■NetFrontV3.4

- **1** HTTP設定項目から「国ユーザーエージェント」を選択する
- 9 項目を選択する

ご注意

●ケータイモードでは、ユーザエージェントを変更 できません。

高速化サービス(有料)の利用を設定する

通信プロトコルや画像ファイルの最適化を行うことにより、パケット通信時の体感速度をアップさせる、ウィルコムの高速化サービスの利用を設定できます。画像ファイルの画質と速度のバランスは4段階で調節でき、速度を重視するほど画像は不鮮明になりますが、体感速度が向上します。

[お買い上げ時]

3

- 1 HTTP設定項目から「図高速化サービス追加設定」を選択する
- 2 項目を選択する

ご注意

●高速化サービスをご利用いただくには、あらかじ めオンラインサインアップで設定が必要です(→ P100)。

証明書を表示する

WS018KEにあらかじめ登録されている証明書 を確認したり、証明書の有効/無効を設定でき ます。

[お買い上げ時]

■ルート証明書一覧:有効

■CA証明書一覧:有効

- **1** № を押し、「¶Webオプション」
 - → 「「「訂訂明書」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「¶ Webオプション」→「**5** 証明書」の順 に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- □ (メニュー)を押し、「 □ オプション」
- → [5] 証明書 | の順に選択する
- 2 証明書の表示操作をする
 - ルート証明書を表示する場合は

CA証明書を表示する場合は

(決定) を押す

- ①「**2** CA証明書 | を選択する
- ② 表示するCA証明書を反転表示し、 (決定) を押す

補足

- 証明書の有効/無効を設定する場合は
 - ①操作2で証明書を表示し、一 (メニュー)を押す
 - ②設定を選択する

設定を確認する

Webオプションの設定内容を確認します。

1 ws を押し、「¶Webオプション」→「⑤設定確認」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「WEB」→
- Webオプション」→「6 設定確認」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- (メニュー)を押し、「**0**オプション」
- → 「6] 設定確認」の順に選択する

ホームのURLを設定する

WebページのURLを直接入力してホームに設定します。

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「¶Webオプション」→「¶ホーム」→

Webページ表示中に操作する場合は

- **2** URLを入力し、 (確定)を押す

設定をリセットする

Webオプションの設定値をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

1 № を押し、「**9** Webオプション」
→ 「**8** リセット」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

(メインメニュー)を押し、「WEB」→「Webオプション」→「3 リセット」の順に選択する

Webページ表示中に操作する場合は

- 2 「Yes」を選択する

ダイヤルアップ接続の設定

インターネット接続やEメール送受信のダイヤルアップ接続先を設定します。接続先はCLUB AIR-EDGEを含む3件まで登録でき、必要に応じて切り替えて使用します。各接続先に設定できる項目は次のとおりです。

	項目	内 容
接網	売先名称	接続先を識別するための任意の 名前を設定します。 全角8文字(半角16文字)まで
接網	^読 先電話番号	プロバイダから指定されたアクセ スポイントの番号を設定します。 32桁まで
그-	ーザID	接続に使用するユーザID(ログイン名)を設定します。 半角64文字まで
107	スワード	接続に使用するパスワードを設 定します。 半角128文字まで
料:	金分計	「分計する」「分計しない」から 選択します。
	ンタイムパス ード	「利用する」「利用しない」から 選択します。
	IPアドレス 自動取得	「取得する」「取得しない」から 選択します。
詳	IPアドレス	IPアドレスを自動取得しない場合に入力します。
品細設定	DNS自動取得	「取得する」「取得しない」から 選択します。
	プライマリ DNS	DNSを自動取得しない場合に入 力します。
	セカンダリ DNS	
	プロキシ利用	「利用する」「利用しない」から 選択します。
プロキシ設定	プロキシサ ーバ名	します。
	プロキシポ ート番号	プロキシサーバ名: 半角64文字まで プロキシポート番号: 5桁まで
	プロキシ認証	「認証する」「認証しない」から 選択します。
	プロキシユ ーザ名	プロキシ認証をする場合に入力 します。
	プロキシパ スワード	プロキシユーザ名:半角64文字まで プロキシパスワード:半角128文字まで

接続先を設定する

ご契約のプロバイダの情報を接続先に設定します。CLUB AIR-EDGEは、「料金分計」の設定のみ変更できます。

[お買い上げ時]

■料金分計:分計しない

■ワンタイムパスワード:利用しない■IPアドレス自動取得:取得する

■DNS自動取得:取得する■プロキシ利用:利用しない■プロキシ認証:認証しない

メニューを使って操作する場合は

● (メインメニュー)を押し、「WEB」→「 Ø ダイヤルアップ設定」→「 ¶ 接続先設定」の順に選択する

または

● (メインメニュー) を押し、「基本設定」→ 「5 通信設定」 → 「1 ダイヤルアップ設定」 → 「1 接続先設定」の順に選択する

2 設定する接続先を選択し、設定操作をする

CLUB AIR-EDGEの設定を変更する場合は

「I CLUB AIR-EDGE」を選択する

任意の接続先を設定する場合は

「2 接続先2」または「3 接続先3」を選択する

3 接続を設定する

①「**1**接続先名称」を選択し、わかりやすい名前を入力する

(ここで入力した内容が「接続先2」、「接続先3」に代わって表示される)

- ②「2 接続先電話番号」を選択し、アクセスポイントの電話番号を入力する
- ③「**3**ユーザID」を選択し、ユーザIDを入 力する
- ④「4パスワード」を選択し、パスワードを入力する
- 4 必要に応じて項目を選択し、設定操作をする

料金分計サービスを利用する場合は

「5料金分計」を選択し、設定を選択する

ワンタイムパスワードを設定する場合は

「6 ワンタイムパスワード」を選択し、設定 を選択する

詳細を設定する場合は

- ①「7 詳細設定」を選択する
- ② 項目を選択し、プロバイダから指定された内容を設定する

プロキシを設定する場合は

- ① [8] プロキシ設定 | を選択する
- ② 項目を選択し、プロバイダから指定された内容を設定する
- 5 □ (登録) を押す

接続先の設定をリセットする

接続先の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 CLUB AIR-EDGEはリセットできません。

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→
- 「 **②** ダイヤルアップ設定」→ 「 **■** 接続先設 定」の順に選択する

または

- (メインメニュー) を押し、「基本設定」→ 「5 通信設定」 → 「1 ダイヤルアップ設定」 → 「1 接続先設定」の順に選択する
- 2 リセットする接続先を反転表示 し、「ロ」(リセット)を押す
- 3 「はい」を選択する

インターネットの接続先を選択する

CLUB AIR-EDGEと追加設定した接続先の中から、インターネット接続に使用する接続先を選択します。

「お買い上げ時〕

■CLUB AIR-EDGE

1 w を押し、「**0** ダイヤルアップ設定」→「**2** WEB用ダイヤルアップ接続先」の順に選択する

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー)を押し、「WEB」→「① ダイヤルアップ設定」→「② WEB用ダイヤルアップ接続先」の順に選択する
- 2 接続先を選択する

カメラ

カメラをご利用になる前に158
カメラについて・・・・・・159
基本の撮影を行う・・・・・・159
撮影時の設定・・・・・・162
いろいろな撮影方法・・・・・・165
撮影した画像をEメールで送信する · · · · · · 166
撮影時の便利な機能・・・・・・167
撮影した画像の利用/編集・・・・・・168
2次元コードリーダーの利用170
Java™アプリでカメラを使用する ·····172

カメラをご利用になる前に

カメラをご利用になる前に次の点にご注意いただき、安全にご利用ください。

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られて いますが、常時明るく見える画素や暗く見え る画素もあります。故障ではありませんので あらかじめご了承ください。
- ・本機を温かい場所や直射日光が当たる場所に 長時間置いて画像を撮影したり保存した場合 は、画像が劣化することがあります。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。
- ・レンズに直射日光が長時間当たると、内部の カラーフィルターが変色して画像が劣化する ことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で 点滅している照明下で撮影すると画面に縞模 様が現れる場合(フリッカー現象)がありま すが、故障ではありません。
- ・被写体の明るさによっては、画像に縞模様が 映る場合があります。あらかじめご了承くだ さい。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色 味や明るさが異なる場合があります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、画像が暗くなる場合があります。
- ・レンズが汚れていないか確認してください。 汚れている場合は、柔らかい布で拭いてください。レンズに指紋や油脂などが付いていると、ピントが合わなくなったり、撮影した画像に汚れが映ったりします。
- ・撮影するときに手ぶれで本機が動くと、画像がぶれる原因となります。本機が動かないようにしっかり持って撮影するか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使って撮影してください(→P.166)。

- ・被写体が画面に確実に表示されていることを 確認してから、シャッターを押してください。 本機を動かしながらシャッターを押すと、正 常に撮影できない場合があります。
- ・通常の撮影では、被写体との距離を30cm以上とってください。
- ・撮影時は、レンズに指やハンドストラップな どがかからないようにしてください。
- ・撮影した画像を保存する前に電池残量がなく なると保存できません。

著作権・肖像権等について

本機を利用して撮影したもの、およびインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集、公衆送信等をする行為は、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権法上禁止されています。ご注意ください。

なお、実演や興行、展示物などには、私的使用 目的であっても撮影を制限している場合があり ますのでご注意ください。

また、本機を利用して、本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネットホームページ上に掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあります。ご注意ください。

カメラについて

有効画素数130万画素のカメラを搭載し、画像の撮影ができます。撮影した画像は待受画面の壁紙や音声発信画面、音声受信画面に利用することができます。また、メールに添付して送ることもできます。

各撮影サイズのデータサイズは次のとおりです。

撮影サイズ	撮影画質/データサイズ
SXGA	ファイン/約500Kバイト
(1280×960)	スタンダード/約300Kバイト
	エコノミー/約200Kバイト
VGA	ファイン/約200Kバイト
(640×480)	スタンダード/約100Kバイト
	エコノミー/約50Kバイト
壁紙	ファイン/約70Kバイト
(240×320)	スタンダード/約40Kバイト
	エコノミー/約16Kバイト
ケータイ	スタンダード/約20Kバイト
(120×160)	エコノミー/約8Kバイト

ご注意

●撮影画質ごとのデータサイズは、おおよその目安です。被写体によって撮影後のサイズが大きく異なる場合もあります。

基本の撮影を行う

お買い上げ時の撮影サイズは「壁紙(240×320)」に設定されています。

1 ■ を1秒以上押し、「**■**フォト」を 選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー)を押し、「カメラ」→

「1フォト」の順に選択する



モニター画面

2 🔳 (撮影) を押す



プレビュー画面

撮影し直す場合は

- (1) (4.7) を押す
- ②「はい」を選択すると、モニター画面に 戻る

3 🔳 (保存) を押す


「空き容量が足りません」と表示された場合は

- ① 表示されるファイル一覧から削除するファイルを反転表示する
- ② 🗖 (消去) を押す
- ③「はい」を選択する
- ④ 保存に必要な容量が確保されるまで操作 を繰り返す

補足

●接写モードにするには

マクロスイッチを ・側に切り替えます。接写モード時の被写体との最短距離は約10cmになります。



●明るさを調整するには

モニター画面で を押して明るさを調整します。20段階のレベルで調整できます。

●ズームイン/ズームアウトを行うには

モニター画面で を押してズームイン/ズームアウトを調整します。

最大16倍までズームできます。画像サイズにより設定可能なズームレベルは異なります。

●キーガイドを表示するには

モニター画面で (キーガイド) を押します。 おおよその撮影可能枚数も表示されます。

●撮影した画像データのファイル名について

撮影した画像データは、データフォルダの「画像 データ」フォルダにJPEG形式で保存されます。 画像データのファイル名は次のようになります。

撮影サイズ	ファイル名
SXGA (1280×960)	撮影日時をもとに付けられます。 <例>2009年1月27日14時
VGA (640×480)	32分に撮影した場合 090127_1432.JPG 同時刻に複数撮影した場合には、
壁紙 (240×320)	090127_1432 ⁻ 001.JPG のように連番が付けられます。
ケータイ (120×160)	

ご注意

●撮影時に着信があった場合は、着信中画面に切り 替わります。

メモ

■モニター画面





①撮影サイズ

| SXGA (1280×960) | VGA : VGA (640×480) | 壁紙 : 壁紙 (240×320) | ケータイ (120×160)

②撮影画質

FINE: ファイン **5TD**: スタンダード **ECO**: エコノミー

③撮影モード

▲ : オート★ : 晴れ★ : 室内▲ : 曇り

④セルフタイマー

(2)(3)(5)(6)(7)(7)(7)(8)(9)<

⑤連続撮影

 1
 4連写(高速)
 1
 9連写(高速)

 1
 4連写(中速)
 1
 9連写(中速)

 1
 4連写(低速)
 1
 9連写(低速)

⑥ズームバー

モニタ画面表示中に を押すと表示され、 を押すと大きく、 を押すと小さく画面がズームします。

⑦明るさバー

モニタ画面表示中に で を押すと表示され、 で を押すと明るく、 で を押すと暗く画面の明るさを調整できます。

■モニター画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
撮影サイズ・画 質	撮影サイズ、および選択したサイズごとに画質を設定します(→ P.162)。
撮影モード	撮影時の環境に合わせてモードを 選択します(→P.162)。
セルフタイマー	撮影までの時間を設定します (→ P.166)。
連続撮影(連写)	1回の撮影で複数の画像を撮影し ます (→P.165)。
特殊効果	画像の特殊効果を設定します (→ P.166)。
フォト設定	日付スタンプ、シャッター音、ちらつき調整、自動保存を設定します。(→P.163)。
ヘルプ	設定項目のヘルプを表示します (→P.167)。
全画面表示	モニター画面を全画面表示に切り 替えます (→P.164)。
データフォルダ	データフォルダを表示します (→ P.167)。
保存容量確認	データフォルダの保存容量を表示 します (→P.167)。
2次元コード	2次元コード読み取りモードに移 行します (→P.168)。

■プレビュー画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
撮りなおし	画像を保存せずにモニター画面に 戻ります (→P.168)。
登録	画像を壁紙や、アニメーション画 面に登録します (→P.168)。
ファイル名編集	ファイル名を編集します(→ P.168)。
フレーム付加	画像にフレームを付加します (→ P.169)。
スタンプ付加	画像にスタンプを付加します (→ P.169)。
日付スタンプ	画像に日付を付加します (→ P.163)。
文字入力	画像に文字を付加します (→ P.170)。

撮影時の設定

撮りたい画像に合わせて適切な設定を行い、撮影することができます。

撮影サイズ・画質を設定する

サイズが大きいほど高画質な撮影ができ、サイズが小さいほどたくさん枚数を撮ることができます。設定できる項目は次のとおりです。

[お買い上げ時]

■撮影サイズ:壁紙(240×320)

■撮影画質:スタンダード

項目	内 容
SXGA	最大のサイズで画像を撮影しま
(1280×960)	す。
VGA	メモリを節約してたくさんの画像
(640×480)	を撮影します。
壁紙	本機の待受画面の壁紙などに利用
(240×320)	する画像を撮影します。
ケータイ	他の携帯電話やPHSにEメールで
(120×160)	送信するための画像を撮影します。

- 1 モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「■撮影サイズ・画質」を選 択する
- **2** 撮影サイズを選択する
- 3 撮影画質を選択する

補足

●モニター画面で簡単に撮影サイズを切り替えるには

□ 対 を押すと、押すごとに撮影サイズを切り替えることができます。撮影サイズに設定された撮影画質も切り替わります。

●設定した撮影サイズについて

カメラ終了後や電源を切ったあとも、設定した撮 影サイズが維持されます。

メモ

■撮影画質について

撮影画質で設定できる項目は、次のとおりです。

項目	内 容
ファイン*	本機の最高画質です。データサイ ズは最大になります。
スタンダード	標準の画質です。
エコノミー	画質を低くして、データサイズを 小さくします。

* 撮影サイズが「ケータイ (120×160)」の場合 は選択できません。

撮影モードを設定する

撮影場所の状況に合わせて、モードを切り替えることができます。設定できる項目は次のとおりです。

「お買い上げ時〕

■撮影モード:オート

項目	内 容
オート	自動的にホワイトバランスを調整 します。
電球	電球照明で赤味がかかるときに設定します。
蛍光灯	蛍光灯下での撮影時に設定しま す。
晴れ	明るい場所での撮影時に設定します。
曇り	曇りや日陰など明るさの少ない場 所での撮影時に設定します。
ナイトモード	夜間の撮影時に設定します。

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**2**撮影モード」を選択する
- 2 撮影モードを選択する

補足

●モニター画面で簡単に撮影モードを切り替えるには

web を押します。 web を押すごとに撮影モードの設定項目順に切り替わります。

フォト設定を設定する

モニター画面での操作について、詳細な設定を行います。設定できる項目は次のとおりです。

項目	内 容
日付スタンプ*	撮影画像に撮影日時を付けること ができます。
シャッター音	シャッター音を5種類から設定で きます。
ちらつき調整	室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき(フリッカー)をおさえるための調整方法を設定します。
自動保存	撮影した画像を自動的に保存する 設定を行います。

- * 撮影サイズが壁紙 (240×320)、ケータイ (120×160) の場合のみ
- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**6** フォト設定」を選択する
- **2** 設定操作をする

日付スタンプを設定する

日付を付けた画像を撮影できます。設定できる 項目は次のとおりです。

[お買い上げ時]

■日付スタンプ: OFF

■文字色:羊羹(ようかん)

■文字サイズ: 小

項目	内 容
OFF	日付を付けずに撮影します。
年/月/日	撮影日の西暦(4桁)と月日を付けて撮影できます。
時:分 (HH:MM)	撮影時刻を付けて撮影できます。
年/月/日時:分	撮影日時の西暦(4桁)、月日、 時刻を付けて撮影できます。

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**6** フォト設定」を選択する
- 2 「■日付スタンプ」を選択する
- 3 日付スタンプを選択する

色を変更する場合は

□ (文字色) を押す

大きさを変更する場合は

□ (文字サイズ) を押す

補足

●プレビュー画面から操作する場合は

●日付スタンプを選択すると

干二ター画面で日付の表示方法を変更できます。

- ●文字色の変更について
 - □(文字色)を押すと14色のサンプルカラーパレットが表示され、□(文字色)を押すごとに、文字の色を変更できます。
- ●文字サイズの変更について

□ (文字サイズ) を押すごとに 小→中→大の順に表示されます。

ご注意

●日付スタンプを設定した時点でのモニター画面では時刻の更新がなされていなくても、撮影時には正しい時刻が反映されます。

シャッター音を設定する

シャッターを押したときの音を、5種類から設定できます。

[お買い上げ時]

■パターン1

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**3**フォト設定」を選択する
- 2 「2 シャッター音」を選択する
- 3 設定を選択する

シャッター音を確認する場合は

□ (再生) を押す

乃注音

●マナーモードや安全運転モードを設定している場合でも、シャッター音は鳴ります。

ちらつき調整を設定する

室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき (フリッカー)をおさえるための調整方法を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

「お買い上げ時〕

■オート

項目	内 容
オート	自動的に調整します。
50Hz (東日本)	電波周波数が50Hz(東日本)の 場合に設定します。
60Hz (西日本)	電波周波数が60Hz(西日本)の 場合に設定します。

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**6** フォト設定」を選択する
- 2 「3 ちらつき調整」を選択する
- 3 設定を選択する

自動保存を設定する

撮影した画像を自動的に保存できます。設定で きる項目は次のとおりです。

[お買い上げ時]

■OFF

項目	内 容
OFF	撮影後、プレビュー画面が表示されます。
ON	撮影後、データフォルダの「画像 データ」フォルダに自動的に保存 されます。

- **1** モニター画面で (メニュー) を 押し、「**6** フォト設定」を選択する
- 2 「4 自動保存」を選択する
- 3 設定を選択する

全画面表示にする

画面上部のピクトエリア(→P.32)や下部のソフトキー表示を非表示にして、画像を表示します。

[お買い上げ時]

■OFF

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**8**全画面表示」を選択する
- 2 設定を選択する

補足

●モニター画面で簡単に全画面表示にするには [8 歳] を押します。押すごとに全画面表示の設定 が切り替わります。

いろいろな撮影方法

連続撮影(連写)や特殊効果など、さまざまな 機能を使って楽しい撮影ができます。

連続撮影(連写)を設定する

1回の撮影で、数枚の連続した画像を撮影できます。連続撮影(連写)を設定すると、壁紙(240×320)のサイズで撮影されます。

	項目	内容
連	OFF	1枚の画像を撮影します。
連写枚数	4連写	4枚の画像を連続撮影します。
数	9連写	9枚の画像を連続撮影します。
シャ	高速	約0.2秒間隔で画像を連続撮影し ます。
ッター	中速	約0.5秒間隔で画像を連続撮影し ます。
間隔	低速	約1秒間隔で画像を連続撮影します。

[お買い上げ時]

■OFF

- 1 モニター画面で □ (メニュー)を 押し、「4連続撮影(連写)」を選択 する
- 2 連写枚数を選択する
- 3 シャッター間隔を選択する

ご注意

●連続撮影(連写)は、カメラ機能終了時に自動的 にOFFになります。

メモ

■連続撮影(連写)のプレビュー画面について

撮影終了後、プレビュー画面には連続撮影(連写)した画像が並べて表示されます(インデックス表示)。それぞれの画像には撮影順を示す番号が付けられています。連続撮影(連写)のプレビュー画面で (メニュー) を押して保存方法を選択できます。選択できる保存方法は次のとおりです。

9 6 医J/(CCの水1) / J/A(6)/(のCのう C 9 6		
メニュー	内容	
選択保存	インデックス表示から画像を選択 して、データフォルダの「画像デ ータ」フォルダに保存します。	
インデックス保 存	インデックスを1枚の画像として、データフォルダの「画像データ」フォルダに保存します。	
全保存	連続撮影した画像をすべて、データフォルダの「画像データ」フォルダに保存します。	
画像編集	フレーム付加(→P.169)、スタ ンプ付加(→P.169)、日付スタ ンプ(→P.163)、文字入力(→ P.170)の画像編集ができます。	

■プレビュー画面(インデックス表示)の画像を選択して全画面表示するには

・ を押し、カーソル(枠)を移動して画像を選び、 (選択)を押します。

全画面表示中に (編集) を押すと、画像編集を 追加することができます。

■ (保存) を押すと、全画面表示している画像を データフォルダの「画像データ」フォルダに保存で きます。

セルフタイマーを設定する

タイマーで設定した秒数が経過したあと、撮影 します。設定できるのは次の項目です。

項目	内 容
2秒	2秒のセルフタイマーを設定します。
5秒	5秒のセルフタイマーを設定します。
10秒	10秒のセルフタイマーを設定します。
解除	セルフタイマーを解除します。

[お買い上げ時]

■解除

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**3** セルフタイマー」を選択 する
- 2 設定を選択する

補足

●セルフタイマーの動作について

セルフタイマーを設定すると1秒間隔でタイマー音が鳴り、設定秒数後にシャッターが切れます。 セルフタイマーは、カメラ機能終了時に自動的に解除となります。

特殊効果を設定する

セピア、モノクロ、ネガの画像を撮影できます。 設定できるのは次の項目です。

項目	内 容
OFF	基本の撮影を行います。
セピア	セピアの画像を撮影できます。
モノクロ	モノクロの画像を撮影できます。
ネガ	ネガ反転された画像を撮影できます。

[お買い上げ時]

OFF

- 2 設定を選択する

ご注意

●特殊効果の設定は、カメラ機能終了時に自動的 にOFFになります。

166

撮影した画像をEメール で送信する

撮影した画像をデータフォルダの「画像データ」 フォルダに保存し、Eメールに添付して送信する ことができます。

- 1 画像を撮影する
- **2** ロ (Eメール) を押す
- 3 Eメールを作成する

補足

- ●Eメールの作成/送信については (→P.100)
- ●連続撮影のプレビュー画面(インデックス表示)からEメールを送信する場合

連続撮影のプレビュー画面(インデックス表示)で (Eメール) 押すと、カーソルで選ばれている画像がEメールに添付されます。

撮影時の便利な機能

モニター画面に表示されたアイコンのガイドを表示したり、撮影前にデータフォルダの使用容量を確認するなど、カメラを便利に使うことができます。

ヘルプを表示する

モニター画面に表示されたアイコンと設定内容についてのガイドを表示します。

1 モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「**2**ヘルプ」を選択する

キーガイドを表示する

モニター画面で、キーに割り当てられた機能の一覧を表示します。

1 モニター画面で ロ (キーガイド) を押す



キーガイド画面


キーガイド画面を閉じる場合

□ (閉じる) を押す

メモ

■キーガイド画面について

キーガイド画面の表示は、モニター画面でできる操作について、本機のキーに割り当てられた機能がひと目でわかるようになっています。

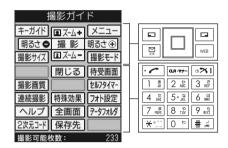

キーガイド画面

データフォルダを表示する

撮影前にデータフォルダを表示して、保存され ている画像の確認などができます。

- **1** モニター画面で □ (メニュー) を 押し、「¶ データフォルダ」を選択 する
- 2 フォルダを選択し、ファイルの表示/再生操作をする

補 足

●ファイルの表示/再生については(→P.175)

保存量を確認する

撮影前にデータフォルダの使用状況を表示し、 各フォルダの使用容量と保存されているファイ ルの件数を確認できます。

1 モニター画面で □ (メニュー)を 押し、「 □ 保存容量確認」を選択する

カメニ

撮り直しをする

撮影した画像を保存せずに撮り直します。

- **1** プレビュー画面で □ (メニュー) を押し、「■撮りなおし」を選択する
- **2** 「はい」を選択する
- 3 撮影する

2次元コードの読み取り

画像の撮影画面から操作して、2次元コード読み取り画面を表示することができます。

押し、「**※**2次元コード」を選択する 2次元コードの読み取りについては(→ P.170)

1 モニター画面で □ (メニュー) を

撮影した画像の利用/編集

撮影した画像を待受画面の壁紙として利用した り、文字を入力して加工することなどができま す。

他の機能に登録する

撮影した画像をデータフォルダの「画像データ」 フォルダに保存し、待受画面の壁紙や音声発信 画面、音声受信画面に利用します。

- **1** プレビュー画面で □ (メニュー) を押し、「**2**登録」を選択する
- 2 登録先を選択する
- 3 登録操作をする

ファイル名を編集する

撮影した画像に好みのファイル名を付けること ができます。

- 1 プレビュー画面で (メニュー)を押し、「3 ファイル名編集」を選択する
- **2** ファイル名を編集する

補足

●設定できるファイル名の長さは

全角30文字(半角61文字)です(拡張子含まず)。

画像にフレームを付ける

撮影した画像にフレームを付けることができます。お買い上げ時には9種類のフレームが用意されています。そのほか、Webからダウンロードしてデータフォルダに保存したフレームも利用できます。

- **1** プレビュー画面で □ (メニュー) を押し、「**4** フレーム付加」を選択する
- 2 項目を選択する

固定フレームから選ぶ場合は

「 1 固定」を選択し、フレームを選択する

データフォルダから選ぶ場合は

「**2** データフォルダ」を選択し、フレームを 選択する

3 🔳 (決定) を押す

補足

- ●プレビュー画面でフレームの次の候補を表示 するには
 - □ (次候補)を押します。
- ●フレームを付加した画像を全画面表示するには □ (全画面表示) を押します。
- ●フレームを付けられるのは 撮影サイズが壁紙、ケータイの場合のみです。
- ●フレームに利用できる画像は
 - · 拡張子:.png
 - ・サイズ:付加する画像サイズと同じであること
 - (壁紙、ケータイ)・透過色: #FCOOFC (マゼンタ)

ご注意

●Webからダウンロードしたフレームの形式によっ ては、付加されない場合や、正しく表示されない ことがあります。

画像にスタンプを付ける

撮影した画像にスタンプを付けることができます。お買い上げ時には25種類のスタンプが用意されています。そのほか、Webからダウンロードしてデータフォルダに保存したスタンプも利用できます。

- **1** プレビュー画面で □ (メニュー) を押し、「**5** スタンプ付加」を選択する
- 2 項目を選択する

固定スタンプから選ぶ場合は

「■固定」を選択し、スタンプを選択する

データフォルダから選ぶ場合は

- 「2 データフォルダ」を選択し、スタンプを 選択する
- 4 🔳 (決定) を押す

補足

●スタンプを付けられるのは

撮影サイズが壁紙、ケータイの場合のみです。

- ●スタンプに利用できる画像は
 - · 拡張子:.png
 - ・サイズ:80×80ピクセル以下
 - ・透過色: #FCOOFC (マゼンタ)

ご注意

●Webからダウンロードしたスタンプの形式によっては、付加されない場合や、正しく表示されない ことがあります。

画像に文字を入力する

撮影した画像に文字を付けることができます。

[お買い上げ時]

■文字色:羊羹(ようかん)

■文字サイズ:小

- **1** プレビュー画面で □ (メニュー) を押し、「**2**文字入力」を選択する
- 2 文字を入力する
- 3 を押し、文字の位置を調整する

文字の色を変更する場合は

□ (文字色) を押す

文字の大きさを変更する場合は

□ (文字サイズ) を押す

4 🔳 (決定) を押す


補足

- ●入力できる文字数について 入力できる文字数は全角32文字(半角64文字) までです。
- ◆文字色について文字の色は14種類から選択できます。□ (文字色)を押すごとに色が変わります。
- ●文字サイズについて 文字のサイズは3種類から選択できます。 □ (文字サイズ) を押すごとに、サイズを変更でき ます。

2次元コードリーダーの 利用

カメラを使って2次元コード (QRコード™) から情報を読み取り、利用できます。読み取り結果画面から行える操作は、読み取った情報によって異なります。たとえば、情報が電話帳データの場合は、本体のアドレス帳に登録できます。


読み取りの際には、必ずマクロスイッチをの側に切り替えて接写モードにしてください。

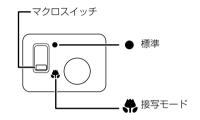

- 1 マクロスイッチを ♣側に切り替える
- **2** を1秒以上押し、「**2**2次元コード」を選択する

メニューを使って操作する場合は

■ (メインメニュー) を押し、「カメラ」→ 「2 2次元コード」の順に選択する



- 3 読み取りたい2次元コードをガイド 枠を目安に合わせる
- 4 読み取り結果画面が表示されたら、 情報の登録または利用の操作をする

カメラ

補足

●2次元コードが認識されると

2次元コードは、本機に認識されると自動的に読 み込まれます。

●読み取った情報は

読み取ったコンテンツに対応した操作ができます。

●読み取り画面での操作について

□ (フォト) を押すと、フォトのモニター画面 が表示されます。 □ (データ) を押すと、データフォルダが表示されます。

メモ

■読み取り結果画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。表示されるメニューは、読み取ったデータによって異なります。

メニュー	内 容
コピー(共通)	_
コード保存(共通)	読み取り結果をデータフォルダー その他データに保存します(拡張 子 .code)。
アドレス帳: アドレス帳登録*	本体アドレス帳に登録します。
メールアドレス: メール作成*	Eメール作成画面を表示します。
コンテンツ: コンテンツ保存*	画像、サウンドなどのコンテンツと してデータフォルダに保存します。

* 読み取ったデータの形式に対応したメニューが表示されます。

補足

●テキスト情報を読み取った場合は

- メニューは表示されません。
- ・読み取ったデータは、データフォルダの「その 他データ」に自動保存されます。

ご注意

●読み取ったアドレス帳データに、本体のアドレス 帳に登録できない文字があった場合は、その文字 を削除して登録します。

Java™アプリでカメラ を使用する

Java™アプリ(→P.239)の中にはカメラを使う機能があり、本機のカメラを使用することができます。ただし一部の機能は利用できません。 Java™アプリで利用できるカメラの機能は次のとおりです。

画面	メニュー
モニター画面の	撮影サイズ・画質
メニュー	撮影モード
	セルフタイマー
	連続撮影(連写)
	特殊効果
	フォト設定
	ヘルプ
	全画面表示
	データフォルダ
	保存容量確認

ご注意

- ●ご使用になるJava™アプリの種類によっては、本 機のカメラを利用できない場合があります。
- ●Java™アプリで変更したカメラの設定は、通常の カメラの設定に反映されません。
- ●自動保存は常に「OFF」です。

データフォルダ

データフォルダについて・・・・・・174
ファイルの操作・・・・・・175
画像ファイルの利用・・・・・・・17
サウンドファイルの利用18
テンプレートファイルの利用・・・・・・18
フォルダの管理・・・・・・・182

データフォルダについて

データフォルダは、Webからダウンロードしたデータや受信したEメールに添付されていたデータ、カメラで撮影したデータ、赤外線通信で受信したデータなどをファイルとして保存し、管理する機能です。

ファイルは繰り返し再生して楽しんだり、各種の画面や着信音などとして利用したりできます。また、Eメールに添付したり赤外線通信で送信したりすることもできます。

データフォルダに保存できる容量は最大約16M バイトです。

お買い上げ時、「画像データ」フォルダには3件、「テンプレートデータ」フォルダには10件のデータがそれぞれ保存されています。

この画像を利用して壁紙の変更や、画像の表示 操作をお試しいただけます。

ご注意

- ●データフォルダに保存したデータは、故障や修理、その他取り扱いによって変化または消失することがあります。なお、故障や修理が原因でデータが変化または消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●Webからダウンロードしたデータには、データフォルダに保存できないものや、Eメールに添付して送信できないものがあります。

補足

- ●データフォルダの容量を確認するには (→P.182)
- ●保存容量がいっぱいになったときは それ以上保存できなくなります。不要なファイル を消去してください(→P.177、182)。
- ●ファイルを赤外線通信で送受信するには (→P.237、238)

フォルダの種類

データフォルダには「画像データ」「サウンドデータ」「アドレス帳データ」「テンプレートデータ」「その他データ」の5種類のフォルダが用意されています。データは種類に応じて各フォルダに振り分けられ、ファイルとして保存されます。

すべてのファイルを一覧表示で確認したいときは「全データ」を表示します。

フォルダ	表示されるファイル(拡張子)
全データ	データフォルダ内のすべてのファ イルを表示
画像データ	画像 (jpg、jpeg、gif、png、 bmp)
サウンドデータ	サウンド (mid、midi、dxm)
アドレス帳データ	vCard (vcf)
テンプレート データ	装飾メール(デコラティブメール) のテンプレート、装飾画像(.whm)
その他データ	テキスト、上記以外のファイル (txt、上記以外の拡張子)



メモ

■データフォルダ画面のメニューについて

メニュー	内 容
フォルダ使用 状況	各フォルダの使用容量と、保存されているファイルの件数を確認できます(→P.182)。
フォルダ消去	フォルダ内のファイルをまとめて 消去できます(→P.182)。

ファイルの操作

ファイルを表示または再生して内容を確認できます。また、メニューを使った各種の操作ができます。

ファイルを表示/再生する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示し、し、(表示/再生)を押す

表示しきれない画像を上下左右にスクロール する場合は

画像の全画面表示中画面で ゆ を押す

画像をディスプレイいっぱいに表示させる場 合は

- ① 画像の表示中画面で (全画面表示) を 押す
- ② 元の表示に戻るときは、 **QA-9**ナ または **■** を押す

サウンドを停止する場合は

再生中画面で ■ (開始/停止) を押す

音量を調節する場合は

サウンドの再生中画面で 🗓 を押す

一覧画面に戻る場合は

表示/再生中画面で@ポマナーを押す

ご注意

- ●画像データを動画として再生することはできません。
- ●データの形式によっては、表示/再生できない場合があります。



ファイル一覧画面

メモ

■ファイル一覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
登録	反転表示中の画像データ/サウンドデータを、各種の画面や着信音などに設定します(→P.177、181)。
ファイル名編集	反転表示中のファイルの名前を変 更します (→P.176)。
画像編集	画像にスタンプやフレームを付け ることができます(→P.177)。
Eメールへ添付	反転表示中のファイルを添付した Eメールを作成します(→P.176)。
赤外線送信	反転表示中のファイルを赤外線通 信で送信します(→P.238)。
詳細表示	反転表示中のファイルのサイズや 保存年月日などを表示します (→P.176)。
表示切替	ファイルの一覧画面の表示方法を 切り替えます (→P.176)。
リピート設定	ファイルのリピート再生の設定を 切り替えます(→P.176)。
消去	ファイルを消去します (→P.177)。
フォルダ使用 状況	一覧画面表示中のフォルダの使用 容量と、保存されているファイル の件数を確認できます。

* 一覧画面で反転表示されているデータの形式により、利用できないメニューは選択できません。

ファイル名を編集する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 7 フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**2**ファイル名編集」を選択する
- **5** ファイル名を編集する

設定できるファイル名の長さは全角30文字 (半角60文字)です(拡張子は含まず)。

ファイルをEメールに添付する

ファイルを添付したEメールを新規作成します。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**4** Eメールへ添付」を選択する
- 5 宛先などを指定して送信する

ファイルの詳細を確認する

ファイルサイズ、各種機能への登録状況、著作権の有無、メール添付が可能かどうか、保存年月日などの情報を確認できます。

- 1 (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**6** 詳細表示」を選択する

ファイルの表示方法を切り替える

画像データの一覧画面を、サムネイル表示(画像を使用)またはリスト表示(ファイル名を使用)に切り替えることができます。

「お買い上げ時〕

■サムネイル表示

- **1** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**2**表示 切替」を選択する
- 4 設定を選択する

ファイルのリピート再生を設定する

サウンドファイルを、停止操作を行うまでリピート再生するかどうかを設定できます。

[お買い上げ時]

■リピートあり

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「サウンドデータ」フォルダを選択する
- 3 □ (メニュー) を押し、「B リピート設定」を選択する
- 4 設定を選択する

ファイルを消去する

- 1 (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「¶消去」 を選択する
- 5 項目を選択し、消去操作をする

ファイルを 1 件消去する場合は

「**1** 1件消去」を選択し、「はい」を選択する

複数のファイルを選択して消去する場合は

- ①「2選択消去」を選択する
- ② 消去するデータを選択してチェックマー クを付ける操作を繰り返す
- ③ □ (消去) を押し、「はい」を選択する

同一フォルダ内の全ファイルを消去する場合は

- ① 「3 全件消去 | を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

補足

●利用中のファイルが消去の対象に含まれてい たときは

画面や着信音などに設定されているファイルを消去しようとしたときや、消去の対象に利用中のファイルが含まれていた場合は、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとファイルが消去され、その設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

●ファイルを一括消去するには

複数のフォルダや、全フォルダ内のファイルをま とめて消去できます(→P.182)。

画像ファイルの利用

「画像データ」フォルダ内のファイルを、待受画 面の壁紙に登録したり、電話の発着信中画面に 表示させる画像として利用することができます。

画像を登録する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** 「画像データ」フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**1**登録」 を選択する
- 5 登録先を選択する

ご注意

●画像ファイルを壁紙等に登録したあとでファイル 名を変更すると、壁紙等はお買い上げ時の設定に 戻ります。

画像を編集する

画像の回転やサイズ変更、切り取り、加工がで きます。

ご注意

●画像のサイズにより「画像編集」で編集できる項目は異なります。

画像を回転・反転する

画像を左右に回転・反転できます。設定できる 項目は次のとおりです。

項目	内 容
右90度回転	画像を右に90度回転します。
左90度回転	画像を左に90度回転します。
左右反転	画像を左右反転します。
上下反転	画像を上下反転します。
180度回転	画像を180度回転します。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- 4. □ (メニュー) を押し、「3 画像編集」→「1 回転・反転」の順に選択する
- 5 項目を選択する
- 6 画像を確認し、 (決定) を押す
- 7 ファイル名を入力し、保存する

画像をリサイズする

画像のサイズを変更できます。設定できる項目 は次のとおりです。

項目	内 容
4倍	画像を4倍の大きさに変更します。
2倍	画像を2倍の大きさに変更します。
1/2	画像を1/2の大きさに変更します。
1/4	画像を1/4の大きさに変更します。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- 4 □ (メニュー)を押し、「3 画像編集」→「2 リサイズ」の順に選択する
- 5 項目を選択する
- 6 画像を確認し、 (決定) を押す
- 7 ファイル名を入力し、保存する

ご注意

●元の画像のサイズによって、選択できるリサイズ の項目は異なります。

画像を切り取る

画像の一部を切り取ることができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	内 容
壁紙サイズ	画像を壁紙(240×320)サイ ズに切り取ります。
ケータイサイズ	画像をケータイ(120×160) サイズに切り取ります。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- 4 □ (メニュー) を押し、「3 画像編集」→「3 切り取り」の順に選択する
- 5 項目を選択する
- 7 ファイル名を入力し、保存する

ご注意

- ●画像のサイズによって、選択できる項目は異なります。
- ●画像のサイズによって、切り取りできない場合があります。その場合、「3切り取り」を選択することはできません。

画像にフレームを付ける

画像にフレームを付けることができます。お買い上げ時に用意されている9種類の固定フレームのほかに、Webからダウンロードしてデータフォルダに保存されているフレームも利用できます。

1 ■ (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する

- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「3 画像編集」→「4 フレーム」の順に選択する
- 5 項目を選択する

固定フレームから選ぶ場合は

「11固定」を選択する

データフォルダから選ぶ場合は

- 「**2** データフォルダ」を選択する
- **6** フレームを選択する
- 7 画像を確認し、 (決定) を押す
- **8** ファイル名を入力し、保存する

補足

- ●フレームの次候補を表示するには □ (次候補) を押します。
- ●フレームを付加した画像を全画面表示するには □ (全画面表示) を押します。
- ●フレームを付けられるのは 撮影サイズが壁紙、ケータイの場合のみです。
- ●フレームに利用できる画像は

· 拡張子: .png

・サイズ:付加する画像サイズと同じであること

(壁紙、ケータイ)

透過色: #FCOOFC (マゼンタ)

ご注意

- ●画像によっては、フレームを付けることができない場合があります。その場合、「4フレーム」を 選択することはできません。
- ●Webからダウンロードしたフレームの形式によっては、付加されない場合や、正しく表示されない ことがあります。

画像にスタンプを付ける

25種類からスタンプを選択し、画像に付けることができます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ|を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- **3** 一覧画面でファイルを反転表示する
- 4 □ (メニュー)を押し、「3 画像編集」→「5 スタンプ」の順に選択する
- 5 項目を選択する

固定フレームから選ぶ場合は

「11固定」を選択する

データフォルダから選ぶ場合は

「2 データフォルダ」を選択する

- 6 スタンプを選択する
- 8 ファイル名を入力し、保存する

補 足

- ■スタンプを付けられるのは 撮影サイズが壁紙、ケータイの場合のみです。
- ●スタンプに利用できる画像は

· 拡張子:.png

・サイズ:80×80ピクセル以下・透過色:#FC00FC(マゼンタ)

ご注意

- ●画像によっては、スタンプを付けることができない場合があります。その場合、「 3 スタンプ 」を 選択することはできません。
- ●Webからダウンロードしたスタンプの形式によっては、付加されない場合や、正しく表示されない ことがあります。

画像に文字を入力する

画像に文字を入力することができます。

「お買い上げ時〕

■文字色:羊羹(ようかん)

■文字サイズ:小

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ | を選択する
- 2 「画像データ」フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- 4. □ (メニュー) を押し、「3 画像編集」→「6 文字入力」の順に選択する
- 5 文字を入力する
- **6** 中で文字の位置を調整し、(決定)を押す

文字の色を変更する場合は

□ (文字色) を押す

文字の大きさを変更する場合は

□ (文字サイズ)を押す

7 ファイル名を入力し、保存する

補足

●入力できる文字数について

入力できる文字数は全角32文字(半角64文字) までです。

●文字色について

文字の色は14種類から選択できます。 (文字色) を押すごとに色が変わります。

●文字サイズについて

文字のサイズは3種類から選択できます。 口 (文字サイズ) を押すごとに、サイズを変更でき ます。

| データフォルダ

サウンドファイルの利用

「サウンドデータ」フォルダ内のファイルを着信 音や保留音などに設定できます。

- 1 (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 「サウンドデータ」フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4** □ (メニュー)を押し、「■登録」 を選択する
- 5 登録先を選択する

ご注意

●サウンドファイルを着信音等に登録したあとで ファイル名を変更すると、着信音等はお買い上げ 時の設定に戻ります。

テンプレートファイルの利用

「テンプレートデータ」フォルダ内のテンプレートから装飾メール(デコラティブメール)を作成することができます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** 「テンプレートデータ」フォルダを選択する
- 3 一覧画面でファイルを反転表示する
- **4 ■** (Eメール作成) を押す

補 足

●Eメール作成画面から装飾メール(デコラティ ブメール)を作成して送信する方法について は (→P.101)

フォルダの管理

データフォルダの容量を表示する

各フォルダの使用容量と保存されているファイルの件数を確認できます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** □ (メニュー) を押し、「■フォルダ使用状況」を選択する

補 足

フォルダ内のファイルを一括消去する

1つ、複数、またはすべてのフォルダに含まれるファイルを、まとめて消去できます。

1 ■ (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する

特定のフォルダ内のファイルを一括消去する 場合は

ファイルを一括消去するフォルダを反転表示 する

- **2** □ (メニュー) を押し、「**2** フォルダ消去 | を選択する
- 3 暗証番号を入力する
- 4 消去操作をする

特定のフォルダ内のファイルを一括消去する 場合は

「**1**フォルダ内消去」を選択し、「はい」を 選択する

複数のフォルダ内のファイルを消去する場合は

- ①「2フォルダ選択消去」を選択する
- ② 消去するデータを選択してチェックマークを付ける操作を繰り返す
- ③ 🗖 (消去) を押し、「はい」を選択する

全フォルダ内の全ファイルを消去する場合は

「3 フォルダ全消去」を選択し、「はい」を 選択する

補 足

●利用中のファイルが消去の対象に含まれてい たときは

消去の対象に、画面や着信音などに設定されているファイルが含まれていた場合は、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとファイルが消去され、その設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

音・表示・照明の設定

着信音の設定・・・・・184
効果音の設定・・・・・・185
保留音の設定・・・・・・186
表示の設定・・・・・・186
照明の設定・・・・・・188
待受画面の設定・・・・・・191
ウィルコム ガジェットの設定193
待受Java™アプリ設定 · · · · · · · · · · · · · 196

着信音の設定

着信メロディを設定する

電話の着信や、Eメール、ライトメールの受信を お知らせするメロディを設定します。

[お買い上げ時]

■電話着信音:着信音]

■Eメール受信音:メール着信音1 ■ライトメール受信音:メール着信音2

- 2 項目を選択し、「■着信メロディ」 を選択する
- **3** 設定操作をする

固定サウンドから選ぶ場合は

「■固定サウンド」を選択し、メロディを選 択する

データフォルダから選ぶ場合は

[2] データフォルダ」を選択し、メロディを 選択する

ウィルコム公式サイトから探す場合は

- ①「3公式サイトから探す」を選択する
- ② メロディを探し、ダウンロードする
- ③ 「 (戻る) を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードしたメロディを選択する

補足

- ●メロディを確認するにはメロディの選択画面で □ (再生) を押します。
- ●着信メロディに設定できるデータは 拡張子が「mid」、「midi」、「dxm」のサウンドデータ (→P.174) です。

ご注意

●公式サイトには、有料のコンテンツもあります。

着信音量を設定する

電話の着信や、Eメール、ライトメールの受信を お知らせするメロディの音量を設定します。

[お買い上げ時]

■レベル:3

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「■音設定」→「■音信音」の順に選択する
- 2 項目を選択し、「2音量」を選択する

補足

●音でのお知らせをしないようにするには 音量を「OFF」に設定します。

ご注意

- ●データフォルダからメロディを選択したあとでデー タフォルダのファイル名を変更すると、着信音等 はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ●着信音量を「OFF」に設定している場合、本機を充電器にセットして充電しているときに着信すると、音量1で着信音が鳴ります。

バイブを設定する

電話の着信や、Eメール、ライトメールの受信を 振動でお知らせするバイブを設定します。

[お買い上げ時]

■電話着信音:パターン1■Eメール受信音:パターン1■ライトメール受信音:パターン1

- 2 項目を選択し、「■バイブ」を選択する
- 3 設定を選択する

補足

●バイブでのお知らせをしないようにするには 操作3で「❸OFF」を選択します。

ご注意

●本機を充電器にセットして充電しているときは、 バイブが動作しません。着信音の設定に従って 音のみでお知らせします。

メール受信時の鳴動時間を設定する

Eメール、ライトメール受信時に受信音やバイブ でお知らせする秒数を設定できます。

「お買い上げ時〕

■Eメール受信音:5秒■ライトメール受信音:5秒

- 1 ® (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「■音設定」→「■着信 音」の順に選択する
- 2 項目を選択し、「4 鳴動時間」を選択する
- 3 設定を選択する

効果音の設定

次の効果音を鳴らすかどうかを設定できます。

- ・キーを押したときの音(キー確認音)
- ・登録や設定の完了音、エラー音(成功/エラー音)
- ・通話中に電波状態が悪くなったときや、電池 切れになりそうなときにお知らせする音(圏 外/充電警告音)
- ・ライトメールの送信完了をお知らせする音 (送達確認音)
- ・電源を入れたときの音(パワーオン/オフ音)

[お買い上げ時]

■キー確認音:鳴動しない■成功/エラー音:鳴動する■圏外/充電警告音:鳴動する■送達確認音:鳴動する■パワーオン/オフ音:鳴動する

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「■音設定」→「2 効果 音」の順に選択する
- 2 項目を選択する
- 3 設定を選択する

補足

●パワーオン/オフ音の音量は

「鳴動する」に設定しているときの音量は、電話 着信音量に従います。電話着信音量が「OFF」の 場合は、最小音量で鳴動します。

ご注意

●「キー確認音」を「鳴動する」に設定していても、 イヤホンマイク(市販品)を接続しているときに はキー確認音は鳴動しません。

保留音の設定

通話を保留にしているときに相手に流すメロディ を設定します。

[お買い上げ時]

■君がほしい

- 1 (メインメニュー) を押し、「基本 設定」→「■ 音設定」→「■ 保留 音」の順に選択する
- 2 設定操作をする

保留音を固定サウンドから選ぶ場合は

- ② サウンドを選択する

保留音をデータフォルダから選ぶ場合は

- ①「2 データフォルダ」を選択する
- ② サウンドを選択する

保留音を流さないようにする場合は

「3なし」を選択する

ウィルコムの公式サイトから探す場合は

- ① 「 4 公式サイトから探す | を選択する
- ② サウンドを探し、ダウンロードする
- ③ ② (戻る)を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2 データフォルダ」を選択し、ダウンロードしたサウンドを選択する

補足

●保留音に設定できるデータは

拡張子が「mid」、「midi」、「dxm」のサウンドデータ(→P.174)です。

ご注意

●公式サイトには、有料のコンテンツもあります。

表示の設定

壁紙を設定する

待受画面に表示させる壁紙を設定できます。

「お買い上げ時〕

■豆富(とうふ)

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「2 表示設定」→「1 壁紙」の順に選択する
- 2 設定操作をする

固定色から選ぶ場合は

「■ 固定色」を選択し、色を選択する

データフォルダから選ぶ場合は

[2] データフォルダ」を選択し、画像を選択 する

画像を表示しないようにする場合は

「3なし」を選択する

ウィルコムの公式サイトから探す場合は

- ①「4公式サイトから探す」を選択する
- ② 画像を探し、ダウンロードする
- ③ ② (戻る)を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードした画像を選択する

補足

●画像を確認するには

画像の選択画面で
□ (再生) を押します。

ご注意

- ●公式サイトには、有料のコンテンツもあります。
- ●待受アクセサリ選択が「時計2」または「カレン ダー2」に設定されている場合は、壁紙は表示されません。

待受アクセサリが「スロットアクセサリ」に設定されている場合は、「小窓壁紙」が設定されているスロットに、壁紙の一部分が表示されます。

●データフォルダから画像を選択したあとでデータ フォルダのファイル名を変更すると、壁紙等はお 買い上げ時の設定に戻ります。

発着信時のアニメーションを設 定する

電話の発着信中に表示させるアニメーションを 設定できます。

[お買い上げ時]

■発信画面:固定画像■着信画面:固定画像

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「2 表示設定」→「2 ア ニメーション」の順に選択する
- 2 項目を選択する
- **3** 設定操作をする

固定画像を設定する場合は

「●固定画像」を選択する

データフォルダから選ぶ場合は

「**2** データフォルダ」を選択し、画像を選択 する

ウィルコムの公式サイトから探す場合は

- ① [3] 公式サイトから探す | を選択する
- ② 画像を探し、ダウンロードする
- ③ ② (戻る)を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードした画像を選択する

アニメーションを表示しないようにする場合は

「4なし」を選択する

ご注意

●公式サイトには、有料のコンテンツもあります。

選択色を設定する

選択色(文字入力画面のカーソルや反転表示項目の色)を、12色の中から選択できます。

[お買い上げ時]

■羊羹(ようかん)

- ⑤ (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「②表示設定」→「③選 択色」の順に選択する
- 2 設定を選択する

文字の大きさを設定する

文字の大きさを3種類から選択できます。メール 画面、Web画面、その他の画面(メニューやア ドレス帳など)のそれぞれについて設定できま す。

「お買い上げ時〕

■すべて 中

- 2 項目を選択する
- 3 設定を選択する

ピクト日付表示を設定する

ディスプレイ上部(ピクトエリア)に表示される日時の表示を、時刻のみ/日付と時刻に切り替えることができます。

「お買い上げ時〕

■日付と時刻

- **2** 「時刻のみ」、「日付と時刻」のいずれかを選択する

照明の設定

画面ライトの明るさや点灯時間 を設定する

画面ライトの明るさを設定する

画面ライトの明るさを5段階または「微点灯」から選択できます。メール画面、Web画面、その他の画面(メニューやアドレス帳など)のそれぞれについて設定できます。

「お買い上げ時〕

■すべて レベル3

- 2 項目を選択する
- 3 設定を選択する

補足

●微点灯とは

ごく弱い画面ライトです。画面ライトの明るさを どのレベルに設定した場合も、点灯時間で設定されている時間が経過すると微点灯の状態になります。

画面ライトの点灯時間を設定する

画面ライトを微点灯に切り替えるまでの時間を設定できます。メール画面、Web画面、その他の画面(メニューやアドレス帳など)のそれぞれについて設定できます。

[お買い上げ時]

■すべて 30秒

- 2 項目を選択する
- 3 設定を選択する

補足

●設定した時間が経過すると

操作をしないまま点灯時間が経過すると、微点灯に切り替わります。さらに節電画面移行時間で設定されている時間が経過すると、画面ライトが消灯します。

節電画面への移行を設定する

何も操作をしなかったときに節電画面(画面ライトが消灯した状態)に移行するまでの時間を 設定できます。画面ライトが消灯しないように 設定することもできます。

[お買い上げ時]

■10秒

- 1 (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「3 照明設定」→「1 画面ライト」→「3 節電画面移行時間」の順に選択する
- 2 設定を選択する

補足

●節電画面状態のときに画面ライトを点灯させるには

いずれかのキーを押します。この場合、画面ライトが点灯するだけで、通常のキー操作時の動作 (待受中に を押すとメニュー画面が表示されるなど)にはなりません。

ただし、通話中は節電画面状態でも通常のキーの動作となります。通話中に 「21 を押した場合は、通話終了となりますのでご注意ください。

キーライトのON/OFFを切り替える

キーの照明を点灯させるかどうかを設定できます。

[お買い上げ時]

■ON

- 2 設定を選択する

補足

●「ON」に設定すると

キーを押したときにキーライトが点灯します。キー操作をしないまま、画面ライトの点灯時間で設定されている時間が経過すると、消灯します。

イルミネーションを設定する

不在着信があったときやアラーム起動時など、各種の状態を、充電ランプの点滅で確認できます。点滅パターンは、状態別に設定できます。イルミネーション表示を行わないように設定することもできます。

「お買い上げ時〕

■電話発信/通話中:OFF■電話着信中:パターン7■Eメール受信:パターン7

■ライトメール受信:パターン7

■Web接続中: OFF■アラーム: パターン7■スケジュール: パターン7■未読/不在着信あり: OFF

- **1 ■** (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「**3** 照明設定」→「**3** イ ルミネーション」の順に選択する
- 2 項目を選択する
- 3 設定を選択する

で注意

●未読/不在着信ありのイルミネーションは、 ON/OFFの切り替えのみが可能です。点滅パターンは変更できません。

待受画面の設定

待受画面をカスタマイズして、より楽しくご利 用いただけます。

設定できる項目は次のとおりです。

行	持受画面の種類	内 容
待	スロットアク セサリ	9種類の待受アクセサリから選択し、3つのスロットに配置して待受画面を作ることができます(→P.192)。
受アク	時計	3種類の時計から選択すること ができます(→P.192)。
セサリ	カレンダー	2種類のカレンダーから選択す ることができます (→P.192)。
	ウィルコム ガ ジェット	ウィルコム ガジェットを配置 して待受画面をカスタマイズす ることができます (→P.192)。
Ja	va™アプリ	Java™アプリを待受画面に設 定することができます(→ P.196)。

[お買い上げ時]

■時計2 (24H)

待受アクセサリについて

待受アクセサリの設定項目は、次のとおりです。

項 目	内 容
スロットアクセ サリ	上中下3つのスロットに設定した スロットアクセサリ (→P.192) を表示します。壁紙は、スロット アクセサリ設定で「小窓壁紙」を 設定したスロットにのみ表示され ます。
時計1(12H)/ 時計1(24H)	壁紙の上にデジタル時計を表示します。AM/PMを表示する12時間形式または24時間形式のいずれかを選択できます。
時計2 (24H)	年月日や時間をスロットアクセサ リ状(上段:月替わりアイコン、 中段:デジタル時計、下段:年月 日表示)に表示します。
カレンダー1/ カレンダー2	「カレンダー1」では、壁紙の上にカレンダーを透過形式で表示します。「カレンダー2」では、壁紙を表示しません。
表示しない	待受アクセサリを表示せず、壁紙 に登録された画像や色を表示しま す。
ガジェット	壁紙の上に、ウィルコム ガジェット (\rightarrow P.193) を自由に配置できます。



スロット1 (上段) スロット2 (中段) スロット3 (下段)

〈例〉スロットアクセサリが設定されている状態



〈例〉「時計1(12H)」が設定されている状態

待受アクセサリを設定する

待受画面に表示する項目を設定します。「ガジェット」を選択する場合は、表示するウィルコムガジェットを登録しておく必要があります。(→P194)

「お買い上げ時〕

■時計2 (24H)

- 2 設定を選択する

補足

●スロットアクセサリを選択した場合は

「スロットアクセサリ設定」(→P.192) で、上 段/中段/下段の各スロットに表示するアクセサ リを選択することができます。

●設定前に表示内容を確認するには

操作1のあと、項目を反転表示して (表示) を 押します。 ただし、スロットアクセサリおよび ウィルコム ガジェットの表示は確認できません。

スロットアクセサリを設定する

待受アクセサリをスロットアクセサリに設定した場合、待受画面に表示するスロットアクセサリを設定します。各スロットについて設定できます。

「お買い上げ時〕

■スロット(上段): 月替わりアイコン ■スロット(中段): デジタル時計 ■スロット(下段): 年月日表示

設定できるスロットアクセサリは、次のとおり です。

種 類	内 容
月替わりア イコン	こよみに対応した「月」を表すアイ コンを表示します。
デジタル時計	現在時刻(時/分)をデジタル表示します。
年月日表示	現在の年月日と曜日を表示します。
アンテナ	電波の受信レベル(7段階)をイラストで表示します。
電池残量	電池残量(4段階)をイラストで表示します。
小窓壁紙	「表示設定」の「壁紙」で選択されている画像の指定されたスロット部分を表示します(「固定色」の場合は色のみ)。
付箋メモ	メモ帳 (→P.228) の 1 に登録されている内容の、先頭から最大全角 9文字までを表示します。
次のスケジ ュール	登録されているスケジュールのうち、開始時刻が最も近いスケジュールの日時、タイトルを表示します(スケジュールがない場合は「未設定」と表示します)。
世界時計	「世界時計」(→P.239)で選択され ている都市の、時刻および日付を表 示します。

- **2** スロットを選択する
- 3 設定を選択する

スロットアクセサリの表示内容を確認する場 合は

確認するスロットアクセサリを反転表示 し、「ロ (表示)を押す

補足

- ●世界時計に表示する国を変更するには(→ P.239)
- ●付箋メモに表示する内容を設定するには (→ P.228)

ご注意

- ●「小窓壁紙」を設定したスロットには、「壁紙」 の画像の指定したスロットに位置する部分が表示 されます。トリミングの変更はできません。
- ●2か所以上のスロットに、同じスロットアクセサ リを設定することはできません。

ウィルコム ガジェットの設定

待受画面に表示するウィルコム ガジェットを設定します。ウィルコム ガジェットとは、W+Infoや電界強度表示などウィルコムが提供する各種の情報を表示する小さなアクセサリーソフトで、待受画面上に複数配置することもできます。お買い上げ時に用意されているウィルコム ガジェットのほかに、公式サイトからダウンロードしたものを利用することもできます。

補足

●待受アクセサリを「ガジェット」に設定すると 待受画面で 申して、ウィルコム ガジェット を実行することができます。

ご注意

●待受アクセサリを「ガジェット」に設定すると、 お知らせが表示されません。

ウィルコム ガジェットを登録する

待受アクセサリ (→P.191) に「ガジェット」を設定するには、あらかじめ表示するウィルコム ガジェットを登録しておく必要があります。 複数のウィルコム ガジェットを登録することができます。

- 2 一覧画面で待受画面に登録するウィルコム ガジェットを反転表示し、し、● (開く)を押す

補足

●ウィルコム ガジェットを「開く」操作をすると 実行状態となり、アクセサリ選択で「③ ガジェット」を選択することができるようになります。

待受アクセサリを「ガジェット」に設定すると、 待受画面では登録されたウィルコム ガジェット が設定したレイアウトに従って表示されます。 ウィルコム ガジェットを操作してコンテンツに アクセスすることができます。

- 1 🛅 を押す
- を押し、利用するウィルコム ガジェットを選ぶ
- 3 □ (最大化) を押す
- 4 ウィルコム ガジェットを利用する

補足

- ●待受画面の表示方法について設定するには ウィルコム ガジェットの操作画面で □ (メニュ ー) を押し、登録時と同様、表示設定をすること ができます (→P.195)。
- ●ウィルコム ガジェットを利用するには あらかじめコンテンツプロバイダへのユーザー登録等が必要な場合があります。
- ●ウィルコム ガジェットの利用方法の詳細につ いて

ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

●待受画面に戻るには○本 I を押します。

ご注意

●ウィルコム ガジェットの待受画面では・お知らせが表示されません。

ウィルコム ガジェットの表示方法 を設定する

ウィルコム ガジェットを登録すると、ウィルコム ガジェットを設定した待受画面のプレビューが表示されます。待受画面では、ウィルコム ガジェットは最小化表示されます。

- **1** ウィルコム ガジェットの登録操作を する (→P.194)
- 2 ② で設定するウィルコム ガジェット選ぶ

選択されているウィルコム ガジェットは赤い枠で表示されます。

ウィルコム ガジェットを最大化表示して確 認する場合は

□ (最大化) を押す

プレビュー画面に戻るには

最大化表示中に □ (戻る) を押す

3 ロ (メニュー) を押し、設定操作 をする

補足

●ウィルコム ガジェットの表示設定を終了する には

[•★] を押します。

メモ

■表示設定のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
レイアウト 変更*	フリー、グリッド、ラインの3種類 からレイアウトを設定します。
位置変更*	レイアウト: フリーの場合に有効 でするで、選択したウィルコム ガジェットの表示位置を自由に変更 します。
ガジェット を閉じる	待受画面への登録を解除します。
オプション	ネットワーク接続、ブラウザ起動の 動作について、許可/禁止を設定し ます。
ガジェット の管理	ウィルコム ガジェット一覧を表示し ます。

*最大化表示中は選択できません。

ウィルコム ガジェットを管理する

新しいウィルコム ガジェットを入手したり、名前を編集したり、最新の状態にアップデートしたりすることができます。不要なウィルコム ガジェットを削除することもできます。

ウィルコム ガジェット一覧画面のメニューから、次の操作ができます。

メニュー	内 容
ガジェット を開く	待受画面に表示するための設定をし ます (→P.194)。
プレビュー	ウィルコム ガジェットの待受画面で の表示状態を確認します。
公式サイト から探す	ウィルコム ガジェットを公式サイト から探して追加します。
名前編集	ウィルコム ガジェットの名前を編集 します。
削除	ウィルコム ガジェットを削除しま す。
更新	ウィルコム ガジェットを最新の状態 に更新します。
属性	ウィルコム ガジェットの情報を表示 します。
並べ替え	表示順を指定して、ウィルコム ガジェットを並べ替えます。
友達に教える	ウィルコム ガジェットの公式サイト 内のURLをEメールに添付して送信 します。

- 【■ (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「1 1回待受アクセサリ」
 →「3 ガジェット設定」の順に選択する
- 2 中 を押してウィルコム ガジェット を反転表示し、 (ユ) (メニュー) を押して操作する項目を選択する

補足

●ウィルコム ガジェット名に設定できる文字数は 全角16文字(半角32文字)までです。

待受Java™アプリの設定

待受画面用に作成されたJava™アプリを本機の 待ち受けに設定することができます。

待受画面にJava™アプリを設定する

1 📮 (アプリ) を押す

メニューから操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「アクセサ リ」→「7 □ Java™アプリ」の順に選択する
- 2 Java[™]アプリー覧から、待受画面に 設定する項目を反転表示し、(メニュー)を押し、「16受」→「16受ON」の順に選択する
- 3 「Yes」を選択する

で注意

- ●待受画面用に作成されたJava[™]アプリ以外はメニューの「11待受」が選択できません。
- ●Java™アプリを「待受ON」に設定すると、待受 アクセサリ、ウィルコム ガジェットは表示されま せん。
- ●待受アクセサリにウィルコム ガジェットが設定されているときは、Java™アプリを待ち受けに設定することはできません。
- ●Java™アプリを待ち受けに設定すると、「お知らせ表示」、「待受画面下段ピクト」(留守番電話、マナーモード等)は表示されません。

補足

 Java[™]アプリのダウンロード、管理については Java[™]アプリの利用(→P.239)をご参照くだ さい。

アラーム・スケジュール

アラームの利用・・・・		98
スケジュールの利用		200

アラームの利用

本機をアラームとして利用できます。

時刻だけ入力して手軽にセットできる簡単アラームと、曜日や時刻などの組み合わせを登録しておき、必要に応じてON/OFFを切り替えられる通常のアラームの2つの使いかたがあります。

「ON」になっているアラームがあるときは、画面に **②** が表示されます。アラーム音を止めるか、アラームを「OFF」に切り替えると、アイコンが消えます。

簡単アラームを利用する

アラーム時刻を指定するだけの、手軽なアラームです。

¶ ダイヤルキーで時刻(24時間制)を
入力し、
□ を1秒以上押す

補足

●時刻の入力方法は

「0000」~「2359」の4桁の数字を入力します。 たとえば、午後3時半にセットする場合は 「1530」と入力します。

●簡単アラームの内容を編集するには

簡単アラームは、アラームリストの20番に登録 されます。内容を変更する場合は、次のように操 作します。

- ① (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」を選択する
- ② 上 を押し、「1 1 アラーム」を選択する
- ③ 🚨 を押し、 20 を選択する
- ④ 項目を選択し、設定操作をする (→P.198)
- ⑤ 🗖 (登録) を押す

メモ

■アラームの動作について

簡単アラームの動作やアラームの停止操作などは、 通常のアラームと同じです。「アラーム起動時の操作」(→P.200)を参照してください。

198

アラームを利用する

アラームを起動させる時刻やアラーム音の組み合わせを、最大20件登録できます。毎朝同じ時刻に鳴るように登録したり、曜日別に異なる時刻やアラーム音を登録しておいたりできます。

アラームを登録すると、「ON」にセットされま す。

アラームを登録する

アラームの内容を登録します。

[お買い上げ時]

- ■繰り返し設定:毎日
- ■アラーム時刻:00:00
- ■アラーム音:アラーム音2
- ■アラーム音量:レベル:3
- ■バイブ:パターン2
- ■連続アラーム:連続しない
- ■鳴動時間:1分
- ■アラーム画像:固定画像
- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」を選択する
- **2** ws を押し、「1 **1** アラーム」を選択する
- 3 登録先を選択する
- 4 項目を選択し、設定操作をする

アラームの繰り返しを設定する場合は

- ① 🖪 (繰り返し設定) を選択する
- ② 設定を選択する

特定の曜日の起動を設定する場合は

- ① 🖪 (繰り返し設定) を選択する
- ②「5 曜日選択」を選択する
- ③ 指定する曜日を選択してチェックマーク を付ける
- ④ 🗖 (確定) を押す

時刻を設定する場合は

- ① **(時刻) を選択し、時刻(4桁)を入** 力する
- ② (確定)を押す

アラーム音を設定する場合は

- ① □ (サウンド名) → 「□ 固定サウンド」または「□ データフォルダ」の順に選択する
- ② サウンドを選択する

アラーム音をウィルコムの公式サイトから探 す場合は

- ② サウンドを探し、ダウンロードする
- ③ □ (戻る) を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードしたサウンドを選択する

アラーム音の音量を設定する場合は

- ① 🜒 (音量) を選択する

バイブを設定する場合は

- ① 🎉 (バイブ) を選択する
- ② パターンまたは「 OFF」を選択する

ほぼ5分おきに5回鳴る連続アラームを設定する場合は

→→ (連続動作) を選択し、設定を選択する

鳴動の長さを設定する場合は

- ① (鳴動時間) を選択し、時間 (1~5分) を入力する
- ② (確定) を押す

アラーム画面を設定する場合は

- ① (画面) → 「 ① 固定画像」または② データフォルダ」の順に選択する
- ② 画像を選択する

アラーム画像をウィルコムの公式サイトから 探す場合は

- ① (画面) → 「③公式サイトから探す」の順に選択する
- ② 画像を探し、ダウンロードする
- ③ ② (戻る)を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードした画像を選択する
- 5 □ (登録)を押す

補足

- ●登録済アラームの設定を編集するには
 - ① (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」を選択する
 - ② | web | を押し、「1 ♥ アラーム」を選択する
 - ③ 編集するアラームを選択する
 - ④ 操作4~5を行う

アラームのON/OFFを切り替える

アラームをONにすると、待受画面に のが表示されます。

[お買い上げ時]

■OFF

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」を選択する
- 3 設定を切り替えるアラームを反転表示し、□ (開始/停止)を押す

補足

●アラームをONにすると

アラーム一覧には、繰り返し設定の内容が表示されます。

アラーム起動時の操作

アラーム時刻になると、登録内容に従ってアラームが起動します。アラームの停止操作を行わなかった場合は、設定されている鳴動時間の経過後、自動的に止まり、「未確認アラームあり」のお知らせが表示されます。

アラームを停止する

 アラーム動作中に、いずれかのキー を押す

連続アラームを解除する

連続アラームが設定されている場合、アラーム 停止操作をしたり停止操作をしないまま鳴動時 間が経過したりすると、アラーム動作が停止し ますが、約5分後に再びアラームが鳴動します (最大5回)。

連続アラームを解除するには、次のように操作 します。

1 アラーム鳴動中に @ハーマナー を押す

2 「はい」を選択する

メモ

- ■アラームとタイマーが同時に起動したときは
- タイマー音鳴動後、「未確認アラームあり」のお知らせが表示されます。
- ■アラームとスケジュールアラームが同時に 起動したときは

アラーム音鳴動後、「未確認スケジュールあり」の お知らせが表示されます。

■メールや基本設定など他の操作を行っているときや、待受画面以外の表示のときは

アラーム音が鳴ります。停止の操作をすると、元の 画面に戻ります。

スケジュールの利用

本機のカレンダーにスケジュールや個人的な記 念日などを登録し、予定を管理するツールとし て使用できます。

カレンダーを表示する

スケジュールを登録したり確認したりするときは、カレンダーを表示させます。

1 ■ (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する



カレンダー画面

メモ

■カレンダー画面の見かた

マークの見かたは次のとおりです。

マーク	内 容
日付の枠	カーソル位置
反転	本日
濃いグレー	土曜日、日曜日、祝日
■(日付の右下)	スケジュールの登録あり (記念日、スケジュール、 ToDoのいずれか)

■カレンダー画面のメニューについて

□ (メニュー) を押すと、次の操作ができます。 操作できないメニューは、グレーで表示されます。

メニュー	内 容
新規登録	スケジュール、記念日、ToDo を登録します(→P.201、203)。
消去	登録内容を消去します (→P.205)。
登録件数表示	種別ごと、および合計の登録件 数を確認します (→P.205)。
一覧表示	登録内容を、一覧画面で確認し ます (→P.204)。

■カレンダー画面を操作するには

カーソルを上/下/左/右の日付に移動する場合は ①、 및、 ②、 ○ のいずれかを押します。前月/翌月のカレンダーを表示する場合は 🕎 ま

たは $^{\text{WB}}$ を押すか、 $^{\text{l}}$ 、 $^{\text{l}}$ 、 $^{\text{l}}$ 、 $^{\text{l}}$ 、 $^{\text{l}}$ を繰り返し押します。

特定の1日の予定を確認する場合は、カーソルをその日に移動して (予定)を押します。当日予定表画面が表示されます。



当日予定表画面

■当日予定表画面のメニューについて

□ (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

メニュー	内容
新規登録	スケジュール、記念日、ToDo を登録します(→P.201、203)。
編集	反転表示中の予定を編集します (→P.205)。
1日消去	表示されている1日分の予定を 消去します (→P.205)。
登録件数表示	種別ごと、および合計の登録件 数を確認します (→P.205)。

スケジュールを登録する

スケジュールは、記念日とToDoを合わせて100件まで登録できます。アラームを設定すると、設定した時刻にアラーム音や画面の表示でお知らせします。繰り返しを設定すると、毎月の同じ日付や特定の曜日などにまとめて登録できます。第三者に見られないようにシークレットを設定することもできます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「スケジュール」を選択する
- **2** ♠ 、 ♥ のいずれかを押して、登録する日付にカーソルを移動する
- 3 □ (メニュー)を押し、「■新規 登録」→「■スケジュール」の順に 選択する
- 4 項目を選択し、設定操作をする

開始日時を設定する場合は

- ① ► (開始日付時刻) を選択し、年月日と 時刻を入力する
- ② (確定) を押す

終了日時を設定する場合は

- ① **→** (終了日付時刻) を選択し、年月日と 時刻を入力する
- ② (確定)を押す

スケジュールの分類を設定する場合は

(分類)を選択し、設定を選択する

タイトルを設定する場合は

| [タイトル] を選択し、タイトル(全角 20文字/半角40文字まで)を入力する

内容を設定する場合は

[目] [内容] を選択し、内容(全角40文字/ 半角80文字まで)を入力する

場所を設定する場合は

[場所] を選択し、場所(全角20文字/ 半角40文字まで)を入力する

繰り返しの周期を設定する場合は

繰り返しの回数を設定する場合は

- ① **(繰り返し回数)を選択し、回数を入** 力する
- ② (確定) を押す

スケジュールアラームを設定する場合は

- 原(アラーム)を選択する
- (2) 項目を選択し、設定操作を行う (→P.199)

シークレットを設定する場合は

■ (シークレット)を選択し、設定を選択 する

保護を設定する場合は

✔ (保護) を選択し、設定を選択する

5 □ (登録) を押す

補足

- ●「シークレットする」を設定したスケジュールは シークレットモード (→P.94) を「表示しない」 に設定すると、表示したり、消去したりできなく なります。
- ●「保護する」を設定したスケジュールは 設定を「保護しない」に変更しないかぎり、消去 されません。

●スケジュール登録の必須項目は

タイトルのみです。その他の項目を登録しなかっ た場合は、お買い上げ時の設定が登録されます。

スケジュールアラーム起動時の操作

アラーム時刻になると、登録内容に従ってアラームが起動します。アラームの停止操作を行わなかった場合は、設定されている鳴動時間の経過後、自動的に止まり、「未確認スケジュールあり」のお知らせが表示されます。

アラームを停止する

1 アラーム動作中に、いずれかのキー を押す

連続アラームを解除する

連続アラームが設定されている場合、アラーム 停止操作をしたり停止操作をしないまま鳴動時 間が経過したりすると、アラーム動作が停止し ますが、約5分後に再びアラームが鳴動します (最大5回)。

連続アラームを解除するには、次のように操作 します。

- **1** アラーム鳴動中に 🛶 を押す
- 2 「はい」を選択する

メモ

■スケジュールアラームとタイマーが同時に 起動したときは

タイマー音鳴動後、「未確認スケジュールあり」の お知らせが表示されます。

■発着信中や通話中にスケジュールアラーム 時刻になったときは

発着信中や音声通話中、データの送受信はアラーム音が鳴りません。待受画面に戻ったときに、「未確認スケジュールあり」のお知らせを表示で通知します。

記念日を登録する

誕生日や祝いごと、個人的な休日などを登録で きます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「スケジュール」を選択する
- 3 □ (メニュー)を押し、「■新規登録」→「2記念日」の順に選択する
- 4 項目を選択し、設定操作をする

特定の日付を設定する場合は

- ① 👪 (日付) を選択し、日付を入力する
- ② (確定)を押す

記念日の分類を設定する場合は

● (分類) を選択し、設定を選択する

タイトルを設定する場合は

5 □ (登録)を押す

補足

●記念日登録の必須項目は

タイトルのみです。その他の項目を登録しなかっ た場合は、お買い上げ時の設定が登録されます。

メモ

■記念日の保護設定について

新規登録した記念日には、「保護する」が設定されています。編集(→P.205)することにより、「保護しない」にすることもできます。

ToDoを登録する

期限の決まった課題などを登録し、備忘録として利用できます。アラームを設定すると、設定した「期限」の時刻にアラーム音や画面の表示でお知らせします。優先度を設定したり、第三者に見られないようにシークレットを設定することもできます。ToDoは記念日とスケジュールを合わせて100件まで登録できます。

- **1** (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- 3 □ (メニュー) を押し、「■新規 登録」→「■ToDo」の順に選択する
- 4 項目を選択し、設定操作をする

期限を設定する場合は

- ① **(**期限) を選択し、年月日と時刻を入 力する
- ② (確定) を押す

内容を設定する場合は

[内容] を選択し、内容(全角40文字/ 半角80文字まで)を入力する

状態を設定する場合は

➡ (状態) を選択し、設定を選択する

優先度を設定する場合は

!! (優先度) を選択し、設定を選択する

ToDoの分類を設定する場合は

☞(分類)を選択し、設定を選択する

アラームを設定する場合は

アラームをONに設定した場合は

アラーム項目を選択し、設定操作を行う (→ P.199)

シークレットを設定する場合は

■ (シークレット)を選択し、設定を選択する

保護を設定する場合は

✔ (保護) を選択し、設定を選択する

5 □ (登録) を押す

補足

- ●「シークレットする」を設定したToDoは シークレットモード(→P.94)を「表示しない」 に設定すると、表示したり、消去したりできなく なります。
- ●「保護する」を設定したToDoは 設定を「保護しない」に変更しないかぎり、消去 されません。
- ●ToDo登録の必須項目は 内容のみです。その他の項目を登録しなかった場合は、お買い上げ時の設定が登録されます。

メモ

■アラーム時刻になると

アラーム起動時の動作や停止操作などについては、 「スケジュールアラーム起動時の操作」(→P.202) を参照してください。

登録内容を確認する

特定の日の登録内容を確認する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- 3 個々の登録内容の詳細を確認すると きは、目的の項目を選択する

タイプ別に確認する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- 3 項目を選択する
- 4 個々の登録内容の詳細を確認すると きは、目的の項目を選択する

メモ

■ToDoの登録内容の確認について

次のように操作すると、より簡単に確認できます。

- ① (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- ② 🗖 (ToDo) を押す
- ③ 個々の登録内容の詳細を確認するときは、目的の 項目を選択する
- ■シークレットの登録内容の表示/非表示に ついて

シークレットを設定した登録内容の表示/非表示は、シークレットモードの設定に従います。登録内容を確認したり編集したりするときは、シークレットモードを「表示する」に設定する必要があります。表示/非表示を切り替えるには、次のように操作します。

- ② 暗証番号を入力する
- ③ 設定を選択する

登録内容を編集する

- **1** (メインメニュー)を押し、「スケジュール」を選択する
- 2 日付を選択する
- 3 編集する項目を反転表示する
- **4** □ (メニュー) を押し、「**2**編集」 を選択する
- 5 登録するときと同じ操作で項目を選択し、編集する
- 6 □ (登録)を押す

登録内容を消去する

1件消去する

- **1** (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- 2 日付を選択する
- 3 消去する項目を選択し、閲覧画面を表示する
- 4 □ (メニュー) を押し、「3 1件 消去」を選択する
- **5** メッセージが表示されたときは、内容を確認して「はい」を選択する

まとめて消去する

カレンダー上の特定の日付を基準に、登録内容をまとめて消去できます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**3**消去」 を選択する

4 消去の操作をする

カーソル位置の日付の登録内容を消去する場合は

- ①「111日消去」を選択する
- ② メッセージが表示されたときは、内容を 確認して「はい」を選択する

カーソル位置の月の登録内容を消去する場合は

- ①「2月間消去」を選択する
- ② メッセージが表示されたときは、内容を 確認して「はい」を選択する

すべての登録内容を消去する場合は

- ①「5全件消去」を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

補足

- ●当日予定表画面の内容をまとめて消去するには 1日分の登録内容を、当日予定表画面(→P.201) のメニューを使って消去することができます。
 - ① (メインメニュー) を押し、「スケジュール」を選択する
 - ② 日付を選択する
 - ③ □ (メニュー) を押し、「3 1日消去」を選択する
 - ④ メッセージが表示されたときは、内容を確認 して「はい」を選択する
- ●スケジュールのタイプ別に消去操作を行うには タイプ別の一覧画面のメニューからも消去の操作 が行えます。
- ●「保護する」が設定されている登録内容を消去 するには

設定を「保護しない」に変更してから、消去の操作を行います。

●「シークレットする」が設定されている登録内 容を消去するには

シークレットモード (→P.94) を「表示する」 にしてから、消去の操作を行います。

登録件数を確認する

記念日、スケジュール、ToDoの各分類項目および合計の登録件数を確認できます。

- **1** (メインメニュー)を押し、「スケジュール」を選択する
- **2** ロ (メニュー)を押し、「**4**登録 件数表示」を選択する

セキュリティ

暗証番号の設定・・・・・20	8
管理者ロックの利用20	9
開閉ロックの利用・・・・・・21	0
リモートロックの利用・・・・・・21	1
着信拒否の利用・・・・・・21	6
発信先限定の利用・・・・・21	8
PINロックの利用 · · · · · · · 22	20
メモリや設定のリヤット・・・・・・22	7

暗証番号の設定

本機の各種操作で使用する暗証番号と、位置情報通知設定およびリモートロックの設定に使用するW-SIM暗証番号は、メニュー操作で変更することができます。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の番号を変更されることをおすすめします。

ご注意

●本操作で変更できる暗証番号は、ご契約の際に申込書にご記入いただいた留守番電話サービス専用の暗証番号とは異なります。

暗証番号を変更する

本機の暗証番号(4桁)を変更します。

[お買い上げ時]

1234

- 2 現在の暗証番号を入力する
- 3 新しい暗証番号を入力する
- 4 もう一度新しい暗証番号を入力する

で注意

●暗証番号は、メモをとるなどして必ず手もとにお 控えください。ただし、本機にメモを貼り付ける など、他人が容易に読み取れるような方法は避け てください。万一暗証番号をお忘れになった場合 は、修理(有償修理)となります。ウィルコムサ ービスセンターまでご連絡ください。

W-SIM暗証番号を変更する

W-SIM暗証番号は、位置情報通知設定およびリモートロックの設定を行うための暗証番号(4桁)です。

W-SIM暗証番号を変更するときは、位置情報通知を「通知する」にする必要があります。位置情報通知の機能を利用しない場合は、W-SIM暗証番号変更の操作が終了したあと、もう一度位置情報通知の設定を「通知しない」に変更してください。

[お買い上げ時]

100000

- 1 (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「¶W-SIM設定」→「¶W-SIM設定」→「¶W-SIM設定」
- 2 現在のW-SIM暗証番号を入力する
- 3 新しいW-SIM暗証番号を入力する
- 4 もう一度新しいW-SIM暗証番号を入 力する

ご注意

- ●W-SIM暗証番号は、メモをとるなどして必ず手もとにお控えください。W-SIM暗証番号をお忘れになると、位置情報通知設定およびリモートロックの設定をご利用になれません。
- ●ご使用になるW-SIMによっては、セキュリティ機能でのW-SIM暗証番号の変更が行えません。次の手順で設定してください。
 - ① (メインメニュー) を押し、「基本設定」→ 「5 通信設定」→「3 位置情報通知」→「① 通知する」の順に選択する
 - ②現在のW-SIM暗証番号を入力する
 - ③「4W-SIM暗証番号変更」を選択する
 - ④新しいW-SIM暗証番号を入力する
 - ⑤もう一度新しいW-SIM暗証番号を入力する
 - 位置情報通知の設定を「通知しない」に戻す場合は 操作⑤のあと、「QR・マナーを押し、「■ 位置情報通
 - ______ 知| →「**②** 通知しない| の順に選択する

管理者ロックの利用

本機の機能の一部について管理者ロックを設定 し、利用を制限することができます。管理者ロックが設定された機能は、管理者パスワードを 入力しないと操作できません。

管理者パスワードを変更する

管理者ロック機能を利用するには、管理者パスワードによる認証が必要です。管理者パスワードは4桁の数字で設定します。

[お買い上げ時]

00000

- 1 (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「②管理者パスワード変更」の順に選択する
- 2 現在の管理者パスワードを入力する
- 3 新しい管理者パスワードを入力する
- **4** もう一度新しい管理者パスワードを 入力する

ご注意

●管理者パスワードは、メモをとるなどして必ず手もとにお控えください。管理者パスワードをお忘れになると、管理者ロック機能をご利用になれません。

管理者ロックを設定する

操作や通信を制限することができます。制限された操作をしようとすると、管理者パスワードの入力画面が表示され、正しい管理者パスワードを入力しないと操作できません。また、通信制限は管理者パスワードで一時的に解除できません。管理者ロック設定から「制限しない」設定にした場合のみ解除されます。

7E. = 0.7E. 30 E. 10.70 T.		
項目	制限される操作、通信	管理者パス ワード入力
ダイヤル発信	発信、ライトメールの送信(留守番電話センターへの発信を含む)	0
アドレス帳操作	アドレス帳の閲覧、登録、編集、削除、W-SIMとの間でのメモリコピー、文字入力時のアドレス帳引用、赤外線通信のアドレス帳転送、ユーティリティを使用した転送	0
Web操作	Webのメニュー操作、ブラウザ使用	0
メール操作	Eメール、ライトメール の操作、使用、オンライ ンサインアップ	0
Eメール通信 制限	Eメールの送受信のため の通信(ウィルコムのE メール自動受信を含む)	×
Web通信制限	Webアクセスのための通信(画像やサウンド、テンプレート等をダウンロードするための公式サイトへの接続を含む)	×
ダイヤルアップ制限	公式サイトを含む全ての プロバイダへのダイヤル アップ(メール送受信の ためのダイヤルアップ、 オンラインサインアップ、 Java™アブリからのダイ ヤルアップを含む)	×
Java™通信制 限	Java™アプリからのダイ ヤルアップ、アプリボタ ンからのアクセス	×
RSSリーダー 通信制限	RSSリーダー自動更新の 通信	×

ご注意

- ●アドレス帳操作が「制限する」に設定されている と、発信または着信した電話番号がアドレス帳の 内容と一致しても、名前が表示されません。
- ●管理者ロックの設定は項目別に設定可能です。操作制限と通信制限を組み合わせて設定すると管理者パスワードを入力しても通信できません。

「お買い上げ時〕

- ■すべて 制限しない
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 項目を選択する
- 4 設定を選択する

開閉ロックの利用

開閉ロックを設定すると、本機を閉じた状態から開いたときに暗証番号の入力が必要になります。

開閉ロックを設定しておくと、他の人に無断で 使用されることを防ぐことができます。

開閉ロックを設定する

設定できる項目は次のとおりです。

開閉ロックの設定	内 容	
即時	本機を閉じると開閉ロックが起動します。	
5分、10分、30 分	本機を閉じてから、開閉ロックが起動するまでの時間を設定します。 設定時間内に開いた場合は、ロック機能は作動しません。 設定時間のカウントは、開いたときにクリアされます。	
OFF	開閉ロックを起動しません。	

[お買い上げ時]

OFF

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**4** 開閉ロック」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 設定を選択する

補足

- ●開閉ロックが有効になると特受画面に かが表示されます。
- ●開閉ロック中に本機を操作するには 待受画面で暗証番号を入力します。

ご注意

- ●待受画面以外で本機を閉じ、開閉ロックの設定時間が経過後に本機を開いた場合、待受画面に戻るまで、ロックがかかりません。
- ●開閉ロック時間を設定し、時間以内に本機を開いた場合は、時間のカウントが初期化され、次回閉じたときには再度設定時間後に開閉ロックがかかります。
- ●開閉ロックが有効な状態では、「○本」で画面を消 灯することができません。

リモートロックの利用

本機を紛失してしまったときに、遠隔操作により、 本機を使用できないようにロックすることができます。 個人情報の漏洩や悪用を防ぐために、リモートロックの起動と同時にメモリ内のすべての内容を遠隔操作で消去することもできます。

遠隔操作には、紛失した本機に電話をかける方法(サブアドレス起動)と、ライトメールを送信する方法(ライトメール起動)および「My WILLCOM」からの操作の3通りがあります。

ご注意

- ●リモートロック操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機や、ライトメールを送信できるライトメール対応PHS電話機から行えます。また、「My WILLCOM」(ウィルコムのWebサポートサービス)からのリモートロックについて、詳しくはウィルコムのホームページ(電話機向けサービスーリモートロック)をご参照いただくか、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- ●リモートロック起動時に消去したメモリは、リモートロックを解除しても復元できません。

メモ

■メモリ消去により消去される内容は

次の内容がすべて消去されます。

- ・アドレス帳
- · 発信履歴、着信履歴
- ・スケジュール、記念日、ToDo、アラーム、メモ
- ・メールデータ、ダイヤルアップ接続先、アカウント設定
- ・Webブラウザ内キャッシュ、cookie、ダイヤル アップ接続先
- データフォルダ内のファイル
- ・音声メモ、通話中音声メモ、留守音声メモ、録音 した自動応答メッセージ
- ・文字入力の学習内容、ユーザ辞書

リモートロックの準備

万一の場合にリモートロックを起動させるには、 あらかじめ次の準備が必要です。

- ・リモートロックを起動させるときに指定する 「許可パスワード」(4~8桁の数字)を本機に 登録する
- ・本機を遠隔操作する電話機の電話番号を登録 する。
- ・リモートロックを有効(許可する)に設定する。

「お買い上げ時〕

■許可パスワード:未設定

サブアドレス起動、ライトメール起動ともに

■許可番号: 未登録

■リモートロック:未設定

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**5**リモートロック」 の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 W-SIM暗証番号を入力する
- 4 登録/設定操作をする

許可パスワードを登録する

- ①「1計可パスワード登録」を選択する
- ② 許可パスワードを入力する

遠隔操作を許可する電話番号を登録する

- ① [2] サブアドレス起動」または「3] ライトメール起動」→「11計可番号登録」の順に選択する
- ② 登録先を選択する
- ③ 電話番号を入力する

リモートロックを許可する/許可しないに設 定する

- ①「2 サブアドレス起動」または「3 ライトメール起動」→「2 リモートロック」の順に選択する
- ② 設定を選択する

補 足

●電話番号を引用して登録するには

文字入力のメニューから、アドレス帳や発信履歴 などの電話番号を引用して登録することができます。

- ●サブアドレス起動できる電話機について サブアドレス起動できる電話機は、PHSまたはサ ブアドレス付加発信が可能なISDN電話機です。
- ●ライトメール起動できる電話機について ライトメール起動できる電話機は、ライトメール 対応PHSです。

ご注意

●リモートロックに対応していないW-SIMを取り付けると、設定ができません。

許可番号を編集/消去する

- 1 (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「5リモートロック」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 W-SIM暗証番号を入力する
- **4** 編集または消去の操作をする

編集する場合は

許可番号を選択し、修正する

1件消去する場合は

- ① 消去する許可番号を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「 1件消去」 を選択する
- ③「はい」を選択する

複数の許可番号を選択して消去する場合は

- 「ロ (メニュー)を押し、「**2** 選択消去」 を選択する
- ② 消去する許可番号を選択してチェックマークを付ける操作を繰り返す
- ③ □ (消去) を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 全件消去」を選択する
- ②「はい」を選択する

本機のリモートロックを起動させる

あらかじめ本機に登録した許可パスワードを送信することにより、リモートロックを起動することができます。

次のいずれかの方法でリモートロックを起動します。

- ・サブアドレス起動許可電話番号に登録したサ ブアドレス対応電話機から、電話をかける
- ・ライトメール起動許可番号に登録したPHSからライトメールを送信する
- ・本機の電話番号を登録したウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインし、「リモートロック」の画面から「ロック」操作をする

リモートロックの起動と同時に、メモリが消去されるようにすることもできます。

サブアドレス起動でリモートロックを 起動させる

1 許可番号登録した他の電話機から本機に電話をかける

リモートロックのみを起動する場合は

- ① 本機の電話番号→サブアドレス指定ダイヤル*→「01」→許可パスワードの順にダイヤルする
- ② 発信する

リモートロックを起動し、メモリを消去する 場合は

- ① 本機の電話番号→サブアドレス指定ダイヤル*→「03」→許可パスワードの順にダイヤルする
- ② 発信する

補足

●リモートロックを起動させたい電話機に着信 すると

リモートロックのスタンバイ状態となります (→ P.214)。着信しても、本機では着信音やバイブは動作しません。電話をかけた側には「ピポッ」という音が聞こえ、約2秒後に電話が切れます。

ご注意

●サブアドレス指定の操作は電話機によって異なり ます。詳しくは、電話機の取扱説明書を参照して ください。

ライトメール起動でリモートロックを 起動させる

1 他の電話機から本機にライトメール を送信する

リモートロックのみを起動する場合は ライトメール本文に「ソウサ1××××」 (「××××」は許可パスワード)と入力し、 本機に送信する

リモートロックを起動し、メモリを消去する 場合は

ライトメール本文に「ソウサ3××××」 (「**××××」は許可パスワード**) と入力し、 本機に送信する

補 足

リモートロックを起動させたい電話機がライトメールを受信すると

リモートロックスタンバイ状態となります (→ P.214)。ライトメールを受信しても、本機では 受信音やバイブは動作しません(ただし、ライトメールの内容に間違いがあった場合は、通常の着信とされます)。送信した側では、送信完了音が鳴ります。

「My WILLCOM」からリモートロックを起動させる

ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」に会員登録し、あらかじめ登録した電話番号にリモートロックを起動させることができます。

- **1** ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- 2 「リモートロック」の画面から、登録してある電話番号のロック操作を行う

補足

●各種設定メニューからリモートロックを起動 させる

ウィルコムの電話機からは「143」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話をかけ、ガイダンスに従って操作することで、リモートロックを起動させることができます。詳しくは、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

ご注意

●「My WILLCOM」からのリモートロックについては、「ロックする」「ロック解除する」の設定のみ可能です。メモリの消去はできません。詳しくは、ウィルコムストアのWebページ、またはウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

リモートロック代行サービスについて (有料)

リモートロックを起動させたい電話機に許可パス ワードが設定されていない場合でも、ウィルコム サービスセンターの音声ガイダンスで、24時間 いつでもリモートロックを起動させることができ ます(リモートロック代行サービス)。

リモートロック代行サービスを利用するには、ウィルコムの電話機から「116」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0120-921-156」へ電話をかけ、音声ガイダンスに従って操作します。

ご注意

●リモートロック代行サービスは有料です。リモートロック代行サービスの設定は、「ロックをかける」「ロックを解除する」のみです。メモリの消去はできません。

リモートロックの起動について

リモートロックスタンバイ状態のときに、本機で次の操作が行われると、リモートロックが起動します。メモリ消去指定の場合は、メモリ消去も行われます。

- キー入力
- ・マイクロUSBケーブルの抜き差し、W-SIMの抜き差し、
- ・電話の着信/応答(通話終了後ロックする)、 メールの受信(リモートロックのためのライトメール受信を除く)

リモートロック中は、ディスプレイの下部に 「☆☆☆☆☆☆☆↓ が表示されます。

メモ

■リモートロック中でもできる本機の操作に ついて

次の操作のみできます。

- かかってきた電話を受ける
- ・電話を切る
- ・電源を入れる/切る

ご注意

●リモートロックスタンバイ中やリモートロック中は、「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)への発信もできません。

本機に設定したリモートロック を解除する

本機に登録した電話機から本機に電話をかけるか、ライトメールを送信して、リモートロックを解除します。

ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」から、リモートロックを解除することもできます。

電話をかけてリモートロックを解除する

- **1** 本機の電話番号→サブアドレス指定 ダイヤル*→「OO」→許可パスワー ドの順にダイヤルする
 - * ウィルコムのサブアドレス対応のPHSなど から操作する場合は「*」を入力します。

2 発信する

補足

●リモートロックを解除させたい電話機に着信 すると

電話をかけた側には「ピポッ」という音が聞こえ、約2秒後に電話が切れます。本機側ではリモートロックが解除され、ディスプレイの下部の「☆☆☆☆☆☆ の表示が消えます。

ご注意

●サブアドレス指定の操作は電話機によって異なり ます。詳しくは、電話機の取扱説明書を参照して ください。

ライトメールを送信してリモートロックを解除する

1 ライトメール本文に「ソウサ O××××」(「××××」は許可パス ワード) と入力し、本機に送信する

補足

●リモートロックを解除したい電話機がライトメールを受信すると

ライトメールを受信すると、本機のリモートロックが解除され、ディスプレイの下部の「☆☆☆☆ ☆☆☆」の表示が消えます。

「My WILLCOM」からリモートロックを解除する

ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」に会員登録し、あらかじめ登録した電話番号のリモートロックを解除することができます。

- **1** ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- **2** 「リモートロック」の画面から、登録してある電話番号のロック解除操作を行う

補足

●詳しい操作については

詳しくはウィルコムストアのWebページ、または ウィルコムサービスセンターにお問い合わせくだ さい。

●各種設定メニューからリモートロックを解除 させるには

ウィルコムの電話機からは「143」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話をかけ、ガイダンスに従って操作することで、リモートロックを解除することができます。詳しくは、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

リモートロック代行サービスについて (解除は無料)

リモートロックを解除したい電話機に許可パスワードが設定されていない場合でも、ウィルコムサービスセンターの音声ガイダンスで、24時間いつでもリモートロックを解除することができます(リモートロック代行サービス)。

リモートロック代行サービスを利用するには、ウィルコムの電話機から「116」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0120-921-156」へ電話をかけ、音声ガイダンスにしたがって操作します。

ご注意

●リモートロック代行サービスの解除は無料です。詳しくは、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。 **215**

着信拒否の利用

相手からの発信者番号通知を利用して、電話の 着信を個別に拒否することができます。着信拒 否の設定には次の種類があり、それぞれ拒否の しかたが異なります。

痯	信拒否の設定	内 容
指別	定番号拒否	指定番号一覧に登録した電話番号からの着信を拒否します。 (拒否のしかた) ・話中音を流す
非	ユーザ非通知	非通知理由が「ユーザ非通知」 の着信を拒否します。 (拒否のしかたは以下から選択) ・話中音を流す ・拒否メッセージ1 ^{*1} を流す ・拒否メッセージ2 ^{*2} を流す
通知の着信拒否	公衆電話発信	非通知理由が「公衆電話発信」 の着信を拒否します。 (拒否のしかたは以下から選択) ・話中音を流す ・拒否メッセージ1 ^{*1} を流す ・拒否メッセージ2 ^{*3} を流す
	通知不可能着信	非通知理由が「通知不可能」の 着信を拒否します。 (拒否のしかたは以下から選択) ・話中音を流す ・拒否メッセージ1 ^{*1} を流す
アドレス帳外着信拒否		アドレス帳に登録されていない 相手からの着信を拒否します。 (拒否のしかたは以下から選択) ・留守番電話で応答する ・拒否メッセージ1*1を流す

〈拒否メッセージの内容〉

- *1 この電話番号からの電話はお受けできません。
- *2 発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に「186」を付けておかけ直しくださ
- *3 公衆電話からの電話はお受けできません。

電話番号を指定して着信を拒否する

着信を拒否する電話番号は10件まで登録できま す。

指定番号を登録する

- **1 (メインメニュー)** を押し、「セキュリティ」→「**3** 着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 指定番号登録」を選択する
- 4 一覧から登録する欄を選択する
- 5 電話番号を入力する

補足

●他の機能から指定番号を登録するには 着信拒否の指定番号は、着信履歴、発信履歴、ダ イヤルメモからも登録できます。

着信拒否を設定する

「お買い上げ時〕

- ■拒否しない
- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**る**着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「■指定番号拒否」を選択する
- 4 設定を選択する

話中音を流す場合は

「●自動応答しない」を選択する

拒否メッセージ 1 を流す場合は

「2 拒否メッセージ 1」を選択する

着信を拒否しない場合は

「3 拒否しない」を選択する

指定番号を編集/消去する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**る**着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 指定番号登録」を選択する
- 4 編集または消去の操作をする

編集する場合は

指定番号を選択し、修正する

1件消去する場合は

- ① 消去する指定番号を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「 **1** 1件消去」 を選択する
- ③「はい」を選択する

複数の指定番号を選択して消去する場合は

- ① ロ(メニュー)を押し、「2選択消去」を選択する
- ② 消去する指定番号を選択してチェックマークを付ける操作を繰り返す
- ③ 🗖 (消去) を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① ロ(メニュー)を押し、「3全件消去」を選択する
- ②「はい」を選択する

非通知の着信を拒否する

発信者番号通知の非通知理由(「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能着信」) ごとに着信拒否を設定します。

[お買い上げ時]

■ユーザ非通知: 拒否しない ■公衆電話発信: 拒否しない ■通知不可能着信: 拒否しない

- **1** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**1** 着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 ユーザ非通知」、「4 公衆電話発信」、「5 通知不可能着信」のいずれかを選択する
- 4 設定を選択する

話中音を流す場合は

「●自動応答しない」を選択する

拒否メッセージ]を流す場合は

「❷拒否メッセージ1」を選択する

拒否メッセージ2を流す場合は(ユーザ非通 知、公衆電話発信のとき)

「❸拒否メッセージ2」を選択する

着信を拒否しない場合は

「❸ / ❹ 拒否しない」を選択する

補 足

●拒否メッセージを確認するには 操作4で拒否メッセージを反転表示し、□ (再生) を押します。

アドレス帳に登録されていない 相手からの着信を拒否する

[お買い上げ時]

- ■拒否しない
- 1 (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「昼着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「るアドレス帳外着信」を選択する
- 4 設定を選択する

留守番電話で応答する場合は

「●留守音声メモ」を選択する

拒否メッセージ]を流す場合は

「2 拒否メッセージ1」を選択する

着信を拒否しない場合は

「3 拒否しない」を選択する

着信拒否の設定をすべて解除する

次の操作を行うと、指定番号拒否、ユーザ非通 知、公衆電話発信、通知不可能着信、アドレス 帳外着信の着信拒否設定がすべて解除されます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**3** 着信拒否」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「■着信拒否全解除」を選択し、「はい」を選択する

ご注意

●お使いのW-SIMのバージョンによって、動作が異なる場合があります。対応していないW-SIMの場合は、「着信拒否全解除 一部解除できませんでした」と表示されます。

発信先限定の利用

発信を許可する相手先の電話番号を登録し、それ以外の電話番号への発信を禁止することができます。

ご注意

●発信先が限定されていても、「110番」(警察)、 「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部) への発信は可能です。また、これらの緊急番号は、 発信先として登録できません。

発信先を登録する

発信を許可する電話番号(最大10件)を登録します。アドレス帳や発着信履歴の電話番号を登録することもできます。

- **1 (メインメニュー)** を押し、「セキュリティ」→「**3**発信先限定」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 発信先限定登録」を選択する
- 4 登録する行を選択する
- 5 電話番号を入力する

電話番号を引用して登録する場合は

回(メニュー)を押して、メニューから項目を選択し、目的の電話番号を選択する

履歴から発信先を登録する

発信履歴や着信履歴の電話番号を、発信先限定 の登録に利用することができます。

〈例〉着信履歴を利用する場合

- 1 □ を押し、利用する着信履歴を選択する
- 2 登録する電話番号を反転表示する
- 3 □ (メニュー) を押し、「④発信 先限定登録」を選択する

発信先限定の有効/無効を切り替える

「限定する」に設定すると、登録されている電話 番号以外への発信ができなくなります。

「お買い上げ時〕

■限定しない

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「セキュリティ」→「**8**発信先限定」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「■発信先限定」を選択する
- 4 設定を選択する

ご注意

- ●発信先限定を「限定する」に設定しても、Eメールの送信はできます。
- ●発信先限定を「限定する」に設定していても、発信先電話番号が全件消去されると、自動的に「限定しない」に切り替わります。

発信先を編集/消去する

- **1 (メインメニュー)** を押し、「セキュリティ」→「**8**発信先限定」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 発信先限定登録」を選択する
- **4** 編集または消去の操作をする

編集する場合は

- ① 編集する電話番号を選択する
- ② 電話番号を編集し、 (確定) を押す

1件消去する場合は

- ① 消去する電話番号を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「**1** 1件消去」 を選択する
- ③「はい」を選択する

複数の発信先を選択して消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「**2** 選択消去」 を選択する
- ② 消去する電話番号を選択してチェックマークを付ける操作を繰り返す
- ③ 「□ (消去) を押し、「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 全件消去」を選択する
- ②「はい」を選択する

PINロックの利用

W-SIMの認証番号であるPIN番号(4~16桁の任意の数字)を使って、本機の電源を入れたときに認証を行うように設定できます。

W-SIMの認証を設定する

PINロックを設定すると、本機の電源を入れるたびにPIN番号の入力が必要になります。

「お買い上げ時〕

■解除

- **1** (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「¶W-SIM設定」→「¶PINロック」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力し、「はい」を選択する
- 3 PIN番号を入力する
- 4 もう一度PIN番号を入力する

PINロックの認証を解除する

- **1** (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「 W-SIM設定」→ 「 IPINロック」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 PIN番号を入力し、「はい」を選択する

ご注意

●電源を入れ、PIN番号の入力画面が表示されたときに、PIN番号の入力を続けて10回間違えると、PUKコード入力画面が表示されます。PUKコードを入力すると、新しくPIN番号を登録することができます。PUKコードは、お使いのW-SIMの保証書に記載されています。万一、W-SIMの保証書を紛失された場合は修理での対応となりますので、ウィルコムサービスセンター(→P.285)にお問い合わせください。

PIN番号を変更する

PIN番号(4~16桁)を変更できます。PIN番号の変更は、PINロックが設定されているときにのみできます。

[お買い上げ時]

■未設定

- **1 (メインメニュー)** を押し、「セキュリティ」→「**9** W-SIM設定」→
 「**2** PIN番号変更」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力する
- 3 現在のPIN番号を入力する
- **4** 新しいPIN番号を入力する
- 5 もう一度新しいPIN番号を入力する

ご注意

●PIN番号は、メモをとるなどして必ず手もとにお控えください。万一、PIN番号をお忘れになり、PUKコードもおわかりにならない場合は、修理での対応となりますので、ウィルコムサービスセンター (→P.285) にお問い合わせください。

メモリや設定のリセット

登録内容をまとめて消去したり、各機能の設定 をリセットしてお買い上げ時の状態に戻すこと ができます。

補足

●各機能のお買い上げ時の設定は(→P.252)

ご注意

- ●消去された登録内容や設定内容は、元に戻せません。
- ●メモリの消去や設定のリセットには十分な電池残量が必要です。電池残量が (1) や (1) になっている場合は、充電してから操作し直してください。
- ●メモリの消去や設定のリセットが完了するまで、電源を切ったり電池を取り外したりしないでください。
- ●メモリの消去や設定のリセットを実行すると、起動中のマナーモード、留守番電話、安全運転モードなども解除されます。

本体のメモリ消去またはリセット を実行する

消去、リセットされる内容は次のとおりです。

●メモリー括消去

区 分	内 容
メール	Eメール/ライトメールの送信メ ール、受信メール、未送信メール
データフォルダ	すべてのデータ
Web	ブックマーク、登録したチャンネル
スケジュール	登録された記念日、スケジュール、 ToDo
基本設定	ユーザ辞書、学習内容
アドレス帳	アドレス帳データ(W-SIMのアドレス帳を含む)
アクセサリ	メモの登録内容、アラームの登録 内容、ウィルコム ガジェット、 Java™アプリ
その他	音声メモ、発信履歴、着信履歴、 ダイヤルメモ

●設定リセット

区 分	内 容
パーソナルメニ ューの登録内容	_
メール	Eメールアカウント設定の登録内容、オプションの引用設定、フォルダ表示切替
データフォルダ	表示切替、リピート設定
Web	ブックマーク、RSSリーダーの自 動更新、Webオプション、ダイヤ ルアップ設定
基本設定	音設定、表示設定、照明設定、時 計設定、通信設定、留守番電話設 定、マナーモード設定、安全運転 モード設定
アドレス帳	表示設定、グループ名設定、グループ着信音設定
アクセサリ	待受アクセサリ、タイマー設定、 USB充電の設定、アラームの設定
カメラ	撮影サイズ、画質、撮影モード、 フォト設定、全画面表示、連続撮 影、セルフタイマー、特殊効果

- 【■ (メインメニュー)を押し、「セキュリティ」→「①一括消去/リセット」→「1 メモリー括消去」または「2 設定リセット」の順に選択する
- 2 暗証番号を入力し、「はい」を選択する
- 3 「はい」を選択する

- ●設定リセットでは、セキュリティに関する設定内容、暗証番号、管理者パスワード、PIN番号等は リセットされません。
- ●メモリー括消去、設定リセットで消去/リセット されない登録や設定でも、完全消去+初期化を実 行すると、お買い上げ時の状態に戻る場合があり ます。

メモリ消去とリセットを一度に 実行する

本体、W-SIM、またはその両方の登録内容を完 全消去し、各機能の設定を初期化します。

選択する項目により、次の操作が実行されます。

●完全消去+初期化

項目	内 容
W-SIM	W-SIMのアドレス帳および内部の 設定情報を消去する(プロフィー ルの電話番号、W-SIM暗証番号、 PINロック状態、PIN番号を除く)
本体	「メモリー括消去」および「設定リセット」で消去またはリセットされる内容、およびセキュリティに関する設定内容(リモートロックに関する設定を除く)をまとめて消去、リセットする
すべて	W-SIMと本体をまとめて完全消去+ 初期化する

- 2 「■ W-SIM」、「2本体」、「3すべて」のいずれかを選択する
- 3 暗証番号を入力し、「はい」を選択する
- 4 「はい」を選択する

- ●W-SIMの完全消去+初期化を実行すると、本体メモリ上に読み込まれているW-SIMのアドレス帳および、W-SIM内に保存されているアドレス帳も消去されます。また、実行後お使いになるときには、オンラインサインアップが必要です。
- ●本体の完全消去+初期化を実行すると、本体の暗 証番号はお買い上げ時の設定になります。
- ●本体の完全消去+初期化を実行すると、お買い上 げ時に登録されていた画像やご案内メールが再度 表示されます。

その他の機能

パーソナルメニューの利用・・・・・・224
電卓の利用・・・・・・225
タイマーの利用・・・・・・225
メモ帳の利用・・・・・・228
パソコンの利用・・・・・・229
位置情報機能の利用・・・・・・231
音声メモを録音する・・・・・・234
電波の送出を停止する・・・・・234
通信中の着信を設定する · · · · · 235
イヤホン自動応答の設定・・・・・・235
赤外線通信の利用・・・・・・236
世界時計の利用・・・・・・239
Java™アプリの利用 ·····239
ソフトウェアの更新・・・・・・・242

その他の機能

パーソナルメニューの利用

よく使う機能をパーソナルメニューに登録する

メニュー画面をパーソナルメニューに登録することにより、機能の呼び出し操作を簡略化できます。パーソナルメニューに登録できるのは、右ソフトキー の画面表示が「パーソナル」の画面(待受画面を除く)です。最大9件登録できます。

「お買い上げ時〕

■電話着信音、Eメール受信音、キー確認音、壁紙

- 1 画面右下に「パーソナル」が表示されているメニュー画面で、 □ (パーソナル)を押す
- 2 登録先を選択する

登録されている項目に上書きする場合は 上書きする項目を選択する

3 「はい」を選択する

パーソナルメニューを使って機能を呼び出す

パーソナルメニューの一覧から項目を選択する だけで、登録した画面を呼び出すことができま す。

- 1 □ を押す
- 2 目的の項目を選択する

パーソナルメニューを消去する

パーソナルメニューの一覧から、登録されてい る項目を消去します。

- 1 📮 を押す
- **2** 消去する項目を反転表示し、消去操作をする

反転表示中の項目のみ消去する場合は

□(メニュー)を押して「**1** 1件消去」を 選択し、「はい」を選択する

すべての項目を消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押して「**2** 全件消去」 を選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

電卓の利用

10桁までの四則演算ができます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「2 ■電卓」の順に選択する
- 2 計算する

数字を入力する場合は

ダイヤルキーを押す

小数点を入力する場合は

***:: (.) を押す

入力中の数字を1字消す場合は

(18.77-) を押す

計算結果を出す場合は

■ (=) を押す

数字/計算結果をすべて消す場合は

(AC) を押す

補足

- ●数値の「+」/「-」を切り替えるには ^{WEB} を押します。
- ●計算結果がエラーの場合は

「ERR」と表示されます。 □ (AC) を押すと 「O」表示に戻ります。

メモ

■簡単電卓の使いかた

待受画面でダイヤルキーを押して数字を入力し、

▶ を押すと、電卓画面が表示されます。

タイマーの利用

本機をタイマーとして利用できます。

待受画面から手軽にセットできる簡単タイマーは、60分までの時間を分単位で指定できます。 メニュー操作でセットするタイマーでは、60分までの時間を秒単位で指定でき、アラーム音やバイブなどの設定も変更できます。

タイマーのカウントダウン中は **②** が表示されます。

簡単タイマーをセットする

1分から60分まで、分単位で設定できます。セット後、すぐにカウントダウンが開始されます。この手順でセットしたときは、通常のタイマーの「アラーム音」で設定されているメロディや音量で時間をお知らせします。

1 ダイヤルキーで時間(分)を入力 し、 web を1秒以上押す

メモ

■タイマー音鳴動時の動作について

簡単タイマーの動作やタイマー音の停止操作などは、通常のタイマーと同じです。「タイマー音鳴動時の操作」(→P.227)を参照してください。

タイマーをセットする

60分まで秒単位で設定できます。登録後、 「開始)を押すと、カウントダウンが開始されま す。



- **1 ■** (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「3 **0** タイマー」の順に選択する
- 2 🔳 (選択) を押す
- **3** タイマー時間を入力し、を押す
- **4** タイムアウト時の動作の設定を確認 する

設定を変更する場合は

項目を選択し、設定操作をする (→P.226)

- 5 □ (登録)を押す
- 6 (開始) を押す

補足

●時間の入力方法は

ダイヤルキーを押して入力するか、 ② を押して 数字を増減します。 カーソルを移動するときは、 ☑ を押します。

タイマーを設定する

タイマー時間やタイマー音、バイブ、鳴動時間 など、タイムアウト時の動作について、設定を 変更することができます。

[お買い上げ時]

■タイマー時間:00'00"

■タイマー音:アラーム音2 ■音量:レベル3

■バイブ:パターン1■鳴動時間:1分

- **1 (**メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「3 クタイマー」の順に選択する
- 2 □ (メニュー) を押す
- 3 項目を選択し、設定操作をする

タイマー時間を設定する場合は

- ① 🜒 (タイマー時間) を選択する
- ② 時間を入力し、 (確定) を押す

タイマー音を固定サウンドから選ぶ場合は

- ① **1** (タイマー音) → 「■ 固定サウンド」の順に選択する
- ② メロディを選択する

タイマー音をデータフォルダから選ぶ場合は

- ① **』** (タイマー音) → 「**2** データフォルダ」の順に選択する
- ② メロディを選択する

タイマー音をウィルコムの公式サイトから探 す場合は

- ② サウンドを探し、ダウンロードする
- ③ **□**(戻る)を押し、「Yes」を選択して ブラウザを終了する
- ④「2データフォルダ」を選択し、ダウンロードしたサウンドを選択する

音量を調節する場合は

- ① 🜒 (音量) を選択する

バイブを設定する場合は

- ① (バイブパターン) を選択する
- ② パターンまたは「 OFF」を選択する

鳴動している時間を設定する場合は

- ① 🛏 (鳴動時間) を選択する
- ② 分単位の数字を入力し、 (確定) を押す
- 4 □ (登録)を押す

補 足

●**メロディを確認するには**メロディの選択画面で □ (再生) を押します。

ご注意

●本機を充電器にセットして充電しているときは、 バイブが動作しません。設定されたタイマー音が 鳴ってお知らせします。

タイマー音鳴動時の操作

セットした時間が経過すると、登録内容に従ってタイマー音が鳴動します。タイマー音の停止操作を行わなかった場合は、設定されている鳴動時間の経過後、自動的に止まります。

タイマー音を停止する

1 タイマー音鳴動中に、いずれかのキーを押す

メモ

- ■タイマーとアラームが同時に起動したときは タイマー音鳴動後、「未確認アラームあり」のお知 らせが表示されます。
- ■発着信中や通話中にタイマー時刻になった ときは

発着信中や音声通話中、データの送受信中はタイマー音が鳴りません。通話終了後にタイムアウトの動作となります。

メモ帳の利用

本機をメモ帳代わりに使えます。

メモ帳に登録する

1件につき全角で最大512文字、20件まで登録できます。

- 1 (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「5 / メモメニュー」→「4 メモ帳」の順に選択する
- 2 新規登録先(未入力のメモ欄)を選択する



メモ帳一覧画面

3 内容を入力する

補足

●文字入力のしかたは

文字入力画面の操作については、「文字入力」(→ P.65)を参照してください。

●メモ帳一覧画面の 11 メモについて

■のメモは、「スロットアクセサリ」の「付箋メモ」になります。待受アクセサリに「スロットアクセサリ」を選択し、スロットアクセサリ設定に「付箋メモ」を選択した場合、待受画面の指定スロットに、■に登録されたメモの始めから全角10文字分が表示されます(→P.192)。

●内容を編集するには

- ① 操作1を行う
- ② 編集したいメモを選択する
- ③ 🗖 (編集) を押す
- 4 編集する

228

メモ

■メモ帳一覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内 容
編集	メモの内容を編集します(→ P.228)。
メモ内容コピー	選択したメモの内容を一括コピー します (→P.228)。
消去	メモを消去します (→P.229)。

既存のメモの内容をコピーして 登録する

メモの内容をコピーして利用します。コピーした内容は、他の文字入力操作時に貼り付けることもできます。

- 2 コピーするメモ帳を反転表示する
- 3 □ (メニュー) を押し、「② メモ 内容コピー」を選択する
- 4 登録先を反転表示し、□ (メニュー)を押して「■編集」を選択する
- **5** □ (メニュー) を押し、「**る**貼り付け」を選択する

メモを読む

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「ア クセサリ」→「5 **⊘** メモメニュー」 →「**4** メモ帳」の順に選択する
- 2 読みたいメモを選択する

メモの内容を消去する

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「ア クセサリ」→「5 **⊘** メモメニュー」 →「**4** メモ帳」の順に選択する
- **2** 消去の操作をする 1件消去する場合は
 - ① 消去するメモを反転表示する
 - ② □ (メニュー) を押し、「3 消去」→ 「1 1件消去」の順に選択する
 - ③ 「はい」を選択する

内容を確認してから1件消去する場合は

- ① 消去するメモを選択する
- ② □ (メニュー) を押し、「 1件消去」 を選択する
- ③「はい」を選択する

複数のメモを選択して消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 消去」→「2 選択消去」の順に選択する
- ② 消去するメモを選択する
- ③ □ (消去) を押し、「はい」を選択する

複数のメモを選択して消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「3 消去」→「3 全件消去」の順に選択する
- ② 暗証番号を入力し、「はい」を選択する

パソコンの利用

マイクロUSBケーブルを使ってパソコンと接続し、本機との間でデータをやりとりできます。また、パソコン経由で本機を充電することもできます。

マイクロUSBケーブルは、USB1.1以上の認定 品をご使用ください。

USBドライバをインストールする

本機とパソコンを接続するには、付属のCD-ROMから専用ドライバをインストールする必要 があります。

インストール方法の詳細は、付属のCD-ROMを 参照してください。

- 1 パソコンを起動し、CD-ROMドライブに付属のCD-ROMをセットする
- 2 WSO18KE専用CD-ROMメニュー 画面から「USBドライバ、ユーティ リティのインストール」を選択し、 インストールを完了する

本機とパソコンを接続する

パソコンにUSBドライバをインストールしたら、マイクロUSBケーブルで本機と接続します。初めて接続したときには、ドライバの組み込みが行われ、完了すると本機とパソコンとの間のデータ転送などが可能になります。

- 1 本機の電源を入れる
- 2 本機のマイクロUSB端子キャップを 開き、マイクロUSBケーブルのコネ クタを差し込む
- 3 パソコンのUSBポートにマイクロ USBケーブルのコネクタを差し込む
- **4** 画面に従って操作する

USBが使用可能になると

本機の画面に 🚺 が表示され、「ピポ」とい う音が鳴る 229

補 足

●マイクロUSBケーブルを外すと

本機のマイクロUSBポートか、パソコンのUSBポートからマイクロUSBケーブルを抜くと、本機の画面の ♥↓ が消えます。

専用ユーティリティでデータを やりとりする

付属のユーティリティソフトを使って本機とパソコンとの間でデータを送受信し、バックアップデータを保存したり、データを管理したりできます。

パソコンへの読み出しや編集、本機への書き込 みができるのは、次の各データです。

- アドレス帳
- データフォルダ内のデータ

専用ユーティリティの使いかたについては、付属のCD-ROMを参照してください。

ご注意

- ●次のデータは、ユーティリティで送受信できません。
 - アドレス帳項目 ローマ字、音声着信拒否 「シークレットする」設定のアドレス情報(1件)
- ●管理者ロックでアドレス帳操作を「制限する」に 設定していると、ユーティリティでアドレス帳の データを送受信できません。
- ●アドレス帳データを送受信する場合、URLについては244バイトのみ送受信されます。

USB充電の充電速度を設定する

マイクロUSBケーブルを使ってパソコンのUSB ポートに接続して充電するとき(→P.38)の充 電速度を設定できます。

「お買い上げ時〕

■高速

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「ア クセサリ」→「2 **ダ** USB充電」の順 に選択する
- 2 設定を選択する

パソコンと接続してもUSB充電が行われないようにする場合は

「**3** OFF | を選択する

- ●USB充電を「OFF」に設定していると、パソコン との間でデータを送受信するときに、電池の消耗 が早くなります。
- ●接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。
- ●USBハブをお使いになる場合は、500 mA以上 の電力を外部から供給するタイプのUSBハブをご 使用ください。

位置情報機能の利用

WS018KEは位置情報サービスに対応しています。ウィルコム位置検索サービス、および位置情報サービス提供会社にお申し込みになると、本機の位置情報を特定の相手に通知する機能を利用できます。

次のような使いかたができます。

●使用例

〈手動での位置情報通知〉

位置情報サービス提供会社宛に、本機の使用者が手動で位置情報を送信する。使用者自身が現在地を確認するためのサービスや、特定の相手に現在地を通知するサービスなどに利用できる。

●必要な準備

「位置情報通知を設定する」(→P.231)

●使用例

〈遠隔操作による本機の位置の確認〉

特定の相手からの要求に応じて本機が位置 情報を自動送信できように、あらかじめ設 定しておく。児童の安全確認や迷子の防止 などに利用できる。

●使用例

〈移動の節目ごとの位置情報登録〉

要求に応じて送出する位置情報を、移動や工程の節目ごとに登録する。進捗情報などを表す「ステータスコード」も同時に送出できるので、物品の管理などに利用できる。

●必要な準備

「位置情報通知を設定する」(→P.231) 「位置情報の自動送出を設定する」 (→P.232)

位置情報通知を設定する

位置情報機能を利用するには、位置情報通知を 「通知する」に設定する必要があります。

[お買い上げ時]

■通知しない

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「50通信設定」→「30位置情報通知」の順に選択する
- 2 設定を選択する
- 3 W-SIM暗証番号を入力する

補足

●W-SIM暗証番号を変更するには(→P.208)

位置情報の自動送出を設定する

通知許可番号を登録する

位置情報の要求を受けたときに、本機が自動送出を行うための準備です。本機の位置情報取得を許可する相手(電話番号)をあらかじめ登録しておきます。最大20件登録でき、電話番号ごとに以下の設定が必要です。

- ・通知許可パスワード(位置情報サービス提供 会社にお問い合わせください)
- ・自動送出を行ったときに本機の使用者に音で 知らせるかどうかの設定
- ・自動送出をする/しないの設定

[お買い上げ時]

- ■通知許可番号: 未登録
- ■通知許可パスワード:未登録 ■自動送出機能:送出しない
- ■着信音設定:鳴動する
- 2 「●通知する」を選択する
- 3 W-SIM暗証番号を入力する
- 4 「 通知許可番号」を選択する
- 5 登録先を選択する
- 6 電話番号を入力し、
 (確定)を押す
- 7 通知許可パスワードを入力し、(決定)を押す
- 8 「2 自動送出機能」を選択し、設定 を選択する

補足

●自動送出機能を「送出する」に設定すると 登録した通知許可番号の自動送出機能を「送出す る」に設定すると、待受画面に LI が表示されま す。

登録内容を編集/消去する

- (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「5 通信設定」→「3 位置情報通知」の順に選択する
- 2 「●通知する」を選択する
- 3 W-SIM暗証番号を入力する
- 4 「 1 通知許可番号 | を選択する
- 5 編集または消去の操作をする

編集する場合は

- ① 編集する登録番号を選択する
- ② 登録するときと同じ操作で内容を編集する

1件消去する場合は

- ① 消去する登録番号を反転表示する
- ② □ (メニュー) を押し、「 1 1件消去」 を選択する
- ③「はい」を選択する

全件消去する場合は

- ① □ (メニュー) を押し、「**2**全件消去」 を選択する
- ②「はい」を選択する

ご注意

●通知許可番号の全件消去には時間がかかることが あります。「通知許可番号を全件消去しました」 と表示されるまで、W-SIMを取り外したり電源を 切ったりしないでください。

位置情報を発信する

必要なときに、本機から任意の電話番号に位置 情報を発信します。

- 1 🕜 を1秒以上押す
- 2 ♥が表示されたら、相手の電話番号を入力する
- 3 / を押す

電話番号をアドレス帳や履歴から引用して発 信する場合は

- ① ♥が表示されたら、□ (メニュー) を押して引用元を選択する
- ② 目的の電話番号または名前を選択する

位置情報を自動送信する

準備として「位置情報通知を設定する」(→P.231) と「位置情報の自動送出を設定する」(→P.232) を行っておけば、相手から要求があったときに本機が自動的に位置情報を送出します。本機での操作は不要です。

ご注意

●本機の操作中に位置情報送出の要求があった場合は、操作が中断されます。位置情報の送出が終了すると、待受画面に戻ります。

位置情報を登録する

情報送信の要求に備えて、位置情報をウィルコム サービスセンターに登録します。工程の進捗状 況などを表すステータスコードも、同時に登録 できます。相手から要求があったときは、登録 した内容が送信されます。

準備として「位置情報通知を設定する」(→P.231) と「位置情報の自動送出を設定する」(→P.232) を行っておく必要があります。

位置情報のみ登録する

- 1 0 🕫 を1秒以上押す
- **2** ・ を押す

■ 位置情報とステータスコードを登録する

- 2 ステータスコードを入力する
- **3** ★☆☆ を押す
- 4 / を押す

- ●位置情報を登録するときの発信先は、通知許可番 号の1番目に登録されている電話番号となります。
- ●ステータスコードの詳細については、位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。
- ●ステータスコードを登録する場合は、184発信や 186発信はできません。

音声メモを録音する

待受中に自分の声を約15秒間録音できます(音声メモ)。録音できるのは、留守音声メモ、通話中音声メモを合わせて3件です。

- **1 ■** (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「5 メモメニュー」→
 「**2** 音声メモ録音」の順に選択する
- 2 マイク(送話口)に向かってお話し する

補足

- 録音を途中で停止するには録音中に (停止) を押します。
- ●音声メモが録音されると 待受画面に **見** と、音声メモの録音件数が表示されます。音声メモを再生または消去すると、アイコンが消えます。
- ●録音件数がすでに3件あるときは 録音できません。不要な音声メモを消去してくだ さい。
- ●音声メモを再生/消去するには(→P.54)
- ●イヤホンマイク(市販品)を接続していると きは

操作2でイヤホンマイク(市販品)のマイクに向かってお話しすることにより、音声メモを録音できます。

電波の送出を停止する

電源を切ることなく、電波の送受信を停止する ことができます。電話やメールにわずらわされ たくないときに便利です。

「お買い上げ時〕

- ■停止していない状態
- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「5通信設定」→「7無線停止」の順に選択する
- 2 「はい」を選択する

補足

- ●無線停止を設定すると 待受画面に が が表示されます。
- ●無線停止を解除するには無線停止中に操作1~2を行います。

- ●電源を切っても、無線停止は解除されません。
- ●無線停止中でも、「110番」(警察)、「119番」 (消防署)、「118番」(海上保安本部)への発信は 可能です。緊急発信をしたあとは、無線停止が解 除されます。警察、消防などから確認などの連絡 がある場合に備えて緊急発信後しばらくは無線停 止を解除したままにし、電源も入れたままにして ください。

通信中の着信を設定する

通信中に電話がかかってきたときに、着信や受信を許可するかどうかを設定できます。

「お買い上げ時〕

■着信する

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「5 通信設定」→「5 通信設定」→「5 通信
- 2 設定を選択する

メモ

■「着信する」に設定していると

パケット通信中(Eメール送受信中を除く)に着信があったときは、パケット通信を終了し、着信中の動作になります。

通話中に別の電話がかかってきたときは、画面表示 でお知らせします。

ご注意

●お使いのW-SIMのバージョンによって、動作が異なる場合があります。通信中着信機能に対応していないW-SIMの場合は、設定操作を行うと「W-SIMへの登録に失敗しました」と表示されます。

イヤホン自動応答の設定

市販のイヤホンマイクを接続しているときの着信に対して、自動応答するかどうかを設定します。

[お買い上げ時]

■ON

- (メインメニュー)を押し、「基本 設定」→「5」通信設定」→「8」イ ヤホン自動応答」の順に選択する
- 2 設定を選択する

補足

●自動応答するまでの時間について 着信してから自動応答が起動するまでの時間は5


着信してから自動応答が起動するまでの時間は5 秒です。

- ●「留守番電話設定」の「応答時間」(→P.60)が 0~5秒に設定されている場合は、「留守番電話設 定」が優先されます。
- ●イヤホン自動応答を「ON」に設定していても、 着信後にイヤホンマイク(市販品)を装着した場 合は自動応答しません。
- ●イヤホン自動応答を「ON」に設定していても、 「安全運転モード」が設定されている場合は、イ ヤホンマイク(市販品)による通話はできません。
- ●イヤホン自動応答を「ON」に設定していると、 着信後にイヤホンマイク(市販品)を抜いても自 動応答します。
- ●着信音はスピーカーから聞こえます。イヤホンからは聞こえません。
- ●スイッチ付イヤホンマイク(市販品)をご使用の 場合は、イヤホンのスイッチで電話を受けたり切 ったりできます。
- ●ご使用のイヤホンマイクの機種によっては、正常 に動作しない場合があります。

メモ

■イヤホンマイクの接続について

市販のイヤホンマイクを接続するときは、イヤホン端子キャップを開けて、イヤホンマイクのコネクタを差し込みます。

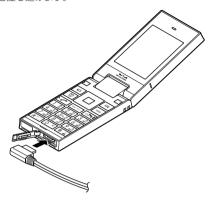

赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した電話機やパソコンなどとの間で、次のデータをやり取りできます。

受信できるデータ	受信すると
	本体のアドレス帳に登録される
画像やサウンドなど の各種ファイル	種類により振り分けられて、 適応するデータフォルダに保 存される 分類不可能なファイルは「そ の他データ」フォルダに保存 される
アドレス帳とプロ フィール (全件送信されたデータ)	本体のアドレス帳に登録される 登録時に、上書登録または 追加登録を選択できる

送信できるデータ	送信すると
プロフィール	vCard形式のファイルとし て送信される
データフォルダの各 種ファイル	1ファイルとして送信される
本体のアドレス帳 (1件送信)	vCard形式のファイルとし て送信される
本体のアドレス帳 (全件送信)	本体のアドレス帳全件とプロフィールが1つのvCard形式ファイルとして送信される


ご注意

●受信できる1件のデータの容量は、最大約1Mバイトです。容量によっては、通信に時間がかかる場合や正しく受信できない場合があります。

赤外線通信をするときは

次のことに注意してください。

- ・赤外線ポートがまっすぐ向き合うようにし、20 cm以内に近づけてください。
- ・データの送受信が終わるまで、電話機を動か さないでください。
- ・直射日光が当たる場所、蛍光灯の真下、赤外線装置の近くなどでは、正常に通信できない ことがあります。

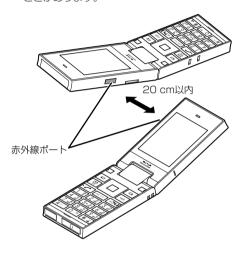

補 足

●「接続中」状態が60秒以上続いたときは 60秒以上データの受信がなかったときは、「やりなお しますか」と表示されます。上記の注意点を確認して、 操作をやり直してください。

ご注意

- ●赤外線通信の相手となる機器や、データの形式によっては、送受信できない場合があります。
- ●赤外線通信機能を使ったアドレス帳の転送は、すべてのアドレス帳に対して完全な互換性を保証するものではありません。
- ●赤外線通信中は無線停止状態になるため、通話、 メール送受信、インターネットの利用などが行え ません。緊急の場合は、赤外線通信を停止してご 使用ください。

データを受信する

データを1件受信する

本機を受信待ちの状態にし、相手から送信され るデータを受信します。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→「4 **?** 赤外線通信」→「**1** 赤外線データ受信」の順に選択する
- 2 送信側で1件送信の操作をする
- 3 登録確認画面が表示されたら「はい」 を選択する

アドレス帳データを全件受信する

送受信する双方で、認証パスワード(取り決めた 4桁の数字)を入力する必要があります。また、 登録方法によっては、暗証番号の入力が必要です。

- 2 送信側で全件送信の操作をする
- 3 認証パスワードを入力し、「はい」を 選択する
- **4** 登録の操作をする

現在のアドレス帳データを削除して受信した データを登録する場合は

- ① [1 上書登録 | を選択する
- ②暗証番号を入力する

受信したデータをアドレス帳の空き領域に登録する場合は

「2 追加登録」を選択する

補足

データを送信する

本体のアドレス帳データを1件送信する

- 1 □ (アドレス帳)を押す
- **2** 「□ (切替)を押し、本体のアドレス帳データを表示する
- 3 一覧画面で送信するアドレス帳データを反転表示する
- 4. □ (メニュー) を押し、「□ 赤外 線送信」→「■ 1件送信」の順に選 択する
- **5** 「はい」を選択する

補足

●アドレス帳閲覧画面からの赤外線送信について アドレス帳閲覧画面から赤外線送信する場合には、 1件送信のみになります。

プロフィールのデータを送信する

プロフィールのデータは、アドレス帳データの1件として送信されます。

- **1 ■** (メインメニュー) を押し、<u>○ °</u> を押してプロフィールを表示する
- 2 □ (赤外線送信)を押し、「はい」 を選択する

補足

●詳細画面からも同様に送信できます。

データフォルダのファイルを1件送信する

送信モード(通常/高速)を選択して送信します。

- 1 (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- **2** フォルダを選択し、一覧画面で送信するファイルを反転表示する

- 3 □ (メニュー) を押し、「⑤赤外線送信」を選択する
- **4** 送信モードを選択し、「はい」を選択 する

本体のアドレス帳とプロフィールを まとめて送信する(全件送信)

送信時には、本機の暗証番号の入力が必要です。 また、送受信する双方で、認証パスワード(取り決めた4桁の数字)を入力する必要があります。

- 1 □ (アドレス帳) を押す
- 2 □ (切替)を押し、本体のアドレス帳を表示する
- 3 □ (メニュー)を押し、「□赤外線送信」→「□全件送信」の順に選択する
- 4 暗証番号を入力し、「はい」を選択する
- **5** 認証パスワードを入力する

補足

●シークレットを設定したアドレス帳データを 除いて送信するには

シークレットモード (→P.94) を「表示しない」 に設定した状態で全件送信を行います。

●シークレットを設定したアドレス帳データも 含めて全件送信するには

シークレットモードを「表示する」に設定して全件送信を行います。

- ●メニューから全件送信を行うには
 - ① □ (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」
 → 「4 か 赤外線通信」 → 「2 赤外線データ
 送信」 → 「2 本体アドレス帳」 → 「2 全件
 送信」の順に選択する
 - ② 操作4~5を行う

世界時計の利用

世界の主要な都市の現在時刻を確認できます。 都市を「選択」すると、次回世界時計を呼び出 したときに、その都市の日時が表示されます。 また、世界時計を待受アクセサリのスロットア クセサリに設定すると、「選択」した都市の日時 を待受画面に表示させることができます。



反転表示中の都市の日時が 表示される

[お買い上げ時]

■日本/東京

- **1 (メインメニュー)** を押し、「アクセサリ」→「6 世界時計」の順に選択する
- 2 日付や時刻を確認したい都市を反転表示する

都市を選択する場合は

■ (選択)を押す

補 足

世界時計を待受画面に表示するには (→P.192)

Java™アプリの利用

この製品には、Java™アプリケーションを実行するためのJava™実行環境「JV-Lite2」が搭載されています。ゲームなどのアプリケーションを、インターネットからダウンロードしたり、パソコンから転送するなどして本機で利用できます。

■Java™アプリのファイルについて

インストール可能な1アプリの最大容量:約1MB Java™アプリ全体のメモリ容量:約4MB

Java™アプリをインストールする

Java™対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールできます。インストールしたアプリケーションは、「アプリー覧」に表示されます。

Java™アプリを提供するWebサイトからインス トールします。

1 □ (アプリ) を押す

メニューを使って操作する場合は

- (メインメニュー) を押し、「アクセサリ」→ 「7 □ Java™アプリ」を選択する
- 2 「公式サイトから探す」を反転表示し、
 し、(決定)を押す
- 3 画面の指示に従ってJava™アプリを インストールする

ご注意

- ●公式サイトからのインストールは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や 移動中は、正しくインストールされない場合があ ります。
- ●Java™アプリ用の空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なJava™アプリを削除して空き容量を確保してください(→P.177、182)。この場合、ダウンロードしたJava™アプリが削除されます。Java™アプリによっては有料のものもありますので、削除にはご注意ください。再度インストールする場合は、Java™アプリをもう一度ダウンロードしてください。
- ●公式サイトからインストールしたJava™アプリ は、インストール時に使用したW-SIMを本機に装 着していない場合には利用できません。

補足

- № から操作する場合は
 - ① ▼■ を押し、「 ■公式サイト」を選択する ②画面の指示に従ってJava™アプリをインストー ルする

データフォルダからインストールする

データフォルダに保存されているJava™アプリ をインストールします。

- **1** (メインメニュー) を押し、「データフォルダ」を選択する
- 2 その他データフォルダを選択する
- 3 一覧画面でJava™アプリのファイル (拡張子.jad) を反転表示し、(表示/再生)を押す

補 足

●各Java™アプリの操作について

インストールしたJava $^{\text{TM}}$ アプリの動作については、各Java $^{\text{TM}}$ アプリ提供会社にお問い合わせください。

Java™アプリを起動する

1 (アプリ) を押す

メニューから選択する場合

- (メインメニュー)を押し、「アクセサリ」→「7 □ Java™アプリ」の順に選択する
- 2 起動したいJava™アプリを反転表示し、し、(決定)を押す

フォルダを選択した場合は

- ① フォルダを反転表示し、 (決定) を押す
- ② Java[™]アプリを反転表示し、 **(**決定) を押す
- **3** 各アプリケーションの画面の指示に 従って操作する

ご注意

●Java[™]アプリ動作中は、待受画面のお知らせ、下 段ピクトが表示されません。

メモ

■アプリー覧画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。アプリー覧画面で反転表示しているJava™アプリによって、選択できるメニューは異なります。

メニュー	内容
待受	設定可能なJava™アプリを待ち受 けに設定します。
詳細情報	Java™アプリの詳細情報を表示し ます。
アップデート	Java™アプリを新しいバージョン に更新します。
削除	フォルダ削除*、Java™アプリの 削除、選択削除、全件削除から選 んで削除します。
移動	Java™アプリをフォルダへ移動し ます。
ソート	条件を設定して、Java™アプリー 覧を並べ替えます。
新規フォルダ 作成	フォルダを作成して、Java™アプ リを管理しやすくします。
フォルダ名編 集*	任意のフォルダ名を設定します。
Java™アプリ の設定	許可設定、ショートカット登録を 行います (→P.241)。
システム情報	Java™アプリのメモリ使用状況な どを表示します。

^{*}フォルダを選択している場合のみ

■Java™アプリの設定について

設定できる項目は次のとおりです。

項目	内 容
許可設定	Java™アプリの意図しない動作を 防ぐために、各動作に対して、許 可レベルや動作の制限を設定しま す。 <設定項目> 電話発信、ネットワーク接続、ロー カルポート使用、自動起動、メッセ ージング、ユーザデータ読み込み、 ユーザデータ書き込み、同期
ショートカッ トキー登録	選択したJava™アプリをパーソナルメニューに登録します。 パーソナルメニューの利用(→ P.224)

ソフトウェアの更新

本機のソフトウェアがバージョンアップされた場合、本機を利用して最新のソフトウェアに更新することができます。ソフトウェアのダウンロードにはオンラインサインアップ(→P.100)が必要です。

ソフトウェア更新の準備

ソフトウェアの更新を行う前に、必ず以下の項目について確認してください。

- ・完全に充電した状態であること
- ・充電器にのせていないこと、マイクロUSBケーブルを接続していないこと
- ・電波の状態がよい環境で、移動せずに更新作業が行えること
- ・「無線停止」設定になっていないこと(→ P.234)
- ・Web接続時の表示モードが「ケータイモード」になっていること (→P.136)

1 ■ (メインメニュー) を押し、「基本設定」→「**■** ソフトウェア更新」 の順に選択する

2 「はい」を選択する

専用サイトに接続し、お使いのソフトウェアより新しいバージョンが公開されている場合は、ソフトウェアの読み込みを開始します。ファームウェアの読み込み、および書き換えが完了するまで、移動しないでください。また、電源を切ったり、電池パックを抜いたり、W-SIMを取り出したりしないでください。

3 「はい」を選択する

本機が再起動し、ファームウェアの書き換え を開始します。

補足

●読み込みが完了すると

結果をチェックし、正しく読み込まれた場合はファームウェアの書き換えを開始することができます。

ご注意

- ●ソフトウェア更新は、無料で行えます。
- ●ソフトウェア更新は、インターネット経由で行われますが、接続料金は課金されません。
- ●ソフトウェア更新中の着信、およびその他の操作は行えません。
- ●ソフトウェアの更新は電波の強い場所で行ってください。電波の受信状態が悪い場合、更新に失敗することがあります。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。更 新中のバッテリー残量が不足すると、更新に失敗 することがあります。更新に失敗したり中止した ときは、再度、更新をやり直してください。
- ●「管理者ロック」(→P.209)の「Web操作」が 「制限する」に設定されていても、ソフトウェア 更新を行うことができます。

ただし、「ダイヤルアップ制限」、「Web通信制限」が「制限する」に設定されている場合は、ソフトウェア更新を行うことができません。

ウィルコムの各種サービス

留守番/着信転送サービスの利用・・・・・24	.∠
分計サービス(有料)の利用・・・・・・24	-6
国際ローミング(お由し込み必要)の利用・・・2/	2

留守番/着信転送サービスの利用

電話に出られない状況に備えて、ウィルコムでは「留守番電話サービス」および「着信転送サービス」を行っています。

で注意

●留守番電話サービスと着信転送サービスは同時に ご利用になれません。必要に応じてサービスを切 り替えてご利用ください(→P.245)。

留守番電話サービス(有料)

電源を切っているときやサービスエリア外にいるとき、すぐに電話に出られないときなどに、ウィルコムの留守番電話センターがお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。

メッセージの最大録音時間は1件あたり約60秒、 最大保存件数は20件です。メッセージは約73 時間保存されます(保存延長も可能)。

詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- ●留守番電話サービスをご利用いただくには、あら かじめウィルコムへのお申し込みが必要です。
- ●留守番電話サービスは、電話機本体の留守番電話 (→P.60)とは異なりますのでご注意ください。 本体の留守番電話では、電源を切っているときや サービスエリア外でメッセージを録音することは できません。

着信転送サービス(無料)

電源を切っているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話を他の電話に転送するサービスです。転送先には他のウィルコムの電話機や一般電話、携帯電話などの電話番号を指定できます。

詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお 問い合わせください。

- ●着信転送サービスをご利用いただくには、あらか じめ設定が必要です。
- ●本機までの通話料金(本機の電源を切ったエリアまで/本機がサービスエリア外になる直前のエリアまで/通話中の本機まで)は発信者の負担となり、転送先までの通話料金はご契約者の負担となります。転送先の電話が応答した時点でご契約者負担の通話料金が発生します。
- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由が表示されません。

留守番電話/着信転送サービス の設定をする

留守番電話センターにダイヤルし、留守番電話 サービスおよび着信転送サービスの切り替えや 起動、停止、内容の変更をすることができます。 受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

メニュー操作でダイヤルする

- 2 ガイダンスに従って操作する

電話番号を入力してダイヤルする

メニュー操作でなく、ダイヤル操作で留守番電話センターにかけることもできます。

- **1** 本機から「143」(無料) にダイヤ ルする
- 2 ガイダンスに従って操作する

メモ

■一般加入電話や公衆電話からの操作について

プッシュ信号を送出できる電話機からも、サービスの切り替えや設定変更ができます。「0077-776」 に電話をかけ、ガイダンスに従って操作してください。

■暗証番号について

一般加入電話や公衆電話から設定の変更を行う場合は、サービス契約時に指定した留守番電話サービス 専用の暗証番号の入力が必要です。本機の暗証番号 とは異なります。

暗証番号は、変更することができます。次の番号に 電話をかけ、ガイダンスに従って操作します。

- ・ウィルコムの電話から「143」
- · 一般加入電話や公衆電話から「0077-776|

留守番電話センターに保存され たメッセージを聞く

「センター留守録あり」が表示されて いるときに再生する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、待受画面に「センター留守録あり」と表示してお知らせします。次のように操作して、メッセージを聞いてください。

- 1 待受画面で「センター留守録あり」 を選択する
- 2 ガイダンスに従って操作する

補足

●メッセージの有無を確認するには

次の操作により、メッセージの有無をより早く確認することができます。メッセージがある場合は、操作後「センター留守録あり」がお知らせ表示されます。

- ① 本機から「141」(無料) にダイヤルする
- ②「ツー」という発信音のあと、電話を切る

メニュー操作でメッセージを再生する

留守番電話センターにつながったら、ガイダン スに従って操作してください。

- 2 ガイダンスに従って操作する

ダイヤル操作でメッセージを再生する

本機から留守番電話センターにダイヤルして電話をかけ、メッセージを再生します。メッセージを聞く前に相手の電話番号を確認するか、メッセージだけを聞くかによって、ダイヤルする番号が異なります。

1 留守番電話センターの番号を入力する

相手の電話番号も聞く場合は

「*9311|を入力する

メッセージだけを聞く場合は

「*931」を入力する

- 2 ・ を押す
- 3 ガイダンスに従って操作する

メモ

■[*9311] と [*931] について

「*9311」は「発信者番号読み上げあり」、「*931」は「発信者番号読み上げなし」の番号です。

「メニュー操作でメッセージを再生する」(→P.245) は、「*9311」にダイヤルする操作です。録音されているメッセージを再生する前に、録音した発信者の電話番号を読み上げます(発信者の電話機によっては、電話番号を読み上げられない場合があります)。

■一般加入電話や公衆電話からの操作について

プッシュ信号を送出できる電話機からも、メッセージを聞くことができます。「0077-780-931」に電話をかけ、ガイダンスに従って操作してください。

■暗証番号について

一般加入電話や公衆電話からメッセージを聞く場合は、サービス契約時に登録した留守番電話サービス専用の暗証番号の入力が必要です。本機の暗証番号とは異なります。

分計サービス (有料) の利用

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2か所に分けることができる「分計サービス」を行っています。分計でない通話料はご契約者(主計先)への請求となり、分計で発信したときの通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。

ご利用いただくには、あらかじめお申し込みが必要です。詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

補足

●分計で電話をかけると

発信中および通話中の画面に が が表示され、通話を終了すると が が消えます。発信履歴には 分計 が表示されます。

で注意

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主 計先に請求されます。
- ●無料通話を含む料金コースをご利用の場合、分計 利用分は無料通話に含まれません。
- ●次の機能では、分計サービスをご利用になれません。
 - ライトメール
 - Eメール
 - インターネットサイト閲覧
 - パケットデータ通信

分計で電話をかける

電話番号をあらかじめアドレス帳に登録し、分計発信を設定しておく方法と、発信するごとに分計の設定を行う方法の2通りがあります。

「分計発信する」のアドレス帳を 使って分計発信する

分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、「分計発信する」を設定しておくと便利です(→P.82)。アドレス帳を検索したり、発信履歴や着信履歴を使ってこの電話番号に発信するだけで、分計発信ができます。

ご注意

●「分計発信する」が設定されているアドレス帳を使って、分計でない発信をすることはできません。アドレス帳の一覧画面のメニューから「4 発信」を選択するか、閲覧画面のメニューから「2 発信」を選択し、「① 発信」、「② 184発信」、「③ 186発信」のいずれかを選択しても、分計発信となります。

「分計発信しない」のアドレス帳を 使って分計発信する

発信時の操作により、分計で発信することができます。電話番号に「184」や「186」を付けた発信もできます。このとき、発信中および通話中の画面には、対象示されます。

- 1 アドレス帳を検索し、一覧画面で目 的のアドレス帳を反転表示するか、 閲覧画面で目的の電話番号を反転表 示する
- 2 (メニュー) を押し、「**4**発信」 を選択する
- 3 「④分計発信」、「⑤分計184発信」、 「⑥分計186発信」のいずれかを選択する

補足

●アドレス帳から電話をかけるには(→P.92)

電話番号を入力して分計発信する

アドレス帳を使わず、電話番号を入力して分計発信をするときは、1通話ごとに分計のための操作が必要です。電話番号に「184」や「186」を付けた分計発信もできます。

- 1 電話番号を入力する
- 2 □ (メニュー) を押し、「④分計 発信」、「⑤分計184発信」、「⑥分 計186発信」のいずれかを選択する

国際ローミング(お申し込み必要)の利用

ウィルコムの国際ローミングにお申し込みいただくと、台湾やタイ、ベトナムで本機をご利用いただけます。お申し込みのあと、本機での国(エリア)設定、ローミング情報の登録が必要です。利用できる国・地域/事業者なども含め、詳細についてはウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタKEO2は、AC100~240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ご注意

●国際ローミングのご利用料金は、渡航される国・地域によって違います。ご利用料金コースにかかわらず、一律「基本料金」+「通話料」が発生します。詳しくはウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

国際ローミングの利用を申し込む

国際ローミングにお申し込みになると、通常のウィルコム電話番号のほかにローミング電話番号が取得できます。お申し込み後、約30~60分の間にお客様宛てのライトメールが送信され、これを受信すると、ローミング情報が自動的に本機に登録されます。

- **1** 渡航前にウィルコムサービスセンターに申し込む
- 2 タイ、ベトナムの場合は、ライトメールを受信する

台湾の場合は、お申し込み時にローミング電 話番号をお知らせします。

補足

●ローミングモード中にウィルコム電話番号宛 ての電話を受けたいときは

「ローミング先転送」をお申し込みください。

ご注意 `

- ●タイ、ベトナムの場合は、ライトメールを受信すると国際ローミングの設定は完了です。ライトメールには、ローミング先での重要な情報が記載されていますので、ローミングが終了するまで削除しないようご注意ください。
- ●台湾でご利用の場合は、ローミング電話番号を手動で登録します。詳しくは、「ローミング情報を手動で登録する」(→P.249)を参照してください。

国際ローミングを開始する

国際ローミングをお申し込みいただいた国・地域で本機をご使用になるには、ローミングモードへの切り替えが必要です。

[お買い上げ時]

■日本/ウィルコム

- 2 国・地域/事業者を選択する
- **3** 「はい」を選択する

補足

- ●**ローミングモードに切り替えると** メインディスプレイに **Rm** が表示されます。
- ●ローミングモードでの時刻調整について ローミングモード時は、時差情報により本機の時 刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。
- ●日本に帰国した場合は

国・地域/事業者の選択を「日本/WILLCOM」に変更してください。

ご注意

- ●ローミングモードでは、次の機能はご利用になれません。
 - ・安全運転モードのネットワーク応答、ネットワーク応答+音声メモの切り替え
 - · 発信者番号付加機能 (184、186)
 - 分計発信
 - · ライトメール送信·受信
 - Eメール自動受信
 - · 位置情報関連機能
 - · 通信中着信
 - ・ サービス問い合わせ
 - ソフトウェア更新
 - · 完全消去·初期化

ローミング情報を手動で登録する

国際ローミングお申し込み時に受信したライト メール、またはお申し込み時にお知らせする電 話番号を利用して、手動でローミング情報を登 録できます。

台湾のローミング番号を登録する

台湾のローミング電話番号を手動で登録します。

- 1 (メインメニュー)を押し、「基本設定」→「図国際ローミング」→「2ローミング情報登録」の順に選択する
- 2 「■ 台湾/大衆電信」を選択する
- 3 電話番号を入力し、■ (確定)を押す

文字入力操作でコピー/カットした電話番号 を登録する場合は

□ (メニュー) を押し、「¶貼り付け」を 選択する

4 📵 (確定) を押す

タイ/ベトナムのローミング情報を登録する

ローミング情報ライトメールから、各種の情報 を引用して一括で張り付けることができます。

- 2 「2タイ/true」または「3ベトナム/VNPT」を選択する



登録項目選択画面

- **3** □ (メニュー)を押し、「**1**RM 情報貼り付け」を選択する
- 4 □ (登録)を押す

補 足

●ローミング情報を個別に登録するには

一括で登録せずに、登録項目を個別に手動で登録 することもできます。ただし、「登録日時」は変 更できません。次のように操作します。

①操作1~2を行う

②項目を選択し、登録内容を入力する

③ 🗖 (登録) を押す

操作②では、入力画面のメニューを使い、ローミング情報ライトメールから各情報を引用して張り付けることもできます。

メモ

■登録項目選択画面のメニューについて

メニューから次の操作ができます。

メニュー	内容
RM情報貼り付 け	ローミング情報お申し込み時に受信したローミング情報ライトメールから、一括設定します。
ローミング情報削除	登録したローミング情報を削除し ます。

■各登録項目入力画面のメニューについて

ローミング情報を個別に登録する場合、各登録項目を選択して登録内容を入力する画面で (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

メニュー	内 容
貼り付け (各項目共通)	文字入力画面でコピー/カットし た内容を貼り付けます。
ローミング先 PS-ID	ローミング先PS-IDを入力します。
PS番号	PS番号を入力します。
ローミング電 話番号	ローミング電話番号を入力します。
暗証番号	暗証番号を入力します。

ご注意

●ここで登録する暗証番号は、国際ローミングのお申し込み時にウィルコムから発行されたローミング情報ライトメールで通知される暗証番号です。

滞在国内に電話をかける

- 1 電話番号を入力する
- 2 を押す

日本や滞在国外に電話をかける

国際ローミング中に他の国や日本に電話をかけるときには、相手国の国番号の前に、国際プリフィックス番号を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

たとえば、日本に電話をかける場合には、国際 プリフィックス番号と日本の国番号を簡単な操 作で入力したあと、先頭の「O」を除いた相手の 電話番号を入力します。

<例>日本の「070-1234-××××」に電話をかける場合

- 2 [81] (日本の国番号) を入力する
- 3 先頭の「O」を除いた相手の電話番号「70-1234-×××」を入力する
- 4 / を押す

ローミング情報を削除する

国際ローミングを解約後、登録されているロー ミング情報を削除します。

- 2 国・地域/事業者を選択する
- **3** □ (メニュー) を押し、「**2** / **3** □ ーミング情報削除 | を選択する
- 4 「はい」を選択する

付 録

機能一覧 · · · · · · · 252
キー機能一覧·····260
記号一覧 · · · · · · · · · 263
絵文字一覧 · · · · · · · · 264
区点コード一覧・・・・・・268
こんなときは・・・・・・278
アフターサービスについて・・・・・・283
お問い合わせは・・・・・・285
商標関連について・・・・・・286
主な仕様・・・・・・287
リサイクルについて・・・・・・287
スペック一覧表・・・・・・288
索引289

- ·メール (→P.97) ·データフォルダ (→P.173) · Web (→P.129)
- ・スケジュール(カレンダー画面→P.200) · 基本設定(「音・表示・照明の設定」→P.183、「時計の設定」→P.47ほか) · アドレス帳(→P.79) · アクセサリ(「電卓の利用」→P.225、「赤外線通信の利用」→P.236ほか) · カメラ(→P.157) · セキュリティ(→P.207)

メール

		機能			お買い上げ時の設定	参照		
受	信BOX				(フォルダ名:ユーザ受信BOX1	P.115		
					~8、振り分け設定:未設定)			
送	信BOX				_	P.113		
未	送信BOX				_	P.113		
新	規Eメール作成				_	P.101		
テ	ンプレート		テンプレ-	- ト一覧	(テンプレートデータ:10件)	P.105		
			公式サイ	トから探す	_	P.107		
新	規ライトメール化	乍成			_	P.108		
E.	メール問い合わせ	<u>±</u>			_	P.112		
オ	ンラインサインフ	アップ			_	P.100		
	ダイヤルアップ設定	メール用ダイヤル	アップ接続	売先	CLUB AIR-EDGE	P.127		
	Eメール	アカウント詳細	センタ名科		Eメール/アカウント2/ア	P.125		
	アカウント設定	設定			カウント3			
		(Eメール、	受信メール	レ (POP)	未設定			
		アカウント2、	送信メール	レ (SMTP)	未設定			
		アカウント3)	ユーザーネ	当	未設定			
			パスワード		未設定			
			メールアドレス		未設定			
			Eメール自動受信機能		(「Eメール」アカウントの			
E			自動受信回数(「ON」の場合)		み:ON) 1回			
			名前		未設定			
ル			署名		OFF(署名入力は未設定)			
設定			詳細設定	返信メールアドレス	未設定	P.125、		
				Eメール削除設定	削除	126		
				POPポート番号	110			
				SMTPポート番号	25			
				SMTP認証	OFF			
				POPbeforeSMTP	ON(待ち時間:O秒)			
				SMTPユーザー名	未設定			
				SMTPパスワード	未設定			
				受信行数制限設定	OFF			
				認証方式設定	POP			
$\overline{}$		1		l .	l .			

		機能	お買い上げ時の設定	参 照
	Eメール	送信メールアカウント選択	Eメール	P.126、
攴	アカウント設定	受信メールアカウント選択	毎回選択する	127
	オプション	返信メール本文引用	引用しない	P.116
設定		受信フォルダ表示	表示する	P.119
~_		音楽自動再生	自動再生する	P.120
Х	メモリ使用状況確認		_	P.128

* メール一覧画面のメニュー (→P.120)、メール詳細画面のメニュー (→P.122)、受信BOXのフォルダー覧画面のメニュー (→P.115) から、各種の操作が行えます。

データフォルダ

機能	お買い上げ時の設定	参 照
全データ	_	P.174、
画像データ	(画像データ:3件)	175
	(表示切替:サムネイル表示)	
サウンドデータ	(リピート設定:リピートあり)	
アドレス帳データ	_	
テンプレートデータ	(テンプレートデータ:10件)	
その他データ	_	

* データフォルダ画面のメニュー(→P.174)や一覧画面のメニュー(→P.175)から、各種の操作が行えます。

Web

	機能		お買い上げ時の設定	参 照
公式サイト			CLUB AIR-EDGE	P.131
ホーム		_	P.131	
ブックマーク			(表示方法:タイトルビュー)	P.143、
				144
インターネット検索			(検索エンジン: Google、Infoseek、Yahoo!)	-
RSSリーダー	購読チャンネル	し設定	_	-
	自動更新設定		自動更新する	_
		開始時刻	0:00	_
		更新間隔	24時間	_
履歴	履歴一覧		(表示方法:タイトルビュー)	P.142
ページメモ			_	P.146
Webページを開く	アドレス入力		_	P.132
	最後のアドレス		_	P.131
	入力履歴		_	P.132
Webオプション	表示	JavaScript	有効	P.150
		アニメーション	表示する	1
		画像	オンデマンド表示	
		テーブル	有効	
		自動判別言語	日本語	
		フルスクリーン	OFF	

	機	台片		お買い上げ時の設定	参照
Webオプション	BGM	BC		の ON	P.150
Webオフショフ 					
	ポイング	1	I	ON	P.150
	HTTP	キャッシュ	キャッシュモード	ネットワーク優先	P.151
			Diskキャッシュ	使用しない	~153
			Diskキャッシュ削除	_	
		Cookie	Cookieモード	受け入れる	
			Cookie削除	_	
		最大リフレッシュ回数		無制限	
		最大リダイ	レクト回数	無制限	
		ポップアッ	プブロック	使用する	
		Referer		送信する	
		認証データ	保存	有効	
		ユーザエー	ジェント	NetFrontV3.4	
		高速化サー	ビス追加設定	3	
	証明書	ルート証明書	ルート証明書一覧	有効	P.153
		CA証明書	CA証明書一覧	有効	
	設定確認	2		_	P.154
	ホーム	アドレス編	集	_	P.154
		ホームに設	 定	_	_
	リセット	`		_	P.154
ダイヤルアップ設定	接続先記	淀 ;		*1	P.155
	WEB用	ダイヤルアッ	プ接続先	CLUB AIR-EDGE	P.156
	メールド	月ダイヤルア	ップ接続先	CLUB AIR-EDGE	_

^{* 1 「}基本設定」→「通信設定」→「ダイヤル アップ設定」→「接続先設定」と同じ

* Webページ表示中のメニューから、各種の操作が行えます (→P.133)。

スケジュール

* カレンダー画面のメニューや当日予定表画面のメニューから、各種の操作が行えます(→P.200、201)。

録

基本設定

		機能		お買い上げ時の設定	参照	
音設定	着信音	電話着信音	着信メロディ	着信音1	P.184	
			音量	レベル:3	P.184	
			バイブ	パターン1	P.185	
		Eメール受信音	着信メロディ	メール着信音1	P.184	
			音量	レベル:3	P.184	
			バイブ	パターン1	P.185	
			鳴動時間	5秒	P.185	
		ライトメール受信音	着信メロディ	メール着信音2	P.184	
			音量	レベル:3	P.184	
			バイブ	パターン1	P.185	
			鳴動時間	5秒	P.185	
	効果音	キー確認音		鳴動しない	P.185	
		成功/エラー音		鳴動する		
		圏外/充電警告音		鳴動する		
		送達確認音		鳴動する		
		パワーオン/オフ音		鳴動する		
	保留音		君がほしい	P.186		
表示設定	壁紙		固定色(豆富(とうふ))	P.186		
	アニメーション	発信画面	固定画像	P.187		
		着信画面	固定画像			
	選択色		羊羹(ようかん)	P.187		
	ピクト日付表示		日付と時刻	P.188		
	文字入力補助	ユーザ辞書	_	P.74		
		予測変換設定	予測変換する	P.73		
		学習内容リセット		_	P.73	
		顔文字/定型文	顔文字	_	P.76~ 78	
			文章	_		
			ドメイン	_		
		入力モード設定	カナ	全角	P.68	
			英字	半角	-	
			数字	半角		
		丰一割当設定		やゆよゃゅょ	P.78	
	文字サイズ	メール		中	P.187	
		Web		中		
		メニュー/その他		中	1	
照明設定	画面ライト	明るさ	メール	レベル3	P.188	
			Web	レベル3	1	
			メニュー/その他	レベル3	1	
		点灯時間	メール	30秒	P.189	
			Web	30秒	1	
			メニュー/その他	30秒	1	
		節電画面移行時間		10秒	P.189	
	キーライト			ON	P.190	

			機能			お買い上げ時の設定	参照
照明設定	イルミネ-	ーション	電話発信/			OFF	P.190
			電話着信中		パターン7	.	
	E>		Eメール受		パターン7		
	ライトメー			ル受信		パターン7	
			Web接続中	1		OFF	
			アラーム			パターン7	
			スケジュー	ル		パターン7	
			未読/不在	着信あり		OFF	
時計設定	日時設定					2008/01/01 00:00	P.47
	自動日時神	浦正				補正する	P.47
通信設定	ダイヤル	接続先	CLUB	接続先名称		_	P.155
	アップ	設定	AIR-EDGE、	接続先電話番号	를	_	
	設定		接続先2、	ユーザID		_	
			接続先3	パスワード		_	
				料金分計		分計しない	
				ワンタイムパ	スワード	利用しない	
				詳細設定	IPアドレス自動取得	取得する	
					IPアドレス	_	
					DNS自動取得	取得する	
					プライマリDNS	_	
					セカンダリDNS	_	
				プロキシ設定	プロキシ利用	利用しない	
					プロキシサーバ名	_	
					プロキシポート番号	_	
					プロキシ認証	認証しない	
					プロキシユーザ名	_	
					プロキシパスワード	_	
		WEB用	L ダイヤルアッ	↓ √プ接続先	7 - 17 - 17 - 1	CLUB AIR-EDGE	_
						CLUB AIR-EDGE	_
	Eメールア			2 2 324,702 6		*1	_
	位置情報		BA7-C			通知しない	P.231.
	1131187			通知許可番号		_	232
				自動送出機能		送出しない	
				着信音設定		鳴動する	
				W-SIM暗証番号変更		0000	P.208
	発信者番号	三通知		通知する	P.46		
	通信中着					着信する	P.54
	エニーキー		_			応答する	P.52
	無線停止	, , ,				無線稼働中	P.234
	イヤホン	自動応答				ON ON	P.235
		コキルバロ				U. V	00

^{* 1 「}メール」→「Eメールアカ ウント設定」と同じ

		機能			お買い上げ時の設定	参照
留守番電	応答メッセージ語	定	録音		_	P.61
話設定			再生		_	
			応答メッセ-	 -ジ選択	固定メッセージ	1
	応答時間				10秒	P.60
	応答方法				応答/録音	P.60
	音声メモ再生/消	 去			_	P.62
	ネットワーク留気	子電操作	留守再生		_	P.245
			サービス切替		_	1
マナーモ	マナーモード選択	7			標準	P.58
ード設定	マナーモード編集	オリジナル1、	バイブ		パターン1	P.58
		オリジナル2	電話着信音量		OFF	
			Eメール受信音	量	OFF	1
			ライトメール	受信音量	OFF	1
			アラーム音量		OFF	
			スケジュール	立 量	OFF	
			留守応答方法		応答/録音	
			画面ライト	明るさ	すべて レベル3	1
				点灯時間	すべて 30秒	1
				節電画面移行時間	10秒	
			充電中着信音		鳴動しない	
			効果音		OFF	
		自動起動	曜日指定		未設定	P.59
		設定	時刻設定	開始時刻	00:00	
				終了時刻	00:00	
			マナーモード	選択	標準	
安全運転	- Eード設定				電話機応答/録音	P.63
国際ロー	地域/事業者選択	7			日本/ウィルコム	P.248
ミング	ローミング情報登	台湾/大衆電信	ローミング配	電話番号	_	P.249
	録	タイ/true	登録日時		なし	
			ローミングを	tPS-ID	なし	
			PS番号		なし	
			ローミング配	電話番号	なし	
			暗証番号		なし	
		ベトナム/	登録日時		なし	
		VNPT	ローミングを	tPS-ID	なし]
			PS番号		なし	
			ローミング智	電話番号	なし]
			暗証番号		なし	
プロフィ-	ール				本機の電話番号	P.48
ソフトウ:	ェア更新				_	P.241

アドレス帳

	機能	お買い上げ時の設定	参 照
本体		_	P.81、
W-SIM		_	85~88
統合		_	P.85~
			87
表示設定	表示順切替	名前順	P.89
	表示行数切替	一行表示	P.90

* アドレス帳―覧画面のメニュー(→P.91)やアドレス閲覧画面のメニュー(→P.91)から、各種の操作が行えます。

アクセサリ

	機能		お買い上げ時の設定	参 照	
待受アクセサリ	アクセサリ選択		時計2 (24H)	P.192	
	スロットアクセサリ	スロット上段	月替わりアイコン	P.192、	
	設定	スロット中段	デジタル時計	193	
		スロット下段	年月日表示		
	ガジェット設定		_	P.194	
電卓			_	P.225	
タイマー	時間		00' 00"	P.226	
	タイマー音		アラーム音2	~227	
	音量		レベル3		
	バイブパターン		パターン1		
	鳴動時間		1分		
赤外線通信			_	P.237	
メモメニュー			_	P.50、	
				54,60,	
				62、	
				228、	
				234	
世界時計			日本/東京	P.239	
Java™アプリ		待受設定	_	P.196	
		フォルダ状況	なし	_	
		フォルダ名	なし	_	
アラーム		設定	OFF	P.198	
USB充電			高速	P.230	

カメラ

* 操作方法については、「カメラ」(→P.157) を参照してください。

セキュリティ

	機能		お買い上げ時の設定	参 照
暗証番号変更			1234	P.208
管理者パスワード変更			0000	P.209
管理者ロック	ダイヤル発信		制限しない	P.96、
	アドレス帳操作		制限しない	209、
	Web操作		制限しない	210
	メール操作		制限しない	
	Eメール通信制限		制限しない	
	Web通信制限		制限しない	
	ダイヤルアップ制限		制限しない	
	Java™通信制限		制限しない	
	RSS リーダー通信制	限	制限しない	
開閉ロック			OFF	P.210
リモートロック	許可パスワード登録		未設定	P.212
	サブアドレス起動	許可番号登録	_	
		リモートロック	未設定	
	ライトメール起動	許可番号登録	_	
		リモートロック	未設定	
着信拒否	指定番号拒否		拒否しない	P.216
	指定番号登録		_	~218
	ユーザ非通知		拒否しない	
	公衆電話発信		拒否しない	
	通知不可能着信		拒否しない	
	アドレス帳外着信		拒否しない	
	着信拒否全解除		_	
シークレットモード			表示する	P.94
発信先限定	発信先限定		限定しない	P.219
	発信先限定登録		_	P.218
W-SIM設定	PINロック		解除	P.220
	PIN番号変更		未設定	P.220
	W-SIM暗証番号変更		0000	P.208
一括消去/リセット	メモリー括消去		_	P.221
	設定リセット		_	P.221
	完全消去+初期化	W-SIM	_	P.222
		本体	_	
		すべて	_	

待受画面

キー操作	起動される機能	説明					
アドレス帳)を押す	アドレス帳一覧	ごい 直前に表示していたアドレス帳(本体・W-SIM・					
[1] (アトレス帳)を押9) I D/M 92	統合)の一覧を表示する					
□ (アドレス帳)を1秒以上押す	アドレス帳新規登録画面	参照していたアドレス帳の新規登録画面を表示する					
□ (アプリ) を押す	Java™アプリ一覧	Java™アプリの一覧画面を表示する					
□ (アプリ)を1秒以上押す	アンテナサーチ	アンテナサーチを行う					
₩を押す	メールメニュー	メールメニュー画面を表示する					
₩ を1秒以上押す	新規メール作成画面	Eメールの新規メール作成画面を表示する					
web を押す	Webメニュー画面	Webメニュー一覧画面を表示する					
№ を1秒以上押す	ホーム接続	Webオプションで設定済みのホームへ接続する					
□ を押す	ウィルコム ガジェット/	ウィルコム ガジェット/待受Java™アプリを表					
	Java™アプリ	示する					
□ を1秒以上押す	お知らせ表示画面	(お知らせ表示あり) お知らせ表示画面/(お知らせ表示なし) 通常待受を表示する					
₽を押す	パーソナル	パーソナルメニュー一覧を表示する					
⊋を1秒以上押す	留守起動解除	留守音声メモ起動/解除を設定する					
●□ を押す	着信履歴	着信履歴画面を表示する					
•□を1秒以上押す	受信ボックス一覧	メールの受信ボックス一覧画面を表示する					
▶を押す	発信履歴	通話の発信履歴を表示する					
□ を1秒以上押す	受信ボックス一覧	メールの受信ボックス一覧画面を表示する					
●を押す	メインメニュー	メインメニュー画面を表示する					
■ を1秒以上押す	カメラ	カメラが起動できる					
・・・を押す	発信	オフフック発信を行う					
・ を1秒以上押す	LI送出	位置情報送出(位置情報通知設定あり)/動作なし(位置情報通知なし)を行う					
ロホ・マナー を押す	マナーメニュー表示	基本設定のマナーモード設定と同じ					
QR-₹7-]を1秒以上押す	マナーモード設定解除	マナーモードの設定/解除する					
● 本I を押す	バックライトOFF	バックライトOFFする					
◎★1を1秒以上押す	電源OFF	電源OFFする					
# 🗸 を1秒以上押す	安全運転モード	設定/解除を行う					
1 . * ~ 9 へ 0 か → □ を押す	簡易電卓	アクセサリ機能の電卓と同じ					
<u>1.8</u> ~9 wg、0 か→・ を 押す	発信	電話帳メモリ番号1桁または、2桁→スピードダ イヤル3桁以上はプリセット発信					

キー操作	起動される機能	説 明
1 ** ~ 9 m 、 0 ゥ → ロ (P) を押す	ポーズ	ポーズを入力する
1 ** ~ 9 **** 、 0 * → □ (メニュー) を押す	選択発信メニュー	選択発信方法が選べる
1 歳 ~ 9 m元 (0~99) → 🔛 を押す	Eメール作成	本体のアドレス帳メモリ番号のメールアドレスを 入力した状態でEメールを作成できる
[1 歳]~[9 歳]、[0 ヮ (HHMM) → 🔛 を1秒以上押す	簡単アラーム	アラーム設定に有効な数字を入力してアラームを 設定できる
1 **。 ~ 9 **** 、 0 ° (1~60) → WEB を1秒以上押す	簡単タイマー	タイマー設定に有効な数字を入力した場合に、タイマー設定ができる

通話中

キー操作	起動される機能	説明
□ (メモメニュー) を押す	メモメニュー	メモメニューを表示する
□ (メモメニュー)を1秒以上押す	通話中音声メモ録音	通話中に相手の音声を録音する
□ (メニュー) を押す	メニュー	通話中メニューを表示する
□ (メニュー) を1秒以上押す	アンテナサーチ	電波のよい基地局を探す
を押す	保留/保留解除	通話を保留して「保留音」を再生したり、保留を 解除する
™® を1秒以上押す	小声通話開始/解除	小声通話を開始したり、解除したりする
う を押す	受話音量の変更	□ : 受話音量を大きくする□ : 受話音量を小さくする
□ を押す	アドレス帳一覧	直前に使用していたアドレス帳表示
· / を押す	ポーズ中ダイヤル送出	「P」で停止していたダイヤルの残りを送出する
1. ** ~ 9 (**) 、 0 ゃ を押す	PB信号送出	押したキーのPB信号を送出する
■ + 0 **	プロフィール	プロフィールを表示する
○≫I を押す	通話終了	(節電画面中、他の画面表示中でも) 通話を終了する

リスト表示やメール閲覧中

キー操作	起動される機能	説 明
♥を押す	上スクロール	1 画面に収まらないようなメールの場合、上へス
		クロールする
weblを押す	下スクロール	1 画面に収まらないようなメールの場合、下へス
		クロールする

メインメニュー

キー操作	起動される機能	説 明
1 . ** ~ 9 **** 、 0 か を押す		数字キーの 1 🐉 ~ 9 📆 がメインメニューの配列 と同じであり、キーを押下すると、各機能へ遷移する
0 % を押す	プロフィール	自分のプロフィール画面を表示する

カメラ機能(モニター画面)

* カメラ機能のモニター画面でできるキー操作は、キーガイド画面を表示するとひと目でわかるようになっています。「キーガイドを表示する」を参照してください (→P.167)。

アクセサリメニュー

キー操作	起動される機能	説 明					
ページ]で[1.5]~[7.歳]を押す	各機能	メニューアイコンの左に表示された数字キーを押下					
		すると各機能へと遷移できる					
ページ2で[1.🖁 ~ [2.🛱] を押す	各機能	メニューアイコンの左に表示された数字キーを押					
		下すると各機能へと遷移できる					

Web閲覧中

* Web閲覧中のキー操作については、「Webページ表示中の操作」を参照してください (→P.132)。

メール詳細画面閲覧中


キー操作	起動される機能	説 明
● □ を押す	次のメールへ	次のメールを表示する
▶を押す	前のメールへ	前のメールを表示する

付録

アドレス一覧表示中

キー操作	起動される機能	説明					
1. ** ~ 9 *** 、 0 * を押す	タブの変更	表示順設定に応じて、タブ、グループ、メモリ番号					
		範囲を移動する					

半角記号



全角記号

 \pm 우 ð \$ ¢ £ % # 8 ☆ ★ ○ ∇ Ж =**=** ∈ ∋ ⊆ ⊇ ⊂ $\cap \land \lor \neg \Rightarrow$ \exists а $\equiv \; \mathrel{\dot=} \; \ll \gg \sqrt{}$ တ S SS A % # ∞ → † # ¶ O

2 ΔΕ Н Ι K \wedge M N ПР Σ Т Φ Ω $\alpha \beta \gamma$ ζ θ η μνξ οπρ σ χψω τ υφ Б ВГ ДЕЁЖ ИЙКЛМН 0 ПР С Т $X \sqcup Y \sqcup \coprod \Box B B$ ЭЮ де йклмноп v ф x 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 9 10 11 12 13 (14) (5) (6) (7) (8) (9) (2) Ι $\Pi \Pi V \vee \Pi \Pi$ IXX与右影な 翁 ぱ だ 弛 た ペ-なが続 mm cm km mg kg cc ㎡ 城 No. K.K. Tel 🕒 🕀 🕏 **⑤ ㈱ 侑) 代 鵬 柾 瑚** S Φ Σ √

≒ ≡

 $\angle L \angle \Box : \cap U$

 \perp

絵文字一覧

絵文字







Web用絵文字





アニメ絵文字

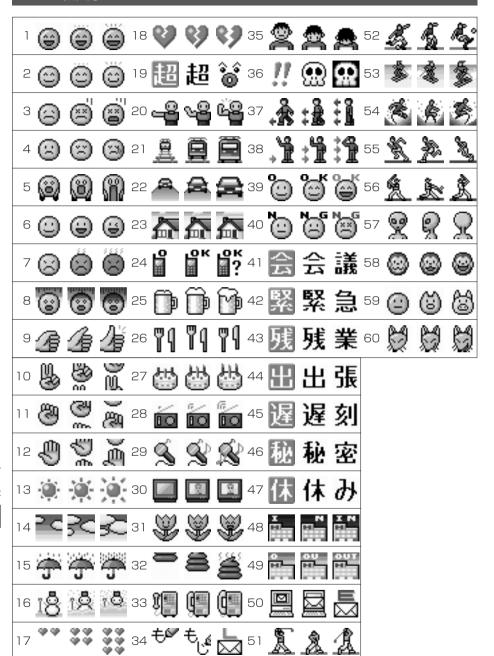

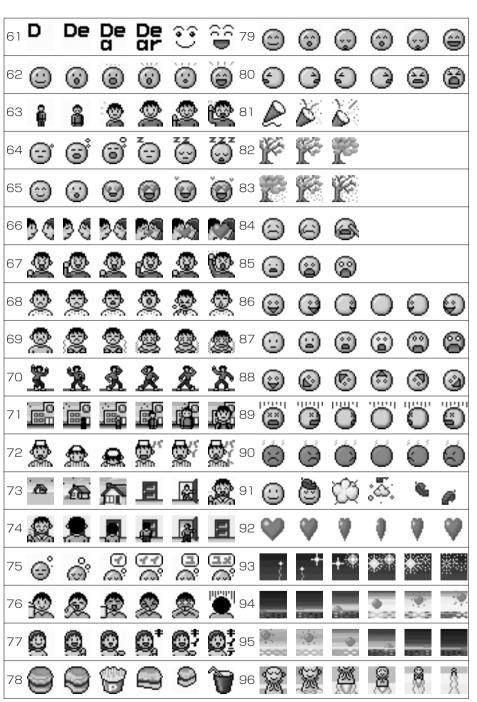

区点										
1~3桁	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			`	0	,			:	;	?
011	!	*	0	,	`		^	_	_	\
012	1,	>	7,	//	소	V	\checkmark	0	_	_
013	-	/	\	\sim					•	,
014	"	"	()	[)	[]	{	}
015	<	>	<	>	Γ		ſ	J	ľ]
016	+	_	\pm	\times	÷	=	\neq	<	>	≦
017	≧	∞	∴.	8	우	0	′	"	$^{\circ}$	¥
018	\$	Ф	£	%	#	&	*	@	§	☆
019	*	\bigcirc		\bigcirc	\Diamond					
020		•			\triangle	\blacktriangle	∇	\blacksquare	*	₹
021	-	←	†	\downarrow	=					
022							\in	\ni	\subseteq	\supseteq
023	_	\supset	U	\cap						
024			\wedge	\vee	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	3	
026	_	\perp	$\widehat{}$	∂	∇	=	≒	«	>	$\sqrt{}$
027	S	∞	•.•	ſ	\prod					
028			Å	‰	#	b	Þ	†	‡	\P
029					0					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				Α	В	С	D	Е	F	G
034	Н	I	J	K	L	M	Ν	0	Р	Q
035	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	
036						а	b	С	d	е
037	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
038	р	q	r	S	t	U	V	W	Χ	У
039	Z						_		_	
040		あ	あ	Γ1	い	う	j (え	え	お
041	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	けュ	げ	こっ
042	ご	さ	ざ	し	じ	ਰ	ずっ	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	5	ぢょ	つち	\supset	づけ	7	で
044	2	<u>ال</u> ما	なべ	(C	ぬ	ねっぷ	の •	は	ば。	ぱ
045	ひば	U.	<u>ჯ</u>	131	\3\i	131	^	~"	~ \	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	めっ	もも	やっ	ゃ	ゆ
047	ゆ	よる	よ	5	b	る	ħ	ろ	わ	わ
048	ゐ	ゑ	を	h		_	_	_	<u> </u>	
050		ア	アギ	イ +	イギ	ウク	ウィ	エ	エゲ	オー
051	オ ゴ	力 #	ガザ	+ 1		クァ	グブ	ケャ	ゲゼ	
052		サっ	ザ	シェ	ジェ	ス	ズ	セ	ゼェ	ソデ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ

区点				D	<u> </u>	₩	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
054	1	ド	ナ	=	ヌ	ネ	ノ	/\	バ	パ
055	E	ビ	ピ	フ	ブ	プ	\wedge	$^{\sim}$	$^{\sim}$	木
056	ボ	ポ	eg	Ξ	Δ	X	Ŧ	ヤ	ヤ	ユ
057	그	∃	\exists	ラ	IJ	ル	\cup		ワ	ワ
058	丰	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ			
059										
060		Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ	-
061	K	\wedge	Μ	Ν	Ξ	Ο	П	Р	Σ	Т
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	l	K	λ	μ	V	ξ	0	π	ρ
065	σ	Τ	U	Φ	X	ψ	ω			
070		Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3
071	И	Й	Κ	Л	Μ	Н	0	П	Р	С
072	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	В	Γ	Д	е	ë	Ж	3	И	Й
076	K	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	У
077	ф	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
078	Ю	Я								
079										
080	١.	_			\neg	_		-	\top	\dashv
081	-	+	_	!	Γ	٦		L	H	\top
082	H	_	+	F	\top	\dashv	_	+	-	Т
083	+	<u> </u>	+			_	_		_	_
130		1)	2	3	4	5	6	7	8	9
131	10	① I	12 II	(13) mr	¶ π.	15 V	16	① тл	18	19
132	20	1		Ⅲ ≠	IV tr'y		VI	MI.	VII P-	IX
133	X	ワッ	きり	‡ 	セン チ セン	バー	グラ ム ミリ	トンベー	ル	AD DM
134	L/W	ワット	-	ドル	セント	ハー	킯	ベージ	mm	CM
135	km	mg	kg	CC Total	mi «		No	νv	TEI	(L)
136 137	(H)	æ	定	和		× (有)	No. 代)	KK. 職	加址	E Prin
	⊕	⑤	(F)	⊕	(株)				压	翢
138				ቻ	Σ	√	Τ	_	_	Δ
139		Λ	U							

* 登録されていない区点は、画面上に「・」が 表示されます。

区点				Б	<u> </u>	1桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3		5	6	7	8	9
113		-			đ,					_
160		亜	唖	娃	冏	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虫亡	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
					l	١				
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	_	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	EΠ	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
					3	5				
170							右	宇	鳥	羽
171	迂	TS.	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	里	噂
173	云	運	雲							
					ā	Ž				
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	袁	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
					đ.	3				
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	畄	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	Z	俺	卸	恩	温	穏	音		
					カ)\				
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	筃	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解		塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬

区点				[2	☑点∠	桁	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ħ)\				
194	拡	撹	格	核	殼	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	**	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	ĮIX	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	\mp
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
					Ę	<u> </u>				
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戱	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	IB	#	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	亨	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	囯
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脋	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
					<					
226		_	_	V/-		. -		<u></u>		九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈			441-	-	
230	_	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	桑
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									

区点	区点4桁目										
1~3桁	О	1	2	3		5	6	7	8	9	
					()	t					
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	
235	繋	工	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	
239	建	憲	懸	拳	捲						
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	
243	絃	舷	言	諺	限						
					2						
243						乎	個	古	呼	古	
244	姑	孤	\Box	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後	
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	
249	効	勾一	厚		向					_	
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校石	梗	構	
253	江	洪	浩	港細	溝	甲业	皇	硬	稿	糠	
254	紅鯨	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	
255	航	荒细	行盟	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	
256	砿	鋼	閣	降	頂	香亭	高車	鴻	剛	劫	
257 258	号告	合国	壕穀	拷酷	濠鵠	豪黒	轟獄	麹漉	克腰	刻甑	
258 259	忽	恼惚	和骨	胎	込	赤	JEV	/庄	胺	ĦΩ	
260	100	此	頃	9	困	坤	墾	婚	恨	懇	
261	 昏	昆	根	を根	混	疳痕	維紺	艮	魂	心心	
		ىاد	ILX	1122	ر ا		rH.		-7E		
261										些	
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	查	沙	瑳	砂	
263	詐		裟	坐	座	挫	債	催	再	最	
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	
265	災	釆	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	
269	鮭	笹	匙	₩	刷						
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	
271	鯖	捌	錆	鮫	\blacksquare	晒	\equiv	傘	参	Щ	

区点				2	⋜点∠	お行目	1			
1~3桁	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7	_				
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
					l	,				
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	兀	\pm	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u>**</u>
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	寸	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	人	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	<u>\\\\</u>	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	丘	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小八	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	涉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診

区点				[2	<u> </u>	1桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ι	,				
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
					9	†				
315									笥	諏
316	須	酢	凶	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	4						
					t					
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳						
					7					
332	.,				糎	噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	巾	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	僧					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗一	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
0.40	/11-	4		5.1	=:		ρ≠	777	Jr#=	4
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只				_	
350			但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿

区点				[2	<u> </u>	桁	1			
1~3桁	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ta	=				
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
					ŧ	5				
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒		眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
					=)				
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	Л	吊	釣	鶴				
					7	<u> </u>				
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿.	澱	田	電		
070					لح				_	n .
373	1+4	:	hT-		/ - +	SI	+1	200	兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗 元	杜	渡	登上	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	岩次	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯軸	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖酒	統	到	唑	_	₽zk	ZIV	:本
380	<u></u>	董	湯丽	藤	討	謄	豆	踏	逃	透道
381	鐙焼	陶培	頭洞	騰暗	闘	働	動	同	堂细	導
382 383	憧	撞	洞	瞳	童洁	胴烘	萄叔	道禾	銅笙	峠
	鴇	匿詰	得版	徳	涜	特空	督	禿屋	篤	毒
384	独宝	読	栃	橡		突炉	椴	届油	鳶	苫涯
385	寅	西云	静星	噸金	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	吞	曇	鈍						

区点				[2	<u> </u>	桁	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10	ŗ				
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
					(5					
388				\equiv	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	\forall	\Box	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					8	۵				
390									濡	
					†	3				
390										禰
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘									
					0.)				
392		乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					la					
393	l					巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦	=47	4-4-	1.00	1777	
400	.Lm	函	箱	俗	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	集	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
405					ζ	י (匪
405	卑	不	h⊐	庇	油	悲	戸	ŧΨ	世	
	比比	否	妃疲	庇	彼神		扉緋	批翆	披皿	斐納
407		泌弗	疲	皮非	碑	秘瑙		罷	肥	被
408	誹粃	費毘	避琵	非同	飛羊	樋	簸	備	尾	微
	枇			眉稗	美元	70	長毛	改	ኲ	莱
410	B+	鼻	柊心	稗里	匹等	疋源	髭	彦	膝握	菱紐
411	肘	部	必	畢	筆煙	逼	桧	姫	媛	
413	百	謬豹	俵廊	彪	標序	氷	漂	瓢盆	票纸	表
413	評	豹鰭	廟	描彬	病斌	秒浜	苗瀕	錨貧	鋲賓	蒜頫
414	蛭	瓶	品	ヤウ	加、	八	炒貝	貝	貝	頻
410	敏	πЦ			13	.				
415			不	(,+			h⊒	=	=	#
415			不	付	埠	夫	婦	富	畐	布

区点				[2	<u> </u>	₩	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					13	i				
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					^	`				
422							丙	併	兵	塀
423	幣	4	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					lā	ŧ				
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳯	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	\vdash	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					đ	₹				
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					7.	<i></i>				
440				味	未	魅	E	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					đ	3				
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					Ø.	>				
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				_
					ŧ	5				
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙

区点				Б	<u> </u>	1桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3	<u>-</u>	5	6	7	8	9
. 0113			_		ŧ					_
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門								
					†	5				
447			匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					Ŋ	b				
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	妣
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ	
					Ą	ξ				
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
					9	5				
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	闌	覧		
450					ŗ)			T11	_
458			2011	700	Toda				利	吏
459	履	李	梨	理	璃	1014	r-+-	/±1		_
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留っ	硫	粒
462 463	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
464	両畑	凌良	寮	料遼	梁量	涼味	猟	療力	瞭緑	稜
465	糧厘	林	諒淋	屋	基琳	陵臨	領輪	力隣	脳鱗	倫麟
400	圧	771	717	194	الار مالا		干冊	194	205/4	111574
466	瑠	塁	涙	累	類					
700		=	///	गर	1	า				
466					-1	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯	7111		1/1N		<i>17</i> T
470		蓮	連	錬	121					
		_		-711	2	5				
470					 呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
	1	録	論							

区点	区点4桁目											
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					t .)						
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑		
474	枠	鷲	固	\equiv	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾		
475	碗	腕										
480		#	丐	丕	\uparrow	ᆔ	\	丼	J	X		
481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Ħ	于	亞		
482	亟	ㅗ	亢	亰	亳	亶	\mathcal{M}	仍	仄	11		
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛		
484	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰		
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛		
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥		
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆		
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸		
489	傀	傚	傅	傴	傲							
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣		
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚		
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔		
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀		P	册	冉		
494	冏	胄	冓	冕		冤	冦	冢	冩	冪		
495	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛		
496	几	處	凩	凭	凰	\Box	収	刄	刋	刔		
497	刎	刧	刪」	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌		
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔		
499	劒	剱	劈	劑	辨							
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞		
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	囪		
502	甸	匍	匐	匏	七		甲	淮	責	愈		
503	⊏	品	卆	Ж	丗	卉	2	凖	\dagger	П		
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	斯		
505	厰	\triangle	參	篡	雙	叟	曼	燮	叮	叨		
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶		
507	吩	吝	呎	咏		咎	呟	呱	呷	呰		
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸		
509	咥	咬	哄	哈	咨							
510		咫	哂	咤	咾	周	哘	哥	哦	唏		
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌		
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀		
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃		
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	· 嗜	嗤	嗔		
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	器	營		
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆		
517	嚀	嚊	嚠	嚏	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂		
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化		
010	~=¥	r##	小儿	-14	-=	が日	79)	- µ220		1.2		

区点				2	조点4	!桁目	1			
1~3桁	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	囹	圀	囿	吾	幸					
520	_	巻	或	章	圓	專	몹	嗇	睘	圦
521	圷	坦	坎	圻	址	坏	坩	垂	华	坡
522	坿	地	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	場
524	堡	塢	坐	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	雍	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	龍	壯	壺	壹
527	壻	壺	壽	夂	夕	夐	夛	梦	夥	夬
528	天	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奥	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	子	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孶	孵
536	學	斈	孺	_	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	Ж	此	岃	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	品	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	ം	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	魏
546	巓	繙	黀	///	巫	己	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	ŦŦ	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	<u>z</u>	廸	廾	弃	弉	彝
552	彛	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	乡	彭	7	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	悋	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	懰
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬

区点				Σ	<u> </u>	桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	无	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	畫	晤	晧	晨
588	晟	哲	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		瞱	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	日
591	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐

区点				Б	☑点∠	1桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3	4 4	5	6	7	8	9
609	檍	<u>•</u> 檠	檄	檢	檣			,		
610	INEX	檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	檰
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	一響	欟	欸	欷	盗	欹	飲	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	妖	於	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	 殳	殷	殼	毆	毋	毓	半
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	注	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	決	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	浅	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	菏
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滞	漲	滌	/圧	//0	701	/11	//
630	12	漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	初初	潯
631	潜	潜	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	涼
632	澳	戸鮮	泽	澤	澹	濆	澪	濟	濕	溶
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	漬
634		濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燩	燧	燵	燼	, 44	,,,	7370	, 124	,,,,
640	"	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	慧	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱			_		
650		瓠	瓣	社	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	当	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	時	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴

区点				[2	<u> </u>	・桁目	1			
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	疊	疉	疊	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	<i>7</i> %	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	哲	皚	皰	皴	皸	皹	麬	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盤	盧	盪	蘯	肹
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	自由	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穣	弯	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	藚
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		箧	筓	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簑	篦	篥	籠	簣
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	山 名 名	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖

区点	区点4桁目									
1~3桁	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	繊	纛	纜	缸	缺			,		
700	11950	罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	干羆	幕	本羈
701	四	羌	羔	差	羝	羚	奉	羯	羲	藥
702	1	元 羶			翅翅	翆	郊			表
703	羹翦	超翩	羸翳	語	翻	李耆	耄	弱 耋	翔耒	和耘
								至胎		
705	耙取	耜	耡	耨	耿	耻	聊		聒唿	聘
706	聚	智	聢	聨	聳	聲	聰	晶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	盲	肚	胁	冒	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	唇咖	脯	腋	Det:	плт	07:th	поо	
710	n///	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腔	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	ψψ	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	17					
720		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	<u> </u>
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	帯	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蘴	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴蝴	蝗	型型	蝮	蝙	ж	씨	세미	A17	개입
740	344)	蝓	蝣	蜴	蠅蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	整	整	蛭	墓	蟆	螻
741	l				虫蠍					
	蟯嵷	蟲	蟠	蠏		蟾蟲	蟶	蟷	蟒亭	蟒綱
743	蠑	蠖	蠕	蠢	埀	蠱	蠺	蠹	蠧	蠻

区点	区点4桁目									
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	計	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譛	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賫	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	辇	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迴	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷

ᅜᅩ					7占/	1444	_			
区点	区点4桁目 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9									9
1~3桁		錏		3		5	О	7	8	9
789 790	鋩		鋺	鍄	錮	仝 址	₽#	₽=₽	4 00	
	△	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鎴	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔ൃ
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫織	鐵金	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑚	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	間
796	閔	閖	開	開	閨	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	関	闇	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	伌	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	亚	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	騹	麃	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髺	鬆	篗	鬚	鬟	鬢	鬣	[##]	鬧
821	鬨	鬩	鬪	齟	鬯	兩	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈			-,-9		
830	7 7119	鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶇	鵯	鵺	鴞	鶤	鶩	鶲	鷄	端	鶻
832	鶸	鶺	鷠	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鵙	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	塵
000	4Viii	Y	S/P	世词	- 1111	四	四火	ш	IER	ı±

点			[区点4	1桁目	1			
桁O	1	2	3	4	5	6	7	8	9
. 麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
5 麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
3 點	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
7 電	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
8 齔	齣	齟	齠	ᇑ	齦	<u>非刀</u> (数)	齬	齪	齷
) 齲	齶	龕	龜	龠					
	堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
	113	析 O 1 単 乗 変 5 要 か 6 財 財 7 間 出 8 助 8 助 8 助	## O 1 2 2 点 集 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に 転 数 に が は か は か は か は か は か は か は か は か は か は	新 0 1 2 3	Hf O 1 2 3 4 集 集 集 屬 臺 五<	新 O 1 2 3 4 5	析 O I 2 3 4 5 6 中 栗 塵 融 慶 票 要 事 更 事 更 事 事 事 日 </th <th>析 O 1 2 3 4 5 6 7 4 栗 煙 麒 廳 麑 夢 麥 麩 5 芝 鹿 愛 黎 ¾ ¾ 點 點 點 6 點 黨 點 黨 職 辦 計 融 辦 7 围 監 數 融 副 融 融 融 辦 融 融 8 助 副 部 融 需 品<!--</th--><th>析 O 1 2 3 4 5 6 7 8 4 栗 塵 麒 屬 野 麥 数 数 数 5 趣 原 曼 黎 點 點 點 點 6 點 黨 點 職 職 職 職 職 7 目 截 數 數 財 四 四 8 前 前 額 額 額 額 額 額 8 前 額 額 額 額 額 額 額</th></th>	析 O 1 2 3 4 5 6 7 4 栗 煙 麒 廳 麑 夢 麥 麩 5 芝 鹿 愛 黎 ¾ ¾ 點 點 點 6 點 黨 點 黨 職 辦 計 融 辦 7 围 監 數 融 副 融 融 融 辦 融 融 8 助 副 部 融 需 品 </th <th>析 O 1 2 3 4 5 6 7 8 4 栗 塵 麒 屬 野 麥 数 数 数 5 趣 原 曼 黎 點 點 點 點 6 點 黨 點 職 職 職 職 職 7 目 截 數 數 財 四 四 8 前 前 額 額 額 額 額 額 8 前 額 額 額 額 額 額 額</th>	析 O 1 2 3 4 5 6 7 8 4 栗 塵 麒 屬 野 麥 数 数 数 5 趣 原 曼 黎 點 點 點 點 6 點 黨 點 職 職 職 職 職 7 目 截 數 數 財 四 四 8 前 前 額 額 額 額 額 額 8 前 額 額 額 額 額 額 額

こんなときは

故障とお考えになる前に、次のことをご確認ください。それでも状態が改善されない場合は、使用を中止して、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本体について

こんなときは	ここを確認してください
電源が入らない	
	電池パックは正しく取り付けられていますか? (→P.35)
	電池がなくなっていませんか? (→P.39)
電話をかけられない	「圏外」が表示されていませんか? (→P.32)
	サービスエリア外または電波の弱い場所にいませんか?
	電話番号を正しく(市外局番から)入力しましたか?
	· r を押しましたか? (→P.50、55、92)
	開閉ロックが設定されていませんか? (→P.210)
	ダイヤル発信が「制限する」に設定されていませんか?(→P.209)
	W-SIMは正しく取り付けられていますか? (→P.34)
	無線停止が設定されていませんか? (→P.234)
	発信先限定が「限定する」に設定されていませんか? 「限定する」の場合、
	登録されている電話番号にしか電話をかけられません。(→P.219)
	メモリや設定の消去、リセットなどを実行していませんか? 消去やリセット
	の処理中は、一時的に発信や着信ができなくなります。
	回線が混みあっている可能性があります。
突然電話が切れた	電池がなくなっていませんか? (→P.39)
	「圏外」が表示されていませんか?(→P.32)
	サービスエリア外または電波の弱い場所にいませんか?
	着信拒否が設定されていませんか? (→P.216)
	無線停止が設定されていませんか? (→P.234)
	電源は入っていますか? (→P.40)
	W-SIMは正しく取り付けられていますか?(→P.34)
設定と違う着信音が鳴る	同じ電話番号に対して着信音の設定が複数行われている場合、優先順位は次の
	ようになります。
	1, 個別着信
	2. グループ着信
	3. 基本設定の音設定
着信音が鳴らない	着信音の音量が「OFF」に設定されていませんか?(→P.184)
	マナーモード中ではありませんか? (→P.57)
	安全運転モード中ではありませんか?(→P.62)
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか? (→P.53)
キー操作ができない	開閉ロックが設定されていませんか? (→P.210)
	電池残量がなくなり、

こんなときは	ここを確認してください
充電できない	ACアダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んでいますか? (→P.38)
	本体の充電端子 (→P.31) は汚れていませんか?
	充電器の充電端子は汚れていませんか? (→P.37)
	充電器に正しく置かれていますか? (→P.37)
	マイクロUSBケーブルを接続している機器に問題はありませんか?(USB充電)
	の場合)
	USB充電が「OFF」に設定されていませんか?(→P.230)
電池パックを使える時間が	圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メール、インターネットなどのご
短い	利用が多い場合は、電池パックの消耗が早くなります。
	通常のご使用で利用可能時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。電
	池パックを交換してください。

Eメール/ライトメールについて

こんなときは	ここを確認してください
Eメール(オンラインサイ	オンラインサインアップはしましたか? (→P.100)
ンアップで取得したウィル	W-SIMを取り付けていますか? (→P.34)
コムのEメールアカウン	オンラインサインアップで「蓄積」を「しない」に設定していませんか?
ト) /ライトメールの送受	(→P.100)
信ができない	「ダイヤルアップ設定」の接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定しています
	か? (→P.155)
	「CLUB AIR-EDGE」に設定している場合、「Eメールアカウント設定」の「受
	信メールアカウント選択」を「Eメール」に設定していますか?(→P.127)
	未読メール、未送信メール、保護メールは自動削除されないため、容量不足と
	なることがあります。不要なメールを削除してください。
プロバイダメールの送受信	プロバイダと契約していますか? 契約している場合、そのプロバイダがAIR-
ができない	EDGEに対応しているか確認してください。
	プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続するために別途申し込みや契
	約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。
	「ダイヤルアップ設定」の接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定している場合、
	「Eメールアカウント設定」の「送信メールアカウント選択」と「受信メールア
	カウント選択」を「Eメール」に設定していませんか?(→P.127)
	「ダイヤルアップ設定」の接続先で「接続先2」または「接続先3」に利用する
	プロバイダの情報を登録しましたか? (→P.155)
	「Eメールアカウント設定」の「送信メールアカウント選択」と「受信メールア
	カウント選択」に、利用するアカウント(アカウント2またはアカウント3)を
	設定していますか? (→P.127)
Eメールを作成しようとす	Eメールを作成するために必要な空きメモリが足りません。
ると「容量が不足していま	受信BOX内のサイズの大きな添付ファイル(🖟)付きメール、壊れたアイコン
す」のエラーとなる	(💟) のメール等を削除してください。

付録

インターネットについて

イダに きない つ?
5, 5
てい
てい
てく
≢し
せく
に利
途中
せん。
36)。
ページ

赤外線通信について

こんなときは	ここを確認してください
受信できない	赤外線ポートどうしが20 cm以内でまっすぐ向き合っていますか?(→P.237)
	赤外線ポートを近づけてみてください。
	送信側が送信状態になっていますか?(WS018KEの場合、送信状態のときは
	「データ送信中」と表示されます。)
	送信側が送信開始する前に本機の受信操作(→P.237)を行ってみてください。
	1Mバイトを超えるデータファイルは受信できません。
	データフォルダに十分な空き容量がありますか?
	送信側の送信モードを変更してみてください。
送信できない	赤外線ポートどうしが20 cm以内でまっすぐ向き合っていますか?(→P.237)
	赤外線ポートを近づけてみてください。
	受信側は受信状態になっていますか?
	本機から送信する前に、受信側を受信状態にしてから送信してみてください。
	受信側が対応していない形式のファイルは送信できないことがあります。
	データファイルを送信する場合は、送信モード(→P.238)を切り替えてみて
	ください。

1**寸** 録

アフターサービスについて

保証書は、本書の裏表紙にあります。

保証書について

保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」が記載されていることをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の個人情報の取り扱いについて

このたび、社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」 (平成16年11月16日付文書)に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入いただく個人情報に関して、下記の利用目的を表示・記載のうえ、実施させていただいております。

お客様にご記入いただく記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

なお、一部の流通在庫製品につきましては、平成17年4月1日以降にご購入いただいた場合であっても、 当社製品の保証書に上記の個人情報利用目的の表示がない場合もございますことをあらかじめご了承く ださい。

修理を依頼されるときは

ウィルコムサービスセンターにお申しつけください。

保証期間中は、保証書の記載内容により、修理いたします。

保証期間が過ぎた場合、修理によりで使用が可能なときは、お客様のご要望により有償修理いたします。 修理内容により、メモリの内容(アドレス帳など)が消去される場合があります。登録、記録されている大切な情報は、事前にメモに控えたり、外部の記録媒体等にデータを移しておいてください。

ご注意

- ●正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- ●保証期間内でも、以下のような場合は、有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り・不当な修理や改造による故障や損傷
 - (ロ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷
 - (ハ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障や損傷
 - (二) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及び その他天災地変などによる故障や損傷
 - (ホ) 車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書に、お買い上げ日(年月日)・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (チ) 消耗品(電池等)の交換
- ●商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因でアドレス帳が使えなかったことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

当社は、この電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を、製造打ち切り後7年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ウィルコムサービスセンターにご依頼ください。

お問い合わせは

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げ販売店、ウィルコムサービスセンター、ケーイーエスコールセンターへお申し出ください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ・サービスエリア
- · 基本料金 · 通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス
- その他、通信サービスについて

■ウィルコムサービスセンター

お申込み・お問合わせ [受付時間] 9:00~19:00 (日・祝日は除く)

データ通信に関するお問合わせ [受付時間] 9:00~19:00 (日・祝日も受付)

ウィルコムの [局番]**157** 一般加入電話・携帯電話などから 0120-921-157

- ●お申込み・各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。
- ●コース変更や住所変更などは、インターネット上でも行えます。

▶ウィルコムストア [My WILLCOM] ヘアクセス https://store.willcom-inc.com/my/

ホームページ http://www.willcom-inc.com/

製品についてのご相談や取り扱い方法は、下記のケーイーエスコールセンターへお問い合わせください。

■ケーイーエスコールセンター

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

電話 0120 - 788 - 599

FAX 0120 - 688 - 199

URL http://www.kes-inc.co.jp

商標関連について

- ・本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suite/NetFront Browserを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
 - © 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ・本製品はファイルシステムとして、株式会社ACCESSのAVE-Fileを搭載しています。 Copyright © 2000-2008 ACCESS CO., LTD.
- ・本製品はTCP/IPプロトコルスタック技術として、株式会社ACCESSのAVE-TCPを搭載しています。 Copyright © 1986-2008 ACCESS CO., LTD.
- ・ACCESS、NetFront、AVE、AVE-TCPは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

 ACGFSS***

 NetFront
 Modula Cliant Suits
- ・日本語変換は、オムロンソフトウェア株式会社のAdvanced Wnnを使用しています。 Advanced Wnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2008 All Rights Reserved.
- ・本製品は赤外線通信プロトコルスタック技術として、イーグローバレッジ株式会社のIrDA Protocol Stack [DeepCore ® 3.0+] を搭載しています。
 IrDA Protocol Stack [DeepCore ® 3.0+] ©E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,inc.の商標または登録商標です。

JavaScriptは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,inc.の商標または登録商標です。

- 付録
- ・本電話機はJava Virtual Machine技術として、株式会社ACCESSのJV-Lite2を搭載しています。 Copyright © 2000-2008 ACCESS co.,LTD.
- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ・本取扱説明書に記載されている会社名、商品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。

質量	約82 g(W-SIM未装着時)
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約43.0 mm × 80.4 mm × 19.4 mm (折りたたみ時)
送信出力	10 mW (平均)
システム方式	1.9 GHz帯 デジタル方式 (TDMA方式)
連続待受時間	約450時間
連続通話時間	約5時間

ご注意

- ●連続通話時間は、静止状態で電波状態が安定した場所で測定した値です。
- 連続通話時間や連続待ち受け時間は、使用場所の電波状態や、照明の設定など機能の設定により異なります。
- ●仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

リサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、ご不要になった電話機・電池・充電用機器を、ブランド・メーカーを問わずモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



電路やHSのリサイクルにご語力の

スペック一覧表

■E メール

送信	ウル	To Co Doodby OOM+7	
送信 宛先		To、Cc、Bcc含めて、20件まで	
		(1件分は半角で64文字まで)	
	件名	全角で40文字、半角で80文字まで	
	本文	●テキストメール	
		全角で20,000文字、半角で40,000文字まで	
		●装飾メール(デコラティブメール)	
		文字、装飾情報、画像を合わせて100Kバイトまで	
	添付ファイル	1メールに100件まで(合計 約700Kバイトまで)	
受信	件名	全角で40文字、半角で80文字まで	
	本文	●テキストメール	
		全角で20,000文字、半角で40,000文字まで	
		●装飾メール(デコラティブメール)	
		文字、装飾情報、画像を合わせて100Kバイトまで	
	添付ファイル	1メールに100件まで(合計 約700Kバイトまで)	
受信メール	保存件数	700件まで(送受信合わせて約4096Kバイトまで)	
送信メール	保存件数	未送信、送信合わせて300件まで(このうち、下書き保存E	
		メールは20件まで)(送受信合わせて約4096Kバイトまで)	
アカウント登録 3件まで		3件まで	

■ライトメール

■フィドスール		
送信	宛先	1件
		(半角で32文字まで)
	本文	全角で45文字、半角で90文字まで
受信	本文	全角で61文字、半角で122文字まで
受信メール	保存件数	100件まで
送信メール	保存件数	30件まで(このうち、下書き保存ライトメールは10件まで)

Web

付録

■Web		
Web閲覧	表示方法	ケータイモード、Smart-Fitモード、デスクトップモード
	ズーム倍率	25%、50%、75%、90%、100%、110%、125%、
		150%、200%
ブックマーク	保存件数	200件まで
	URL文字列	全角で100文字、半角で200文字まで
	タイトル文字列	全角で16文字、半角で32文字まで
履歴	保存件数	50件まで
URL入力履歴	保存件数	20件まで
	URL文字列	全角で100文字、半角で200文字まで

■データフォルダ

全データ	保存容量	約16Mバイト
------	------	---------

^{*} 表に示したサイズは、管理情報等を含むおよその値です。

	SSL証明書······138
	SSL通信······130
索 引	ToDo203
	確認204
101 -t-	登録 · · · · · · 203
数字	USB充電 ······38、279
2次元コードリーダー ・・・・・・170	充電速度の設定 · · · · · · 230
1,0	USBドライバ ·····229
アルファベット	Webオプション ・・・・・・149
	設定確認154
ACアダプタ · · · · · · 19	リセット154
BGM · · · · · 150	Web操作の制限 · · · · · · · 209
CLUB AIR-EDGE · · · · · · 131	Web通信の制限 ······209
Cookie151	Webページ ······131
Eメール · · · · · · 98	URL入力······132
アカウント設定124	オブジェクトの再生/保存・・・・・135
作成/送信100	オプション ・・・・・・149
下書き保存・・・・・・・106	音量135
自動受信	検索134
手動受信	コピー135
送信待ち保存106 添付ファイル106、123	再読み込み134
メール種別切り替え・・・・・107、109	ジャンプ ・・・・・・・・135
Eメール受信音・・・・・・184	新着情報
Eメール通信制限・・・・・・209	スクロール量 ······138 タブ ·····134
HTTP · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ツールバー136
	パイロット画面 ・・・・・・・・137
Java™アプリ ·······172、239 インストール ······239	表示モード136
起動 ·······240	ブックマーク143 ,
Java™アプリ通信制限 · · · · · · · · · · · 209	プロパティ ·····138 ¹
PIN番号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ページメモ146 金
	ポインタ150
PINO 90220	ホーム表示 ・・・・・・・・・131 ▮
PUK 1 – F · · · · · · · · · · · · · · · · · 220	翻訳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
QRコード™ (2次元コード) ·····29、170	文字サイズ138
Referer152	履歴142
RSSリーダー · · · · · · · · 139	W-SIM3
終了する142	取り付ける・・・・・・・34
新着情報のチェック ·····140 設定 ····139	W-SIM暗証番号······46
	変更 · · · · · · 208
チャンネルの登録・・・・・・140	W-SIM更新······94
RSSリーダー通信制限 · · · · · · · · 209	
11009-9-週間別版・・・・・・・・・・・209	

	あ	位置情報機能 ・・・・・・・・・・・・	231
	65	位置情報通知の設定・・・・	231
	アカウント・・・・・124	位置情報の自動送信・・・・	233
	設定······125	位置情報の登録・・・・・・・	233
	選択127	位置情報の発信・・・・・・・	233
	リセット126	自動送出の設定 ・・・・・・・	232
	アドレス帳 ・・・・・・79	位置情報サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	231
	Eメール作成 · · · · · · 92	イヤホン自動応答・・・・・・・・・	
	W-SIMに転送 · · · · · · · 94	イルミネーション	
	引用 · · · · · · · 50、75	インターネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	グループ設定・・・・・・87	Webオプション・・・・・・・	
	·····	新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	シークレット・・・・・・82、94	接続先設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	消去 · · · · · · 87	ダイヤルアップ設定 · · · ·	
	新規登録 · · · · · · · · · · · · · · 81、84	入力履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	赤外線通信236	ブックマーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	操作制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 96	ページメモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	追加登録 · · · · · · · · · · · · 84	履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電話をかける92		
	登録件数確認95	インターネット検索・・・・・・・・	
	表示85	引用発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示行数切替90	ウィルコム ガジェット・・・・・	193
	表示順切替 · · · · · · 89	ウィルコム公式サイト・・・・・・	131
	ファイル出力93	ウィルコムシム ・・・・・・・・・・	3、34
	分計発信する92、247	エニーキーアンサー ・・・・・・・	
	編集 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	絵文字一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	メモリコピー・・・・・・・93	エラー音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ライトメール作成・・・・・・93		
	アドレス帳初期化 ・・・・・・95	応答時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アドレス帳操作の制限 ・・・・・・・96	応答方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
_	アドレス帳データ・・・・・・174	応答メッセージ設定 ・・・・・・・	61
付	アニメーション	お知らせ表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
録	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	新着メール ・・・・・・・・・・	110
	アフターサービス283	センターメールあり ‥‥	
	アラーム・・・・・・198	センター留守録あり ・・・・	
	ON/OFFの切り替え · · · · · · · 199	着信件数(不在着信)…	
	起動時の操作 ・・・・・・200	未確認アラームあり・・・・	
	登録 · · · · · · · 198	未確認スケジュールあり	
	暗証番号 · · · · · · · · · 24、46	留守音声メモ(留守番電	
	変更208	オブジェクトの再生/保存・・	135
	安全運転モード ・・・・・・・・・62	オフフック発信 ・・・・・・・・・	50
	起動/解除 · · · · · · 63	音楽自動再生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120
	選択 · · · · · · · 63	音声メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		オンラインサインアップ・・・・	

か	官埋者ロック・・・・・・・・・・・209
	キー確認音 ・・・・・・・・・185
カーソル ・・・・・・・42	丰一機能一覧 · · · · · · · · · · · · · · 260
カーソルキーの表記・・・・・・・42	キー操作の基本・・・・・・・・・・・41
選択色の設定187	キーライト・・・・・・190
開閉ロック・・・・・・210	キー割当設定 ······78
顔文字76	記号一覧
学習内容リセット ・・・・・・73	
画像	記念日 · · · · · · · · · 203
サムネイル表示 ・・・・・・・・・176	機能一覧 · · · · · · · · · 252
ファイルの表示・・・・・・175	機能の呼び出し41
ファイルの利用 ‥‥‥‥‥ 177	項目番号で選択する・・・・・・・45
画像ファイル・・・・・・177	操作中のメニューを使う・・・・・・・45
壁紙 · · · · · 186	パーソナルメニューを使う224
カメラ・・・・・・157	メニューから選択する43
2次元コード・・・・・・168、170	キャッシュ ・・・・・・・・130、151
Eメール添付 · · · · · · · · 166	クイックサイレント ・・・・・・・51
Java™アプリ · · · · · · · · · 172	区点コード ・・・・・・71
キーガイド・・・・・・・・・・167	一覧268
撮影159	圈外警告音 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 185
撮影サイズ・画質 ・・・・・・・162	効果音 ・・・・・・185
撮影モード162	公式サイト・・・・・・131
スタンプ付加169	高速化サービス ・・・・・・153
接写モード・・・・・・160、170	国際電話 · · · · · · · · 63
セルフタイマー166	国際ローミング・・・・・・248
全画面表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · 164	
データフォルダ・・・・・・167	小声通話53
登録168	コピー72、122、135
特殊効果	
ファイル名編集168	ਣ
フォト設定163	最後のアドレス・・・・・・・131
フレーム付加169	最大リダイレクト回数・・・・・・152
ヘルプ167	最大リフレッシュ回数 ・・・・・・・・152
保存量167	
文字の入力170	再読み込み・・・・・・134
モニター画面161	サウンド
連続撮影(連写)・・・・・・・165	ファイルの再生 ・・・・・・・・・・175
画面ライト188、189	ファイルの利用 ・・・・・・・・・・181 リピート設定 ・・・・・・・・・・176
カレンダー画面 ・・・・・・200	サウンドファイル・・・・・・・181
メニューを使う201	
簡単アラーム198	シークレットモード ・・・・・・・・94
簡単タイマー・・・・・225	下書きメール
簡単電卓 · · · · · · 225	編集 ······114 保存·····106、109
管理者パスワード変更 ・・・・・・209	MIT

ディスプレイ ・・・・・・32

ソフトウェア更新 ・・・・・・242

データフォルダ・・・・・・・173	な
Eメールへの添付 · · · · · · · 176	76
詳細表示176	日時設定 · · · · · · 47
ファイルの再生 ‥‥‥‥‥‥175	入力モード ・・・・・・・・・66
ファイルの消去177、182	
ファイルの表示 ‥‥‥‥‥‥ 175	入力履歴132
ファイルの利用177、181	認証データ・・・・・・153
ファイル名編集176	
フォルダの種類 ‥‥‥‥‥ 174	は
フォルダの使用状況 ‥‥‥‥‥182	u° v+u v=
電源	パーソナルメニュー・・・・・・224
入れる/切る40	バイブ・・・・・・185
電源コード ・・・・・・19	パイロット画面 ・・・・・・・・・・・・137
転送116	パソコンの利用229
電卓 · · · · · · 225	発信画面 · · · · · · 187
電池残量 ······39	発信先限定 · · · · · · 218
電池パック・・・・・・3	発信先の登録218
竜池バック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	発信先の編集/消去219
使用可能時間 · · · · · · 39	有効/無効の切り替え219
取り付ける35	発信者番号通知 ·····46
取り外す・・・・・・36	指定して電話をかける・・・・・・51
	発信履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・55
点灯時間 · · · · · · · · · · · · 189	引用・・・・・・・50、75
テンプレート・・・・・・・105、107	消去 · · · · · · 56
テンプレートファイル・・・・・・181	パワーオン/オフ音・・・・・・185
電話を受ける ・・・・・・51	ピクト日付表示・・・・・・・188
エニーキーアンサー・・・・・52	
クイックサイレント・・・・・51	非通知 · · · · · · · · · 51、217
着信中留守応答・・・・・・・・51	日付と時刻 ・・・・・・47
電話をかける ・・・・・・50	微点灯 · · · · · · 188
アドレス帳92	表示設定 · · · · · · · 150
引用発信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	表示モード130、136
国際電話 · · · · · · · · 63	フォルダ表示切替 ・・・・・・・・119
ダイヤルメモ・・・・・・50	フォルダ名編集 ・・・・・・・・・・・・・・・117
着信履歴 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55	不在着信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
発信履歴・・・・・・55	付属品 · · · · · · · 3
分計発信する247	
当日予定表画面 · · · · · · · · · · · · · · · · 201	ブックマーク ・・・・・・143
メニューを使う201	振り分け設定・・・・・・・118
登録件数確認95	フルスクリーン149、150
時計の設定 ・・・・・・47	プロフィール ・・・・・・48
ドメイン入力モード ・・・・・・70	引用 · · · · · · 75
	表示 · · · · · · 48
	編集 · · · · · · 48

	分計サービス・・・・・・246	メール	
	引用 · · · · · · · 50	Eメール作成/送信 · · · · · · · · · · ·	.100
	電話をかける247	Eメール問い合わせ ‥‥‥‥	.112
	ページメモ・・・・・146	URL利用······	.124
	返信 · · · · · · 115	アカウント設定 ‥‥‥‥‥	.124
	返信メール本文引用・・・・・・116	アドレス表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		オンラインサインアップ ・・・・・・	
	ポインタ・・・・・・150	コピー	
	ポーズ50	削除	
	ホーム	自動受信設定109、	
	設定133、154	受信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	表示131	ソート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ポップアップブロック152	転送	
	保留53	テンプレートのダウンロード・・・・・	
	保留音 · · · · · · 186	テンプレート保存・・・・・・107、	
		テンプレート読み込み ・・・・・・・・・	
	翻訳 · · · · · · 134	電話番号利用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	+	ファイル添付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ま	フィルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マイクロUSBケーブル・・・・・3、38、229	振り分け設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マクロスイッチ31、160、170	返信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		返信メール本文引用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	待受Java™アプリ ······196	保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	待受アクセサリ・・・・・・・191	メールアドレス利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	待受画面 · · · · · · · · · · · · · · 40、191	メモリ使用状況確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ウィルコム ガジェットを設定する…193	文字サイズ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	待受Java™アプリを設定する ·····196		. 100
	待受アクセサリを設定する192	メールアドレス	-
	マナーモード ・・・・・・57	引用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	オリジナル1、オリジナル258	登録····································	
	起動/解除57	表示	
付	自動起動設定 · · · · · · · · · · · · 59	利用····································	
録	編集 · · · · · · 58	メール受信音 ・・・・・・・184、	
	未送信BOX ······113	メール操作の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.209
	未送信メール	メールヘッダ表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.123
	送信114	メモ帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.228
	編集 ·····]14	引用······	
	保存······106	コピー	
	無線停止・・・・・・234	消去	
	鳴動時間	登録	
		読む	
	アラーム音 ······198 タイマー音 ·····226	メモリー括消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メール受信音185	文字コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メインメニュー ・・・・・・・・・・41	文字サイズ・・・・・・・123. 138.	
	<u> </u>	メナリイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にごら、 しござ、	10/

リモートロック中でもできる操作・・214

文字入力 · · · · · · · 65

履歴142
累積通話時間 ・・・・・・・・57
留守番電話 · · · · · · · 60
応答時間60
応答方法 · · · · · · · 60
応答メッセージ61
起動/解除60
録音内容を聞く61
留守番電話サービス・・・・・・・244
設定245
メッセージの再生 ・・・・・・245

付録

製造元:株式会社 ケーイーエス

〒104-0054 東京都中央区勝どき三丁目12番1号 FOREFRONT TOWER 17階

